

SONY

4-183-856-22(1)

NEX-3/NEX-5

Appareil photo à objectif interchangeable

Fotocamera digitale con obiettivo intercambiabile

Mode d'emploi	FR
Istruzioni per l'uso	IT

Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses à des questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web d'assistance client.

Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili sul nostro sito Web di Assistenza Clienti.

<http://www.sony.net/>

Imprimé avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

Stampato con inchiostro a base di olio vegetale senza COV (composto organico volatile).

©2010 Sony Corporation Printed in Thailand



4183856220

α

Monture E
Montaggio E

NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C

Aide-mémoire

Les numéros de modèle et de série se situent sous l'appareil. Prendre en note le numéro de série dans l'espace prévu ci-dessous. Se reporter à ces numéros lors des communications avec le détaillant Sony au sujet de ce produit.

Modèle no NEX-3/3C/ NEX-5/5C

No de série _____

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

-CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DANGER

**-AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE
OU DE DECHARGE ELECTRIQUE, SUIVEZ
EXACTEMENT CES INSTRUCTIONS**

Si la forme de la fiche ne correspond pas à la prise secteur, utilisez un adaptateur de fiche accessoire de configuration correcte pour la prise secteur.

ATTENTION

| Batterie

Toute erreur de manipulation de la batterie peut provoquer son explosion, entraîner un incendie, voire même des brûlures de substances chimiques. Respectez les précautions suivantes :

- Ne démontez pas la batterie.
- N'écrasez et n'exposez pas la batterie à des chocs ou à une force extérieure. Vous ne devez pas la frapper avec un marteau, la laisser tomber ou marcher dessus.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie et maintenez-les à l'écart de tout contact avec des objets métalliques.

FR 2 • N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60°C (140°F), notamment les rayons directs du soleil ou l'habitacle d'un véhicule garé au soleil.

- N'incinerez pas la batterie et ne la jetez pas au feu.
- Ne manipulez jamais des batteries lithium ion qui sont endommagées ou présentent une fuite.
- Veillez à recharger la batterie à l'aide d'un chargeur Sony authentique ou d'un appareil capable de la recharger.
- Tenez la batterie hors de la portée des petits enfants.
- Gardez la batterie au sec.
- Remplacez-la uniquement par une batterie de même type ou d'un type équivalent recommandé par Sony.
- Mettez les batteries au rebut sans attendre, de la manière décrite dans les instructions.

| Chargeur de batterie

Même si le témoin CHARGE n'est pas allumé, le chargeur de batterie n'est pas isolé du secteur tant qu'il reste branché à la prise murale. En cas de problème lors de l'utilisation du chargeur de batterie, coupez immédiatement l'alimentation en débranchant la fiche de la prise murale.

Pour les utilisateurs au Canada

| RECYCLAGE DES ACCUMULATEURS AUX IONS DE LITHIUM

Les accumulateurs aux ions de lithium sont recyclables.

Vous pouvez contribuer à préserver l'environnement en rapportant les piles usagées dans un point de collecte et de recyclage le plus proche.



Pour plus d'informations sur le recyclage des accumulateurs, téléphonez au numéro gratuit 1-800-822-8837 (Etats-Unis et Canada uniquement), ou visitez <http://www.rbc.org/>

Avertissement : Ne pas utiliser des accumulateurs aux ions de lithium qui sont endommagés ou qui fuient.

| Batterie

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer son fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

À l'intention des clients aux É.-U.

UL est une organisation de sécurité reconnue internationalement.
La marque UL sur le produit signifie que celui-ci est listé par UL.

Pour toute question au sujet de cet appareil, appeler :
Sony Centre d'information à la clientèle
1-800-222-SONY (7669)

Le numéro ci-dessous concerne seulement les questions relevant de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC).

Information réglementaire

Déclaration de conformité

Nom commercial : SONY
No de modèle : NEX-3
Responsable : Sony Electronics Inc.
Adresse : 16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 É.-U.
No de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC des États-Unis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de conformité

Nom commercial : SONY
No de modèle : NEX-5
Responsable : Sony Electronics Inc.
Adresse : 16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 É.-U.
No de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC des États-Unis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT

Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modification ne faisant pas l'objet d'une autorisation expresse dans le présent manuel pourrait annuler votre droit d'utiliser l'appareil.

Note:

L'appareil a été testé et est conforme aux exigences d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation de la FCC.

Ces critères sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines conditions particulières. Si l'appareil devait provoquer des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être démontré en allumant et éteignant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger cette situation par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise ou sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/téléviseurs.

Le câble d'interface fourni doit être utilisé avec l'appareil pour que celui-ci soit conforme aux critères régissant les appareils numériques, conformément à la sous-partie B de la Partie 15 de la réglementation de la FCC.

Note pour les clients européens

Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant agréé pour la compatibilité électromagnétique et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative à la garantie ou aux réparations, reportez-vous à l'adresse que vous trouverez dans les documents ci-joints, relatifs à la garantie et aux réparations.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies par la directive EMC visant l'utilisation de câbles de connexion de moins de 3 mètres (9.8 pieds).

Attention

Le champ électromagnétique à des fréquences particulières peut avoir une incidence sur l'image et le son de cet appareil.

Avis

Si l'électricité statique ou les champs électrostatiques entraînent une interruption lors du transfert des données (échec), redémarrez l'application ou débranchez, puis rebranchez le câble de connexion (USB, etc.).

I Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous

pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

I Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure ou

0,004% de plomb.

En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.



En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporée sera traitée correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Pour les utilisateurs au Royaume-Uni

Une fiche moulée conforme à BS 1363 est installée sur cet équipement pour votre sécurité et commodité.

Si le fusible dans la fiche fournie doit être remplacé, un fusible de même ampérage que celui fourni et approuvé par ASTA ou BSI à BS 1362, (c'est-à-dire portant une marque  ou ) doit être utilisé.

Si la fiche fournie avec cet équipement comporte un couvercle de fusible détachable, assurez-vous de remettre en place le couvercle de fusible après avoir remplacé le fusible. N'utilisez jamais la fiche sans le couvercle de fusible. Si vous perdez le couvercle de fusible, veuillez contacter le service après-vente Sony le plus proche.

Table des matières

Préparation de l'appareil

Vérification des accessoires fournis	11
Identification des pièces	13
Préparation de la batterie	18
Fixation/retrait de l'objectif	22
Insertion d'une carte mémoire (vendue séparément)	23
Fixation du flash	26
Allumage de l'appareil et réglage de la date	28

Maîtriser les fonctions de base

Prise d'images fixes	30
Enregistrement de films	31
Visualisation d'images	32
Suppression d'images	33
Utilisation de la molette de commande et des touches souples	35
Utilisation de la fonction de guide de l'appareil photo	37

Utilisation des fonctions d'enregistrement

Floutage facile de l'arrière-plan (Contrôle du floutage d'arrière-plan).....	38
Sélection du mode de flash.....	39
Réglage de la luminosité d'une image fixe (Correction d'exposition).....	40
Utilisation du retardateur.....	40
Prise d'images fixes en rafale	41
Changement de l'affichage (DISP).....	42
Prise de vue avec différents modes d'entraînement.....	42
Sélection de la taille de l'image.....	47
Mise au point sur le visage (Détection de visage).....	49

Utilisation des fonctions de lecture

Agrandissement de l'image lue (Agrandir)	50
Affichage de la liste d'images	51

Visualisation d'images sur un téléviseur.....	52
---	----

Vérification des fonctions disponibles

Liste des menus.....	53
Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue	60
Modes du flash disponibles.....	61

Importation d'images vers un ordinateur

Installation du logiciel	62
Ce que vous pouvez faire avec le logiciel fourni.....	64
Création d'un disque de films (NEX-5/5C).....	65

Divers

Vérification du nombre d'images enregistrables.....	67
Liste des icônes sur l'écran LCD.....	69
En savoir plus sur l'appareil photo (Guide pratique α).....	72
Dépannage	73
Précautions	78
Spécifications	82
Index.....	87

Ce mode d'emploi concerne les modèles NEX-3/3C et NEX-5/5C. Le NEX-5/5C est utilisé pour les illustrations de ce mode d'emploi, sauf mention contraire.

Voici les différences entre les modèles :

Modèle	Format des fichiers films	Télécommande
NEX-5/5C*	AVCHD**/MPEG-4	Disponible
NEX-3/3C*	MPEG-4	Non disponible

* NEX-5C/3C n'est pas compatible avec Eye-Fi.

** Pour vérifier si l'appareil photo est compatible-1080/60i ou-1080/50i, chercher l'une des indications suivantes sur le dessous de l'appareil.

Appareil compatible 1080/60i : 60i

Appareil compatible 1080/50i : 50i

Ce mode d'emploi couvre plusieurs modèles fournis avec différents objectifs.
Le nom du modèle varie selon l'objectif fourni.


Nom du modèle	Objectif
NEX-5A/5CA/3A/3CA	E16 mm
NEX-5D/5CD/3D/3CD	E18 – 55 mm et E16 mm
NEX-5H/5CH	E18 – 200 mm
NEX-5K/5CK/3K/3CK	E18 – 55 mm

Vérification des accessoires fournis

Commencez par vérifier le nom du modèle de votre appareil photo (page 10). Les accessoires fournis diffèrent selon le modèle. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre d'unités.

■ Accessoires communs

- Chargeur de batterie BC-VW1 (1)



- Cordon d'alimentation (1) (non fourni aux États-Unis et au Canada)




- Batterie rechargeable NP-FW50 (1)




- Câble USB (1)



- Bandoulière (1)



- Flash (1)/Boîtier du flash (1)



- CD-ROM (1)
 - Logiciel pour l'appareil photo α
 - Guide pratique α
- Mode d'emploi (ce manuel) (1)

■ NEX-5A/5CA/3A/3CA

- Objectif focale fixe E16 mm/
Capuchon d'objectif (1) (monté sur l'appareil)


■ NEX-5D/5CD/3D/3CD

- Objectif focale fixe E16 mm/
Capuchon d'objectif/Capuchon d'objectif arrière (1)
- Objectif zoom E18 – 55 mm/
Capuchon d'objectif (1) (monté sur l'appareil)/Pare-soleil (1)

■ NEX-5H/5CH

- Objectif zoom E18 – 200 mm/
Capuchon d'objectif/Capuchon d'objectif arrière (1) (monté sur l'appareil)/Pare-soleil (1)

- Diffuseur de flash (1)/Boîtier du diffuseur(1)



- Bouchon de boîtier (1) (monté sur l'appareil)




■ NEX-5K/5CK/3K/3CK


- Objectif zoom E18 – 55 mm/
Capuchon d'objectif (1) (monté sur l'appareil)/Pare-soleil (1)

Identification des pièces


Pour les informations sur l'utilisation des indicateurs, reportez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.

NEX-5/5C

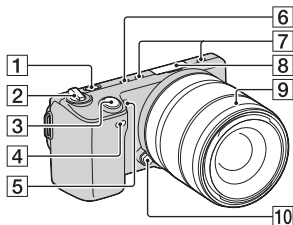

- 1 Touche  (Lecture) (32)
- 2 Interrupteur ON/OFF (Alimentation) (28)
- 3 Déclencheur (31)
- 4 Capteur de télécommande
- 5 Illuminateur AF/Témoin de retardateur/Témoin Détection de sourire
- 6 Haut-parleur
- 7 Microphone*
- 8 Connectique pour accessoires (26)
- 9 Objectif (22)
- 10 Bouton de déverrouillage d'objectif (23)


NEX-3/3C

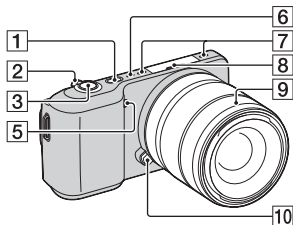



- 11 Monture
- 12 Capteur d'image**
- 13 Contact d'objectif**



- * Ne couvrez pas cette pièce pendant l'enregistrement de films.
- ** Ne touchez pas directement ces pièces.

Lorsque l'objectif est retiré (NEX-5/5C/3/3C)




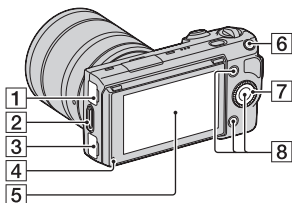
NEX-5/5C


- 1 Borne  (USB)
- 2 Crochet pour bandoulière
Nous vous recommandons d'attacher la bandoulière pour ne pas risquer de faire tomber l'appareil.

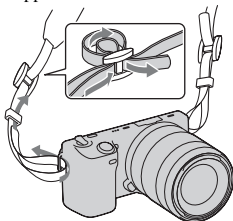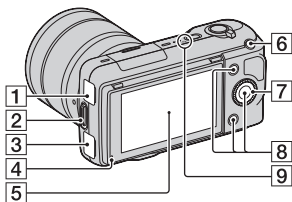**NEX-3/3C**


- 3 Borne HDMI (52)
- 4 Capteur de lumière
- 5 Écran LCD
L'écran LCD à bascule de l'appareil photo permet des positions de prise de vue flexibles.

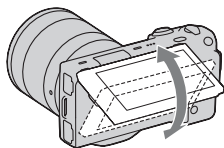

- 6 Touche MOVIE (film) (31)
- 7 Molette de commande (35)
- 8 Touches souples (36)
- 9  Indicateur de position du capteur de l'image

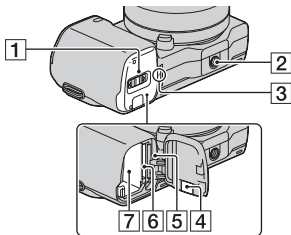
NEX-5/5C

- 5** Témoin d'accès (25)
- 6** Fente d'insertion de carte mémoire (23)
- 7** Compartiment de la batterie (19)

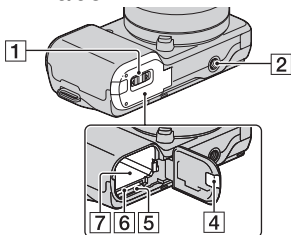NEX-3/3C

- 1** Couvercle de carte mémoire/ batterie (19, 23)
- 2** Douille de trépied
 - Utilisez un trépied ayant une longueur de vis de moins de 5,5 mm (7/32 po.). Vous ne parviendrez pas à fixer solidement l'appareil sur un trépied ayant une longueur de vis de plus de 5,5 mm (7/32 po.) et cela pourrait endommager l'appareil.
- 3** ⊕ Indicateur de position du capteur de l'image
- 4** Couvercle de plaque de connexion
Pour une utilisation avec l'adaptateur secteur AC-PW20 (vendu séparément).

Flash

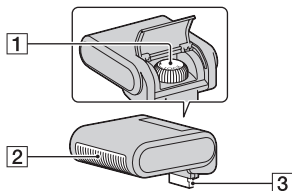



- 1 Molette
- 2 Flash
- 3 Connexion*

* Ne touchez pas directement ces pièces.

Objectif

Pour l'objectif E18 – 200 mm, référez-vous au mode d'emploi de l'objectif E18 – 200 mm (fourni).


E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (fourni avec NEX-5D/5CD/ 5K/5CK/3D/3CD/3K/3CK)

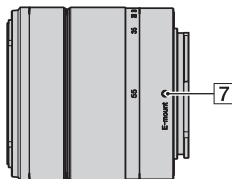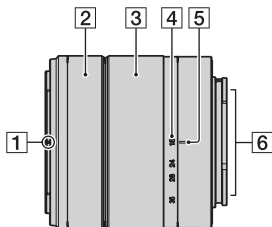

- 1 Repère de parasoleil
- 2 Bague de mise au point
- 3 Bague de zoom
- 4 Échelle de focale
- 5 Repère de focale
- 6 Contacts d'objectif*
- 7 Repère de montage

* Ne touchez pas directement ces pièces.

E16 mm F2.8 (fourni avec NEX-5A/5CA/3A/3CA)

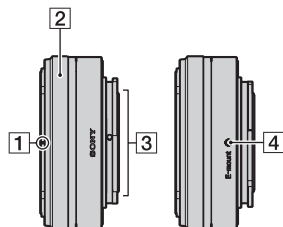

- 1** Repère de convertisseur*
- 2** Bague de mise au point
- 3** Contacts d'objectif**
- 4** Repère de montage

* Le convertisseur est vendu séparément.

** Ne touchez pas directement ces pièces.

Préparation de la batterie


Lors de la première utilisation de l'appareil, assurez-vous de recharger la batterie NP-FW50 « InfoLITHIUM » (fournie).

■ Charge de la batterie

La batterie « InfoLITHIUM » peut être chargée même lorsqu'elle n'a pas été complètement épuisée. Elle peut également être utilisée lorsqu'elle n'a pas été complètement chargée.

1 Insérez la batterie dans le chargeur de batterie.


- Poussez la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




2 Branchez le chargeur de batterie à la prise murale.

- Le témoin CHARGE s'allume lorsque la charge est terminée.
- Le temps nécessaire pour recharger une batterie complètement vide à une température de 25 °C (77 °F) est d'environ 250 minutes.

Pour les États-Unis et le Canada

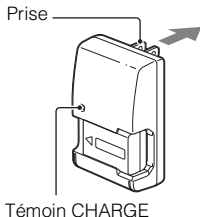

Pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada

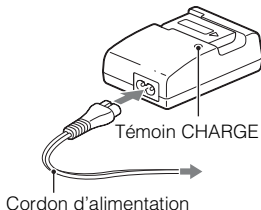

Remarques

- Le temps de charge diffère selon la capacité restante de la batterie et les conditions de charge.
- Nous vous recommandons de recharger la batterie dans une température ambiante adaptée, comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). À des températures hors de cette plage, il se peut que vous ne puissiez pas charger efficacement la batterie.
- Branchez le chargeur de batterie à la prise murale la plus proche.
- N'essayez pas de charger la batterie immédiatement après sa charge, ni lorsqu'elle n'a pas été utilisée après une charge. Cela risquerait d'affecter les performances de la batterie.




Utilisation de votre appareil à l'étranger — Sources d'alimentation

Vous pouvez utiliser votre appareil, le chargeur de batterie et l'adaptateur secteur AC-PW20 (vendu séparément) dans tous les pays et toutes les régions où les caractéristiques de l'alimentation sont comprises entre 100 V et 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.


N'utilisez pas un transformateur électronique (convertisseur de tension de voyage) car ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.

■ Insertion de la batterie chargée


- 1 Ouvrez le couvercle tout en faisant glisser le levier d'ouverture du couvercle.

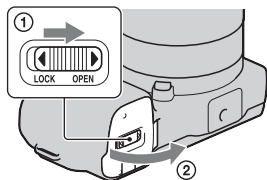


- 2 Introduisez fermement la batterie à fond tout en appuyant sur le levier de verrouillage avec l'extrémité de la batterie.

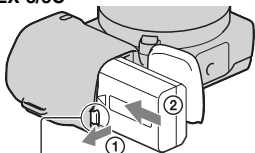NEX-5/5C

Levier de verrouillage

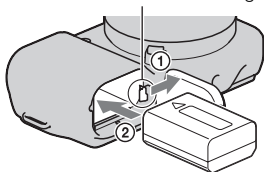NEX-3/3C Levier de verrouillage

- 3 Fermez le couvercle.

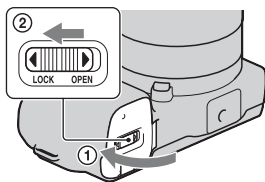

■ Vérification du niveau de batterie restant

Vérifiez le niveau grâce aux indicateurs suivants et au pourcentage qui s'affiche sur l'écran LCD.

Niveau de la batterie						« Batterie épuisée. »
	Fort Faible					Vous ne pouvez plus prendre d'images.

Remarque

- Il est possible que le niveau affiché ne soit pas correct dans certaines circonstances.




Qu'est-ce qu'une batterie « InfoLITHIUM » ?

Une batterie « InfoLITHIUM » est une batterie au lithium-ion qui possède des fonctions pour l'échange d'informations concernant les conditions d'utilisation de votre appareil. Lorsque vous utilisez une batterie « InfoLITHIUM », le temps de batterie restant s'affiche sous la forme d'un pourcentage selon les conditions d'utilisation de votre appareil.

■ Retrait de la batterie


Eteignez l'appareil et faites glisser le levier de verrouillage dans le sens de la flèche. Veillez à ne pas faire tomber la batterie.

NEX-5/5C

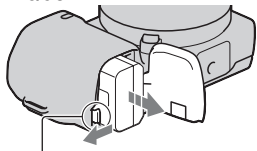

Levier de verrouillage

NEX-3/3C Levier de verrouillage

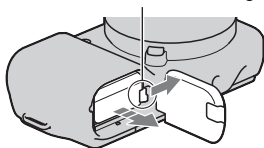


Fixation/retrait de l'objectif

Cet appareil est livré avec un objectif monté (sauf pour NEX-5H/5CH). Suivez la procédure ci-dessous lors de la fixation d'autres objectifs.


- 1** Si le bouchon de boîtier ou le couvercle d'emballage est monté, retirez-le de l'appareil ou de l'objectif.

- Procédez rapidement au changement d'objectif, à l'abri des endroits poussiéreux pour éviter que de la poussière ou des débris n'entrent dans l'appareil.

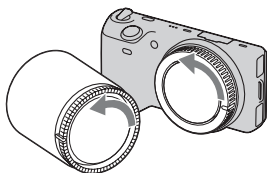

- 2** Montez l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre en alignant les repères blancs, jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verrouillée.


- Tenez l'appareil face vers le bas pour que la poussière ne puisse pas pénétrer à l'intérieur.

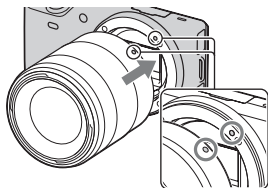

Repères blancs

- 3** Tout en poussant doucement l'objectif vers l'appareil, tournez l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verrouillée.

- Assurez-vous de ne pas insérer l'objectif de travers.

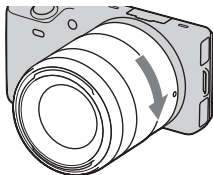


Remarques

- Lors de l'installation d'un objectif, n'appuyez pas sur le bouton de déverrouillage d'objectif.
- Ne forcez pas pour installer un objectif.
- L'Adaptateur pour montage d'objectif (vendu séparément) est nécessaire pour utiliser un objectif Monture A (vendu séparément). Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec l'Adaptateur pour montage d'objectif.

■ Retrait de l'objectif

- 1 Enfoncez à fond le bouton de déverrouillage d'objectif et tournez l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.

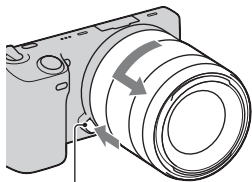


Bouton de déverrouillage d'objectif

Remarques

- Durant le changement d'objectif, si de la poussière ou des débris pénètrent dans l'appareil et se fixent sur la surface du capteur d'image (la pièce qui remplit le rôle du film), ils peuvent apparaître sur l'image, selon les conditions de prise de vue. L'appareil vibre légèrement lorsqu'il est éteint, à cause de la fonction anti-poussière, pour éviter que de la poussière ne se fixe au capteur d'image. Cependant, fixez et retirez l'objectif rapidement, à l'abri des endroits poussiéreux.
- Ne laissez pas l'appareil sans objectif.

Insertion d'une carte mémoire (vendue séparément)


- 1 Ouvrez le couvercle.

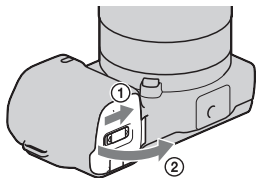

2 Insérez une carte mémoire.


- Insérez la carte mémoire comme illustré jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

NEX-5/5C

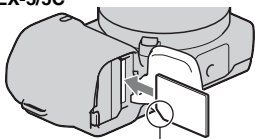

Vérifiez la direction du côté biseauté.

NEX-3/3C

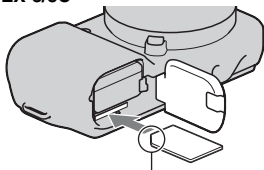

Vérifiez la direction du côté biseauté.

3 Fermez le couvercle.

■ Cartes mémoire que vous pouvez utiliser

Vous pouvez utiliser les cartes mémoire suivantes avec cet appareil photo : « Memory Stick PRO Duo », « Memory Stick PRO-HG Duo », carte mémoire SD, carte mémoire SDHC et carte mémoire SDXC. Il n'est pas possible d'utiliser une MultiMediaCard.

Pour l'enregistrement de films, nous vous recommandons d'utiliser les cartes mémoire suivantes. Dans ce manuel, les supports « Memory Stick PRO Duo » et « Memory Stick PRO-HG Duo » sont tous deux appelés « Memory Stick PRO Duo », et les cartes mémoire SD, les cartes mémoires SDHC et les cartes mémoire SDXC sont toutes trois appelées « cartes SD ».


- **MEMORY STICK PRO DUO** (Mark2) (« Memory Stick PRO Duo » (Mark2))
- **MEMORY STICK PRO-HG DUO** (« Memory Stick PRO-HG Duo »)
- carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC (Classe 4 ou plus)

Remarque


- Les images enregistrées sur une carte mémoire SDXC ne peuvent pas être importées ni lues sur les ordinateurs ou autres appareils qui ne sont pas compatibles exFAT. Assurez-vous que l'appareil est compatible exFAT avant de le raccorder à l'appareil photo. Si vous branchez votre appareil photo sur un appareil non compatible, un message pourrait vous inviter à formater la carte. Ne formatez jamais la carte en réponse à cette invite, car cela effacerait toutes les données qu'elle contient. (exFAT est le système de fichiers utilisé sur les cartes mémoire SDXC.)

Retrait de la carte mémoire

Ouvrez le couvercle, vérifiez que le témoin d'accès n'est pas allumé, puis poussez une fois sur la carte mémoire.

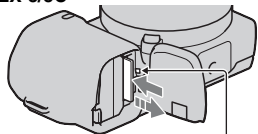NEX-5/5C

Témoin d'accès

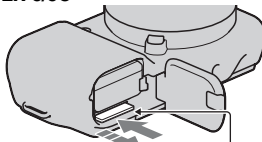NEX-3/3C

Témoin d'accès

Remarque

- Lorsque le témoin d'accès est allumé, ne retirez pas la carte mémoire ou la batterie et n'éteignez pas l'appareil. Ceci pourrait endommager les données.


Fixation du flash

Lorsque vous souhaitez utiliser un flash pendant une prise de vue, fixez le flash (fourni).

Le flash est activé lorsqu'il est levé, et désactivé lorsqu'il est baissé.

1 Fixez le flash au connectique pour accessoires de l'appareil photo.


- Lorsque vous utilisez l'objectif E18 – 200 mm, vous devez monter le diffuseur (page 27).

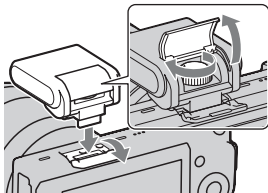


2 Vissez la vis pour bloquer le flash en place.

3 Pour déclencher le flash, commencez par lever le flash.

- Baissez le flash lorsque vous n'avez pas l'intention de vous en servir.

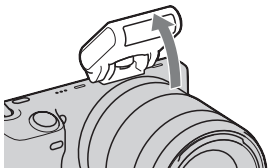


Remarques

- L'alimentation du flash est fournie par l'appareil. Lorsque l'appareil charge le flash,  clignote sur l'écran LCD. Vous ne pouvez pas appuyer sur le déclencheur lorsque cette icône clignote.
- Enfoncez le flash entièrement dans le terminal d'accessoires intelligent de l'appareil, puis serrez la vis pour plus de sécurité. Assurez-vous que le flash est fermement fixé à l'appareil photo.



Transport du flash

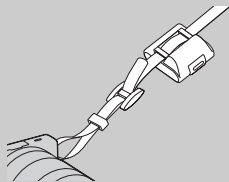


Le boîtier du flash peut être fixé à la bandoulière, pour un transport plus pratique. Rangez le flash dans le boîtier lorsque vous ne l'utilisez pas pour le protéger.

■ Fixation du diffuseur (lors de l'utilisation de l'objectif E18 – 200 mm)

Si vous fixez directement le flash sur l'appareil, les images souffriront partiellement de l'ombre de l'objectif. Pour éviter cette situation, montez le diffuseur.

- ① Fixez le diffuseur fermement à l'appareil photo.
- ② Montez le flash sur le diffuseur et serrez la vis.

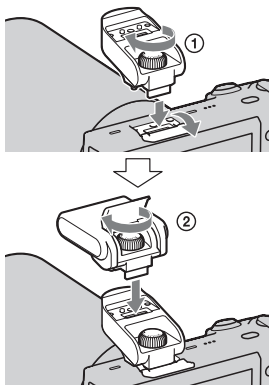

Remarque

- Montez uniquement le flash fourni au diffuseur.


Allumage de l'appareil et réglage de la date

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, l'écran de réglage de la date et de l'heure s'ouvre.


- 1 Placez l'interrupteur d'alimentation sur ON pour allumer l'appareil.

L'écran de réglage de la date et de l'heure s'ouvre.

- Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur sur OFF.

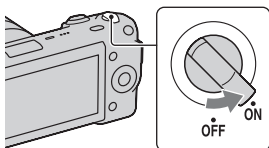

- 2 Appuyez sur le centre de la molette de commande pour confirmer [OK].

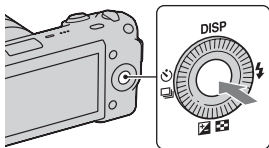

- 3 Sélectionnez votre fuseau horaire en appuyant à droite ou gauche de la molette de commande, puis appuyez sur le centre.




- 4 Appuyez sur la gauche ou la droite de la molette pour sélectionner chaque élément, puis sur le haut ou le bas (ou tournez-la) pour régler une valeur numérique.

Heure d'été : active ou désactive le réglage Heure d'été.

Format Date : sélectionne le format d'affichage de la date.

- Minuit est indiqué par 12:00 AM, et midi par 12:00 PM.

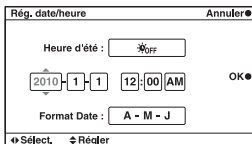

5 Répétez l'étape 4 pour régler d'autres éléments, puis appuyez sur le centre de la molette de commande.

Remarque

- Vous ne pouvez pas superposer la date sur les images sur cet appareil. En utilisant « PMB » sur le CD-ROM (fourni), vous pouvez imprimer ou enregistrer des images avec la date. Pour plus d'informations, référez-vous à « Aide PMB » (page 64).

■ Réinitialisation de la date et heure/Vérification du réglage actuel de l'horloge

Appuyez sur [Menu], puis sélectionnez [Réglage] → [Rég. date/heure] (page 35, 57).

■ Conservation du réglage de date et heure

Cet appareil comporte une batterie interne rechargeable pour la conservation de la date, de l'heure et des autres réglages lorsque l'appareil est allumé ou éteint, qu'une batterie soit installée ou non. Pour plus d'informations, référez-vous à la page 79.

Prise d'images fixes

Dans le mode **i** (Auto intelligent), l'appareil photo analyse le sujet et vous permet d'effectuer une prise de vue avec les réglages appropriés.

1 Placez l'interrupteur d'alimentation sur ON pour allumer l'appareil.

2 Pointez l'appareil vers le sujet.


Lorsque l'appareil reconnaît la scène, l'icône et le guide de Reconnaissance de scène s'affichent sur l'écran LCD.

☾ (Scène de nuit), 🌃 (Scène nuit + trépied), 🧑 (Portrait de nuit), 🌅 (Contre-jour), 🧑 (Portrait contre-jour), 🧑 (Portrait), 🏞️ (Paysage) ou 🌸 (Macro).




icône et guide de Reconnaissance de scène

3 Lors de l'utilisation d'un objectif zoom, tournez la bague de réglage du zoom, puis décidez de votre prise de vue.

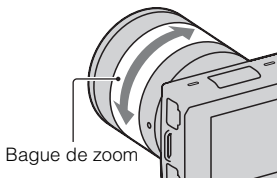

-
- 4** Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

Lorsque la mise au point est confirmée, un signal sonore retentit et le témoin ● s'allume.

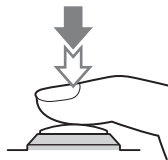

Témoin de mise au point

-
- 5** Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la vue.
-

Enregistrement de films


- 1** Placez l'interrupteur d'alimentation sur ON pour allumer l'appareil.
-

- 2** Pointez l'appareil vers le sujet.
-

- 3** Appuyez sur la touche MOVIE pour démarrer l'enregistrement.

La mise au point et la luminosité sont réglés automatiquement.

Pendant l'enregistrement, enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course pour effectuer la mise au point plus rapidement.

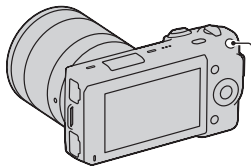


Touche MOVIE

-
- 4** Appuyez une nouvelle fois sur la touche MOVIE pour arrêter l'enregistrement.
-

Remarques


- Le son lié au fonctionnement de l'objectif et de l'appareil photo sera également enregistré lors de l'enregistrement d'un film. Vous pouvez désactiver l'enregistrement du son en sélectionnant [Menu] → [Réglage] → [Enreg. le son du film] → [OFF] (page 35, 57).
- L'angle de vue des films est plus étroit que celui des images fixes. Une fois que vous avez appuyé sur la touche MOVIE, l'appareil photo indique l'étendue à enregistrer en affichant un cadre vierge à l'écran.

Visualisation d'images

- 1 Appuyez sur la touche  (Lecture).

La dernière image enregistrée s'affiche sur l'écran LCD.

Dans le réglage par défaut, une image fixe s'affiche.

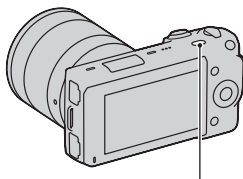


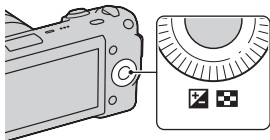
Touche  (Lecture)


■ Sélection de l'image

Tournez la molette de commande.

■ Lecture de films

- 1 Appuyez sur  (Index d'images) sur la molette de commande en mode Lecture. Six images s'affichent.



- 2 Appuyez plusieurs fois sur le côté gauche de la molette de commande pour sélectionner  (film), puis appuyez sur le centre.




- 3 Tournez la molette de commande pour sélectionner le film désiré, puis appuyez sur le centre.

Pendant la lecture de films	Opération du la molette
Pour suspendre/reprendre	Appuyez sur le centre.
Pour effectuer une avance rapide	Appuyez sur la droite, ou tournez-la vers la droite.
Pour rembobiner	Appuyez sur la gauche, ou tournez-la vers la gauche.
Pour avancer lentement (NEX-5/5C uniquement)	Tournez-la vers la droite pendant la pause.
Pour rembobiner lentement (NEX-5/5C uniquement)	Tournez-la vers la gauche pendant la pause.
Pour régler le volume	Appuyez sur le bas → haut/bas.

Suppression d'images


Vous pouvez supprimer l'image actuellement affichée.

- 1 Affichez l'image désirée, puis appuyez sur [Effacer].

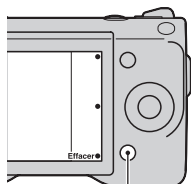

[Effacer]

- 2 Appuyez sur le centre de la molette de commande pour confirmer [OK].
Appuyez sur [Annuler] pour annuler l'opération.

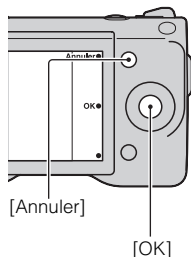






Pour supprimer plusieurs images


Sélectionnez [Menu] → [Lecture] → [Effacer] pour sélectionner et supprimer plusieurs images spécifiques à la fois.

Utilisation de la molette de commande et des touches souples


La molette de commande et les touches souples vous permettent d'utiliser différentes fonctions de l'appareil photo.

Molette de commande

Lors des prises de vue, les fonctions DISP (Contenus d'affichage),  (Mode Flash),  (Correction exposition) et  /  (Entraînement) sont attribuées à la molette de commande. Lors de la lecture, les fonctions DISP (Contenus d'affichage) et  (Index d'images) sont attribuées à la molette de commande. Après l'affichage à l'écran, vous pouvez sélectionner des éléments de réglage en tournant la molette de commande, ou en appuyant sur sa partie droite/haut/bas. Votre sélection est validée lorsque vous appuyez au centre de la molette de commande.

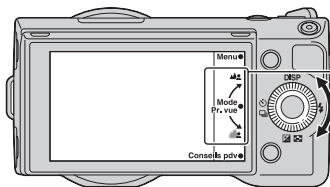

La flèche signifie que vous pouvez tourner la molette de commande.

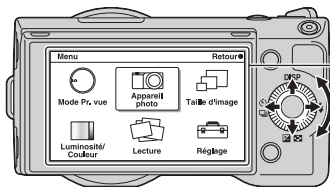

Lorsque les options s'affichent à l'écran, vous pouvez les parcourir en tournant la molette de commande, ou en appuyant sur sa partie droite/gauche/haut/bas. Appuyez ensuite sur le centre pour valider votre choix.


■ Touches souples

Les touches souples ont différents rôles, selon le contexte.

Le rôle attribué (fonction) de chaque touche souple est indiqué à l'écran.

Pour utiliser la fonction affichée dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur la touche souple A. Pour utiliser la fonction dans le coin inférieur droit de l'écran, appuyez sur la touche souple B. Pour utiliser la fonction affichée au milieu, appuyez sur le centre de la molette de commande (touche souple C).

Dans ce manuel, les touches souples sont indiquées par l'icône ou la fonction affichée à l'écran.

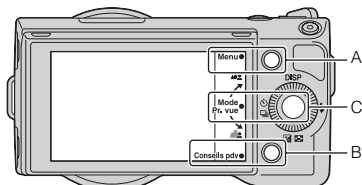

Dans ce cas, la touche souple A fonctionne comme la touche [Menu], et la touche souple B comme la touche [Conseils pdv]. La touche souple C fonctionne comme la touche [Mode Pr. vue].

Utilisation de la fonction de guide de l'appareil photo

L'appareil photo fournit plusieurs « Guides d'aide » qui expliquent les fonctions, et des « Conseils pour la prise de vue » qui vous donne des astuces pour effectuer de meilleures prises de vue. Utilisez ces guides pour parvenir à une meilleure utilisation de l'appareil photo.

■ Guides d'aide

L'appareil affiche le Guide d'aide pour expliquer la fonction sélectionnée, lorsque vous modifiez un réglage, etc.


Vous pouvez masquer les Guides d'aide en sélectionnant [Menu] → [Réglage] → [Écran guide aide] → [OFF].

■ Conseils pour la prise de vues

L'appareil affiche les conseils pour la prise de vue selon le mode de prise de vue sélectionné.

- ① Lorsque [Conseils pdv] s'affiche en dans le coin inférieur droit de l'écran, appuyez sur le bouton en bas à droite (page 36).

Un conseil de prise de vue s'affiche automatiquement, correspondant au sujet actuel.

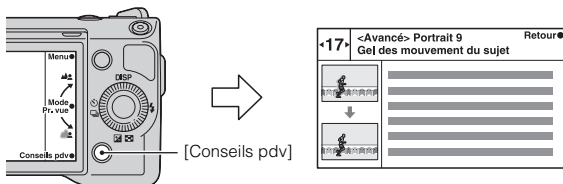

- ② Appuyez sur la gauche ou la droite de la molette de commande pour rechercher le conseil de prise de vue désiré.
 - Tournez la molette pour faire défiler le texte vers le haut ou vers le bas.




Pour accéder à tous les conseils de prise de vue


Vous pouvez effectuer une recherche sur l'ensemble des conseils de prise de vue à partir du menu.

- ① [Menu] → [Appareil photo] → [Conseils pr prise vue].
- ② Recherchez le conseil de prise de vue désiré.

Floutage facile de l'arrière-plan (Contrôle du floutage d'arrière-plan)


Dans le mode [Auto intelligent], vous pouvez flouter facilement l'arrière-plan pour faire ressortir le sujet.

- 1 Appuyez sur [Menu], puis sélectionnez [Mode Pr. vue]
→  (Auto intelligent).






[Menu]

- 2 Appuyez sur le centre de la molette de commande.
L'écran Flou d'arr-plan s'ouvre.



Molette de commande

- 3 Floutez l'arrière-plan en tournant la molette.
 : Tournez vers le haut pour mettre au point
 : Tournez vers le bas pour flouter
Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'état initial.

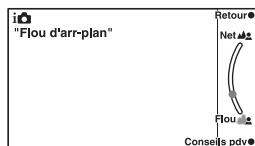

Remarque

- L'effet de floutage peut ne pas être notable, selon la distance du sujet ou l'objectif utilisé.




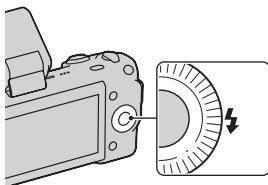
Pour un meilleur résultat du Flou d'arr-plan

- Rapprochez-vous du sujet.
- Augmentez la distance entre le sujet et l'arrière-plan.


Sélection du mode de flash


1 Fixez le flash (page 26).


2 Appuyez sur  (Mode Flash) sur la molette de commande.





3 Tournez la molette de commande pour sélectionner le mode désiré, puis appuyez sur le centre.

 (**Flash désactivé**) : Le flash ne se déclenche pas, même s'il est levé.

 (**Flash auto**) : Se déclenche si l'éclairage est insuffisant ou si le sujet est en contre-jour.

 (**Flash forcé**) : Se déclenche à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.

 (**Sync. lente**) : Se déclenche à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. La prise de vue en synchronisation lente permet de photographier une prise de vue d'une image claire, à la fois du sujet et de l'arrière-plan.

 (**Sync. arrière**) : Se déclenche juste avant la fin de l'exposition à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. Une image de traînée du mouvement de l'objet est capturée pour rendre l'image plus naturelle.


Portée du flash


La portée du flash fourni dépend de la sensibilité ISO et de la valeur d'ouverture.

	F2.8	F3.5	F5.6
ISO200	1 – 3,5 m (3,3 – 11,6 pieds)	1 – 2,8 m (3,3 – 9,2 pieds)	1 – 1,8 m (3,3 – 5,9 pieds)
ISO1600	2,8 – 10 m (9,2 – 32 pieds)	2,3 – 8 m (7,5 – 26,2 pieds)	1,4 – 5 m (4,6 – 16 pieds)

Réglage de la luminosité d'une image fixe (Correction d'exposition)

Vous pouvez régler l'exposition par incréments de 1/3 IL, dans la plage de -2,0 IL à +2,0 IL.

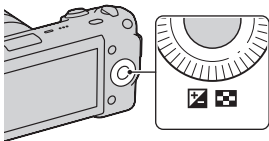

- 1 Appuyez sur  (Correction exposition) sur la molette de commande.





- 2 Tournez la molette de commande pour sélectionner la valeur désirée, puis appuyez sur le centre.

Lorsque l'image est trop lumineuse, réglez [Correction exposition] vers -.
Lorsque l'image est trop sombre, réglez [Correction exposition] vers +.

Utilisation du retardateur

- 1 Appuyez sur  /  (Entraînement) sur la molette de commande.

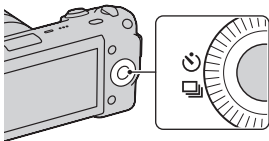



- 2 Tournez la molette de commande pour sélectionner  (Retardateur).


-
- 3 Appuyez sur [Option], puis tournez la molette de commande pour sélectionner le mode désiré et appuyez sur le centre.

 (Retardateur : 10 sec.) : Règle le retardateur de 10 secondes.

Utilisez cette option lorsque vous souhaitez vous inclure dans la photo.



Pour annuler le retardateur, appuyez une nouvelle fois sur  / .


Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le témoin du retardateur clignote et produit des bips sonores jusqu'au déclenchement de la prise de vue.


 (Retardateur : 2 sec.) : Règle le retardateur de 2 secondes. Vous pouvez éviter le flou causé par le bougé de l'appareil qui se produit lorsque vous appuyez sur le déclencheur.

Prise d'images fixes en rafale

L'appareil enregistre des images en rafale tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé (jusqu'à 2,3 images par seconde maximum).

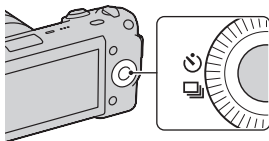


- 1 Appuyez sur  /  (Entraînement) sur la molette de commande.



- 2 Tournez la molette de commande pour sélectionner  (Prises en rafale), puis appuyez sur le centre.
-




Pour une prise de vue en rafale à des vitesses élevées

Sélectionnez  (Rafale prior. Vitesse) from  /  (Entraînement) pour prendre plusieurs images en rafale (jusqu'à 7 images par seconde maximum).

Les réglages de mise au point et de luminosité de la première prise de vue sont utilisés pour les prises de vue suivantes.

Changement de l'affichage (DISP)

- 1 Appuyez sur DISP (Contenus d'affichage) sur la molette de commande.

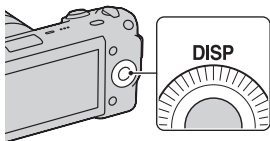

- 2 Appuyez plusieurs fois sur DISP pour sélectionner le mode désiré.

Pendant la prise de vue

Info. base affich : Affiche les informations de prise de vue de base.

Indique graphiquement la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture, sauf lorsque [Mode Pr. vue] est défini sur [Auto intelligent] ou [Panorama par balayag.].

Info. affichage : Affiche les informations d'enregistrement.

Pas d'info affich : N'affiche pas les informations d'enregistrement.

Pendant la lecture


Info. affichage : Affiche les informations d'enregistrement.

Histogramme : Affiche graphiquement la distribution de luminance, en plus des informations d'enregistrement.

Pas d'info affich : N'affiche pas les informations d'enregistrement.

Prise de vue avec différents modes d'entraînement

- 1 Appuyez sur [Menu].

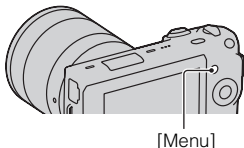

2 Tournez la molette de commande pour sélectionner [Mode Pr. vue] → mode désiré, puis appuyez sur le centre.

iA (Auto intelligent) : L'appareil photo évalue le sujet et effectue les réglages appropriés.

SCN (Sélection de Scènes) : Prise de vue avec les réglages personnalisés selon le sujet ou les conditions.

(M) (**Anti-flou de mv**) : Réduire le bougé de l'appareil photo lors des prises de vue d'une scène dans un intérieur légèrement sombre ou avec un téléobjectif.

(P) (**Panorama par balayag.**) : Prise de vue en format panoramique.

M (Exposition manuelle) : Règle l'ouverture et la vitesse d'obturation.

S (Priorité vitesse) : Règle la vitesse d'obturation pour rendre le mouvement du sujet.

A (Priorité ouverture) : Règle la plage de mise au point, ou floute l'arrière-plan.

P (Programme Auto) : Prise de vue automatique qui vous permet de personnaliser des réglages, à l'exception de l'exposition (ouverture et vitesse d'obturation).

■ Sélection de Scènes

1 Sélectionnez **SCN** (Sélection de Scènes) (page 42).

2 Tournez la molette de commande pour sélectionner le mode désiré, puis appuyez sur le centre.

(P) (**Portrait**) : Estompe l'arrière-plan et augmente la netteté du sujet. Reproduit en douceur les tons de la peau.

(L) (**Paysage**) : Photographie toute l'étendue d'un paysage avec une mise au point précise et des couleurs éclatantes.

(M) (**Macro**) : Photographie des sujets rapprochés, comme des fleurs, des insectes, de la nourriture ou de petits sujets.

(S) (**Activités sportives**) : Photographie un sujet à une vitesse d'obturation élevée, pour que le sujet semble être immobile. L'appareil prend des vues en continu tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.

(R) (**Crépuscule**) : Restitue magnifiquement le rouge des couchers de soleil.


(N) (**Portrait de nuit**) : Prend des portraits dans des scènes de nuit. Fixez le flash et déclenchez-le.

(D) (**Scène de nuit**) : Photographie des scènes nocturnes sans perdre l'ambiance sombre.

(B) (**Crépuscule sans trépied**) : Photographie des scènes nocturnes avec moins de bruit et de flou, sans utiliser de trépied. Une rafale de clichés est prise et le traitement de l'image est appliqué pour réduire le flou du sujet, le bougé de l'appareil et le bruit.

■ Anti-flou de mvt

Ce mode est adapté aux prises de vue en intérieur sans utiliser le flash pour réduire le flou du sujet.

1 Sélectionnez  (Anti-flou de mvt) (page 42).

2 Prenez la vue avec le déclencheur.


L'appareil photo combine six prises de vue à haute sensibilité pour donner une image fixe : le bougé est donc réduit, tout en minimisant le bruit.

■ Panorama par balayag.

Lorsque vous effectuez un balayage panoramique, l'appareil photographie plusieurs images et les utilise pour composer une image panoramique.

1 Sélectionnez  (Panorama par balayag.) (page 42).

2 Pointez l'appareil vers le bord du sujet, puis appuyez entièrement sur le déclencheur.

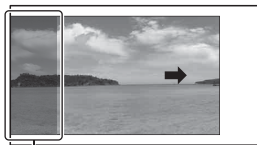

Cette partie ne sera pas prise.

3 Effectuez un balayage panoramique jusqu'à la fin, en suivant le guidage sur l'écran LCD.



Barre de guidage

Remarque

- L'appareil photo continue de prendre des vues pendant l'enregistrement [Panorama par balayag.], et le déclencheur continue de cliquer jusqu'à la fin de la prise de vue.



Visualisation d'images panoramiques défilantes

Vous pouvez faire défiler des images panoramiques du début à la fin en appuyant sur le centre de la molette de commande lorsqu'une image panoramique est affichée. Appuyez une nouvelle fois dessus pour interrompre la lecture.



Affiche la zone affichée d'une image panoramique entière.

- Les images panoramiques se lisent avec le logiciel « PMB » fourni (page 64).
- Il est possible que vous ne puissiez pas lire ou faire défiler correctement les images panoramiques prises avec d'autres appareils photos.

■ Priorité vitesse

Il existe plusieurs manières d'exprimer le mouvement d'un sujet qui se déplace, comme par exemple en réglant la vitesse d'obturation à l'instant du mouvement avec une vitesse d'obturation rapide, ou comme une image d'une traînée avec une vitesse d'obturation lente.

1 Sélectionnez **S** (Priorité vitesse) (page 42).

2 Tournez la molette de commande pour sélectionner la valeur désirée, puis appuyez sur le centre.



Vitesse d'obturation



Lorsqu'une vitesse d'obturation élevée est utilisée, un sujet en mouvement comme un athlète en train de courir, des voitures ou l'écume d'une vague apparaît comme figé.



Lorsqu'une vitesse d'obturation faible est utilisée, une image de traînée de mouvement du sujet est capturée pour rendre une image plus naturelle et dynamique.

■ **Priorité ouverture**

Vous pouvez régler la plage de mise au point ou flouter l'arrière-plan.

1 Sélectionnez **A** (Priorité ouverture) (page 42).

2 Tournez la molette de commande pour sélectionner la valeur désirée, puis appuyez sur le centre.


Sélection de la taille de l'image

La taille de l'image détermine la taille du fichier image qui est enregistré lorsque vous prenez une image.

Plus la taille de l'image est grande, plus seront reproduits de détails lorsque l'image est imprimée sur une papier de grande taille. Plus la taille de l'image est faible, plus vous pourrez enregistrer d'images.

Dans le cas des films, plus l'image est grande, plus la qualité d'image est élevée.

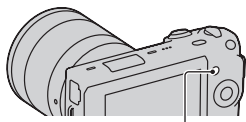





- 1 Appuyez sur [Menu].



[Menu]



- 2 Tournez la molette de commande pour sélectionner [Taille d'image] → [Taille d'image], puis appuyez sur le centre.
- 3 Tournez la molette de commande pour sélectionner le mode désiré, puis appuyez sur le centre.

Photo

Lorsque le [Ratio d'aspect] est 3:2		Conseils d'utilisation	
✓	 (L: 14M)	4592 × 3056 pixels	Pour une impression jusqu'au format A3+
	 (M: 7,4M)	3344 × 2224 pixels	Pour une impression jusqu'au format A4
	 (S: 3,5M)	2288 × 1520 pixels	Pour une impression jusqu'au format L/2L
Lorsque le [Ratio d'aspect] est 16:9		Conseils d'utilisation	
✓	 (L: 12M)	4592 × 2576 pixels	Pour un affichage sur un téléviseur haute définition
	 (M: 6,3M)	3344 × 1872 pixels	
	 (S: 2,9M)	2288 × 1280 pixels	

Panorama

La taille de l'image dépend de la direction de prise de vue (page 54).

✓	 (Standard)	Prend des clichés en utilisant la taille standard. Verticale : 2160 × 3872 Horizontale : 8192 × 1856
	 (Large)	Prend des clichés en utilisant une taille large. Verticale : 2160 × 5536 Horizontale : 12416 × 1856

Film

NEX-5/5C

Mode [AVCHD]		Taux d'échantillonnage moyen	Conseils d'utilisation
	1920 × 1080	17 Mbps	Enregistre avec la qualité d'image la plus élevée, pour afficher les images sur un téléviseur haute définition.
Mode [MP4]		Taux d'échantillonnage moyen	Conseils d'utilisation
✓	1440 × 1080	12 Mbps	Enregistre avec une qualité d'image élevée, pour afficher les images sur un téléviseur haute définition.
	VGA (640 × 480)	3 Mbps	Enregistre dans la taille adaptée aux téléchargements sur Internet.

NEX-3/3C

Taille image		Taux d'échantillonnage moyen	Conseils d'utilisation
✓	1280 × 720 (Fine)	9 Mbps	Enregistre avec une qualité d'image élevée, pour afficher les images sur un téléviseur haute définition.
	1280 × 720 (Standard)	6 Mbps	
	VGA (640 × 480)	3 Mbps	Enregistre dans la taille adaptée aux téléchargements sur Internet.


Remarque

- Lorsque vous imprimez des images fixes enregistrées au ratio d'aspect 16:9, et des images panoramiques, les deux bords peuvent être coupés.

Mise au point sur le visage (Détection de visage)


L'appareil détecte le visage de vos sujets et règle la mise au point sur les visages. Vous pouvez sélectionner le visage sur lequel la mise au point doit être effectuée en priorité.


- 1 Appuyez sur [Menu].

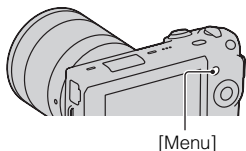



- 2 Tournez la molette de commande pour sélectionner [Appareil photo] → [Détection de visage], puis appuyez sur le centre.

- 3 Tournez la molette de commande pour sélectionner le mode désiré, puis appuyez sur le centre.

 **(OFF)** : N'utilise pas la fonction Détection de visage.

 **(Auto)** : Sélectionne le visage sur lequel l'appareil photo doit effectuer automatiquement la mise au point.

 **(Priorité enfant)** : Détecte et prend un cliché en priorité sur le visage de l'enfant.

 **(Priorité adulte)** : Détecte et prend un cliché en priorité sur le visage de l'adulte.



Capture de visages souriants (Détection de sourire)




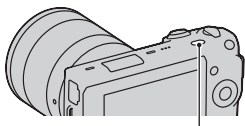
Lorsque vous utilisez la fonction Détection de sourire, l'appareil détecte les sourires et déclenche automatiquement l'obturateur.

Sélectionnez [Menu] → [Appareil photo] → [Détection de sourire] → [ON], puis pointez l'appareil sur le sujet et attendez qu'il sourie.

Vous pouvez également effectuer la prise en vue en appuyant vous-même sur l'obturateur.


Agrandissement de l'image lue (Agrandir)

- 1 Appuyez sur la touche  (Lecture) pour passer au mode de lecture.



Touche  (Lecture)

- 2 Affichez l'image que vous souhaitez agrandir, puis appuyez sur [Agrandir] (le centre de la molette de commande).

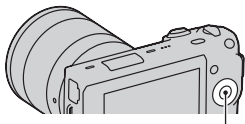


Molette de commande


- 3 Tournez la molette de commande pour ajuster l'échelle.
-

- 4 Appuyez sur haut/bas/droite/gauche de la molette de commande pour sélectionner la partie que vous souhaitez agrandir.


- Pour annuler l'opération, appuyez sur [Quitter].
-


Affichage de la liste d'images

- 1 Appuyez sur la touche  (Lecture) pour passer au mode de lecture.

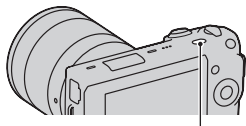

Touche  (Lecture)

- 2 Appuyez sur  (Index d'images) sur la molette de commande.
Six images s'affichent à la fois.

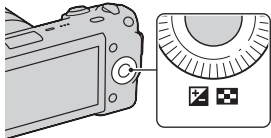



- 3 Tournez la molette de commande pour sélectionner une image.
 - Pour retourner à l'écran d'une seule image, sélectionnez l'image désirée, puis appuyez sur le centre.



Basculer entre images fixes et films




Vous pouvez changer le type d'image facilement sur l'index d'images. Appuyez plusieurs fois sur le côté gauche de la molette de commande pour sélectionner  (Photo) ou  (film), puis appuyez sur le centre. Vous ne pouvez pas afficher une image fixe et un film sur le même écran d'index.

Visualisation d'images sur un téléviseur

Pour afficher sur un téléviseur des images enregistrées sur l'appareil photo, vous avez besoin d'un câble HDMI (vendu séparément) et d'un téléviseur HD équipé d'une connexion HDMI.

- 1 Connectez l'appareil au téléviseur avec un câble HDMI (vendu séparément).

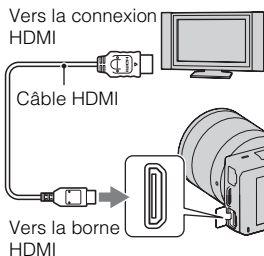

Remarque

- Utilisez un mini-connecteur HDMI d'un côté (pour l'appareil) et une prise adaptée à la connexion de votre téléviseur de l'autre côté.



Utilisation de votre appareil à l'étranger


NEX-5/5C : Pour visualiser des vidéos filmées avec cet appareil photo sur un téléviseur, l'appareil et le téléviseur doivent utiliser le même système de télévision couleur.

NEX-3/3C : L'appareil photo détecte automatiquement le système de couleur pour faire correspondre le sien à celui du téléviseur branché.

Liste des menus

Lorsque vous appuyez sur [Menu], six éléments de menu s'affichent à l'écran : [Mode Pr. vue], [Appareil photo], [Taille d'image], [Luminosité/Couleur], [Lecture] et [Réglage].

Vous pouvez régler différentes fonctions dans chaque élément. Les éléments qui ne peuvent pas être réglés dans le contexte apparaissent en grisé.

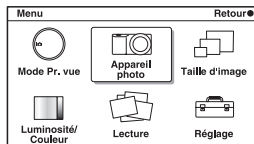

■ Mode Pr. vue

Ce menu vous permet de sélectionner un mode de prise de vue, comme un mode d'exposition, panoramique, Sélection de Scènes.

Auto intelligent	L'appareil photo évalue le sujet et effectue les réglages appropriés.
Sélection de Scènes	Prise de vue avec les réglages personnalisés selon le sujet ou les conditions. (Portrait/Paysage/Macro/Activités sportives/ Crépuscule/Portrait de nuit/Scène de nuit/Crépuscule sans trépied)
Anti-flou de mvt	Réduire le bougé de l'appareil photo lors des prises de vue d'une scène dans un intérieur légèrement sombre ou avec un téléobjectif.
Panorama par balayag.	Prise de vue en format panoramique.
Exposition manuelle	Règle l'ouverture et la vitesse d'obturation.
Priorité vitesse	Règle la vitesse d'obturation pour rendre le mouvement du sujet.
Priorité ouverture	Règle la plage de mise au point, ou floute l'arrière-plan.
Programme Auto	Prise de vue automatique qui vous permet de personnaliser des réglages, à l'exception de l'exposition (vitesse d'obturation et ouverture).

■ Appareil photo

Ce menu vous permet de définir des fonctions de prise de vue, comme la prise en vue en rafale, le retardateur et le flash.

Entraînement	Sélectionne le mode d'entraînement, comme la prise de vue en rafale, le retardateur ou la prise de vue en bracketing. (Vue par vue/Prises en rafale/Rafale prior. Vitesse/Retardateur/Retardat.(Cont.)/ Bracket : conti./ Télécommande*)
Mode Flash	Sélectionne la méthode de déclenchement du flash. (Flash désactivé/Flash auto/Flash forcé/Sync. lente/Sync. arrière)
Sélecteur AF/MF	Sélectionne la mise au point automatique ou manuelle. (Autofocus/Foc. man. dir./Focus manuel)
Zone d'autofocus	Sélectionne la zone sur laquelle faire la mise au point. (Multi/Centre/Spot flexible)
Mode autofocus	Sélectionne la méthode de mise au point automatique. (AF ponctuel/AF continu)
Zoom num. précision	Définit le zoom numérique lorsqu'un objectif focale fixe est utilisé.
Détection de visage	Détecte automatiquement le visage des personnes et règle la mise au point et l'exposition pour mettre les visages en valeur. (OFF/Auto/Priorité enfant/Priorité adulte)
Détection de sourire	Chaque fois que l'appareil photo détecte un sourire, il déclenche automatiquement l'obturateur. (OFF/ON)
Détection sourire	Définit la sensibilité de la fonction Détection de sourire pour détecter les sourires. (Grand sourire/Sourire normal/Léger sourire)
Orien. panorama	Sélectionne la direction dans laquelle panoramiquer l'appareil lors de la prise de vue d'images panoramiques. (Droite/Gauche/Haut/Bas)
Conseils pr prise vue	Vous permet d'accéder à tous les conseils pour la prise de vue.
Contenus d'affichage	Lit les informations à afficher sur l'écran de prise de vue. (Info. affichage/Pas d'info affich/Info. base affich)

■ Taille d'image

Vous permet de définir la taille de l'image et le ratio d'aspect, etc.

Photo	
Taille d'image	Sélectionne la taille de l'image. (3:2: L: 14M/ M: 7,4M/ S: 3,5M 16:9: L: 12M/ M: 6,3M/ S: 2,9M)
Ratio d'aspect	Sélectionne le ratio d'aspect. (3:2/16:9)
Qualité	Sélectionne le format de compression. (RAW/RAW & JPEG/Fine/Standard)
Panorama	
Taille d'image	Sélectionne la taille de l'image. (Standard/Large)
Film	
Format fichier*	Sélectionne le format d'enregistrement du film. (AVCHD/MP4)
Taille d'image	Sélectionne la taille de l'image.

* NEX-5/5C uniquement

■ Luminosité/Couleur

Ce menu vous permet d'effectuer des réglages de luminosité, comme le mode de mesure, et les réglages de couleurs comme la balance des blancs.

Correction exposition	Compense la luminosité sur toute l'image. (-2,0EV à +2,0EV)
ISO	Règle la sensibilité ISO. (ISO AUTO/200 - 12800)
Balance des blancs	Ajuste les tonalités de couleur selon les conditions de lumière ambiante. (Bal.blancs auto/Lumière jour/Ombre/Nuageux/ Incandescent/ Fluorescent/Flash/Temp./Filtre C./ Personnalisée/Réglage personnel)
Mode de mesure	Sélectionne la méthode de mesure de la luminosité. (Multi/Centre/Spot)
Correct.flash	Ajuste l'intensité du flash. (-2,0EV à +2,0EV)

Opti Dyna/HDR auto	Corrige automatiquement la luminosité ou le contraste. (OFF/Opti Dyna/HDR auto)
Modes créatifs	Sélectionne la méthode de traitement de l'image. (Standard/Eclatant/Portrait/Paysage/Crépuscule/Noir et blanc)

■ Lecture


Ce menu vous permet de définir les fonctions de lecture.

Effacer	Supprime les images. (Images multipl./Tout le dossier/Img même date)
Diaporama	Lit automatiquement les images. (Intervalle/Type de film/Répéter)
Sélection photo/film	Sélectionne une image fixe ou un film à lire. (Photo/Film)
Index d'images	Sélectionne le nombre d'images à afficher sur l'écran de planche index. (6 images/12 images)
Sélect. dossier	Sélectionne le dossier d'images fixes à lire.
Sélect. date	Sélectionne la date des films à lire.
Pivoter	Fait pivoter les images.
Protéger	Protège les images ou annule la protection. (Images multipl./Annul. toutes img./Annul. tous films)
⊕ Agrandir	Agrandit l'image.
Réglages du volume	Règle le volume sonore des films.
Spécifier impression	Sélectionne les images à imprimer ou définit les paramètres d'impression. (Images multipl./Tout annuler)
Contenus d'affichage	Lit les informations à afficher sur l'écran de lecture. (Info. affichage/Histogramme/Pas d'info affich)

■ Réglage

Ce menu vous permet de définir des réglages de prise de vue détaillés ou de modifier les réglages de l'appareil photo.

Réglages de Prise de vue	
illuminateur AF	Règle l'illuminateur AF pour qu'il assiste la mise au point automatique dans des endroits sombres. (Auto/OFF)

Réd.yeux rouges	Fournit un pré-flash avant une prise de vue utilisant le flash, pour éviter le phénomène des yeux rouges. (ON/OFF)
Affichage instantané	Règle le temps d'affichage de l'image après la prise de vue. (10 sec./5 sec./2 sec./OFF)
Quadrillage	Active la grille qui vous aide à ajuster la composition des images. (ON/OFF)
Histogramme	Affiche l'histogramme de la distribution de luminance. (ON/OFF)
Aide MF	Affiche une image agrandie lors de la mise au point manuelle. (ON/OFF)
Espace colorim.	Modifie la plage de couleurs reproductibles. (sRVB/AdobeRVB)
SteadyShot	Définit la compensation de bougé de l'appareil. (ON/OFF)
Déc sans obj.	Définit si l'obturateur doit être déclenché lorsqu'il n'y a pas d'objectif. (Activé/Désactivé)
RB Pose longue	Définit le traitement de la réduction de bruit pour les prises de vue en exposition longue. (ON/OFF)
RB ISO élevée	Définit le traitement de la réduction de bruit pour les prises de vue à une sensibilité ISO élevée. (Auto/Faible)
Enreg. le son du film	Définit le son pour l'enregistrement des films. (ON/OFF)
Reg. audio filmato	
Bip	Sélectionne le son produit lorsque vous utilisez l'appareil photo. (Son AF/Fort/Faible/OFF)
 Langue	Sélectionne la langue utilisée à l'écran.
Rég. date/heure	Règle la date et l'heure.
Réglage zone	Sélectionne la zone dans laquelle vous utilisez l'appareil photo.

Écran guide aide	Active/Désactive le Guide d'aide. (ON/OFF)
Éco d'énergie	Définit la durée après laquelle l'appareil est placé en mode d'économie d'énergie. (1 min./5 min./10 min./30 min.)
Luminosité LCD	Règle de la luminosité de l'écran LCD. (Auto/Manuel/Tps. ensoleillé)
Couleur affich.	Règle la couleur de l'écran LCD. (Noir/Blanc/Bleu/Rose)
Image large	Sélectionne la méthode d'affichage d'images larges. (Plein écran/Normal)
Affichage lecture	Sélectionne la méthode utilisée pour lire les images au format Portrait. (Rotation auto/Rotation manu.)
COMMANDE HDMI	Active/Désactive le fonctionnement de l'appareil photo avec la télécommande d'un téléviseur compatible HDMI. (ON/OFF)
Connexion USB	Sélectionne la méthode utilisée pour la connexion USB. (Stock.de mass/PTP)
Mode nettoyage	Vous permet de nettoyer le capteur d'image.
Version	Affiche la version de l'appareil photo et de l'objectif.
Mode Démo	Active/Désactive l'affichage de la démonstration avec les films. (ON/OFF)
Rétablir défaut	Réinitialise les paramètres de l'appareil photo à leur valeur par défaut.
Outils carte mémoire	
Formater	Formate la carte mémoire.
N° de fichier	Sélectionne la méthode utilisée pour affecter des numéros de fichier aux images. (Série/Réinitialiser)
Nom du dossier	Sélectionne le format du nom de fichier. (Standard/Date)
Sél. dossier pr vue	Sélectionne le dossier d'enregistrement.
Création d'un dossier	Crée un nouveau dossier.
Récup. BD images	Répare la base de données de l'image pour les fichiers de film dans lesquels des incohérences sont détectées.

Afficher espace carte	Affiche le temps d'enregistrement restant pour les films et le nombre d'images enregistrables pour les images fixes sur la carte mémoire.
Réglage Eye-Fi*	
Réglages téléchargt.	Règle la fonction de téléversement de l'appareil photo lorsqu'une carte Eye-Fi est utilisée. (ON/OFF)

* S'affiche lorsqu'une carte Eye-Fi (vendue séparément) est insérée dans l'appareil photo. N'utilisez pas une carte Eye-Fi insérée dans l'appareil photo lorsque vous êtes à bord d'un avion. Si une carte Eye-Fi est insérée dans l'appareil photo, réglez [Réglages téléchargt.] sur [OFF].

Les cartes Eye-Fi peuvent uniquement être utilisées dans les pays/territoires où elles ont été achetées. Utilisez les cartes Eye-Fi en vous conformant aux lois du pays/territoire où vous avez acheté la carte.



NEX-5C/3C ne propose pas cette fonction.

Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue

Les fonctions que vous pouvez utiliser dépendent du mode de prise de vue sélectionné.

Dans le tableau ci-dessous, ✓ indique une fonction disponible. – indique que la fonction n'est pas disponible.

Les fonctions que vous ne pouvez pas utiliser sont grisées à l'écran.

Mode Prise de vue		Correction exposition	Retardateur	Prises en rafale	Détection de visage	Détection de sourire
Auto intelligent		–	✓	✓	✓	✓
Panorama par balayag.		✓	–	–	–	–
Anti-flou de mvt		✓	–	–	✓	–
Sélection de Scènes		–	✓	–	✓	✓
		–	✓	✓	✓	✓
		–	✓	–	✓	✓
		–	✓	–	✓	✓
		–	✓	–	✓	✓
		–	✓	–	✓	✓
		–	–	–	✓	–
		–	✓	–	✓	✓
Programme Auto		✓	✓	✓	✓	✓
Priorité ouverture		✓	✓	✓	✓	✓
Priorité vitesse		✓	✓	✓	✓	✓
Exposition manuelle		–	✓	✓	✓	✓

Remarque









- Les fonctions disponibles peuvent être également limitées par des conditions autres que le mode de prise de vue.

Modes du flash disponibles

Les modes de flash que vous pouvez utiliser dépendent du mode de prise de vue sélectionné.

Dans le tableau ci-dessous, ✓ indique une fonction disponible. – indique que la fonction n'est pas disponible.

Les modes de flash que vous ne pouvez pas utiliser sont grisés à l'écran.

Mode Prise de vue	OFF	Flash auto	Flash forcé	Sync. lente	Sync. arrière	
Auto intelligent	✓	✓	–	–	–	
Panorama par balayag.	✓	–	–	–	–	
Anti-flou de mvt	✓	–	–	–	–	
Sélection de Scènes		✓	✓	✓	–	–
		✓	–	✓	–	–
		✓	✓	✓	–	–
		✓	–	✓	–	–
		✓	–	✓	–	–
		✓	–	–	–	–
		✓	–	–	–	–
		–	–	–	✓	–
Programme Auto	–	–	✓	✓	✓	
Priorité ouverture	–	–	✓	✓	✓	
Priorité vitesse	–	–	✓	✓	✓	
Exposition manuelle	–	–	✓	✓	✓	

Remarques

- Les modes de flash disponibles peuvent être également limités par des conditions autres que le mode de prise de vue.
- Même si vous sélectionnez un mode de flash que vous pouvez utiliser, le flash ne se déclenche pas s'il n'est pas levé.
- [Flash auto] peut être sélectionné lorsque [Mode Pr. vue] est réglé sur [Auto intelligent] ou certains modes de [Sélection de Scènes] uniquement.

Installation du logiciel

Pour utiliser des images enregistrées avec l'appareil, le logiciel suivant est fourni :

- Sony Image Data Suite
 - « Image Data Converter SR »
 - « Image Data Lightbox SR »
- « PMB » (Picture Motion Browser) (Windows uniquement)

Remarque

- Connectez-vous en tant qu'administrateur.

Windows

L'environnement matériel et logiciel suivant est recommandé pour l'utilisation du logiciel fourni et l'importation d'images via une connexion USB.


Système d'exploitation (préinstallé)	Microsoft Windows XP* ¹ SP3/Windows Vista* ² SP2/Windows 7
« PMB »	Processeur : Intel Pentium III 800 MHz ou plus (NEX-5/5C : pour la lecture/l'édition de films HD : Intel Core Duo 1,66 GHz ou plus rapide recommandé/ Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ou plus NEX-3/3C : pour la lecture/l'édition de films : Intel Core Duo 1,66 GHz ou plus rapide recommandé/ Intel Core 2 Duo 1,20 GHz ou plus) Mémoire : 512 Mo ou plus (pour la lecture/l'édition de films HD : 1 Go ou plus) Disque dur : Espace disque requis pour l'installation—environ 500 Mo Écran : Résolution d'écran—1024 × 768 points ou plus
« Image Data Converter SR Ver.3 »/« Image Data Lightbox SR »	Processeur/Mémoire : Pentium 4 ou plus rapide/1 Go ou plus Écran : 1024 × 768 points ou plus

*¹ Les éditions 64 bits et Starter ne sont pas prises en charge. Windows Image Mastering API (IMAPI) version 2.0 ou ultérieure est nécessaire pour l'utilisation de la fonction de création de disques.

*² L'édition Starter n'est pas prise en charge.

1 Mettez l'ordinateur sous tension et insérez le CD-ROM (fourni) dans le lecteur de CD-ROM.

L'écran du menu d'installation apparaît.

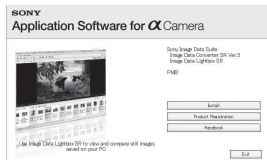

2 Cliquez sur [Installer].

- Assurez-vous que « Sony Image Data Suite » et « PMB » sont tous deux cochés, puis suivez les instructions à l'écran.
- Connectez l'appareil photo à l'ordinateur pendant la procédure en suivant les instructions à l'écran.
- Lorsque le message de confirmation de redémarrage apparaît, redémarrez l'ordinateur en procédant comme il est indiqué à l'écran.
- DirectX peut être installé selon l'environnement système de votre ordinateur.

3 Une fois l'installation terminée, retirez le CD-ROM.

Le logiciel est installé et des icônes de raccourci apparaissent sur le Bureau.

Remarque

- Si « PMB » a déjà été installé sur l'ordinateur, et que le numéro de la version précédemment installée de « PMB » est antérieure à celle de « PMB » sur le CD-ROM (fourni), installez « PMB » également à partir du CD-ROM (fourni).

Macintosh

L'environnement matériel et logiciel suivant est recommandé pour l'utilisation du logiciel fourni et l'importation d'images via une connexion USB.

Système d'exploitation (préinstallé)	Connexion USB : Mac OS X (v10.3 à v10.6) « Image Data Converter SR Ver.3 »/« Image Data Lightbox SR »: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/ Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
« Image Data Converter SR Ver.3 »/« Image Data Lightbox SR »	Processeur : Série Power PC G4/G5 (1,0 GHz ou plus rapide recommandé)//Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ou plus rapide Mémoire : 1 Go ou plus recommandé. Écran : 1024 x 768 points ou plus

-
- 1 Mettez votre Macintosh sous tension et insérez le CD-ROM (fourni) dans le lecteur de CD-ROM.

 - 2 Double-cliquez sur l'icône CD-ROM.

 - 3 Copiez le fichier [IDS_INST.pkg] du dossier [MAC] sur l'icône du disque dur.

 - 4 Double-cliquez sur le fichier [IDS_INST.pkg] dans le dossier de destination de copie.
 - Procédez comme indiqué à l'écran pour terminer l'installation.
-


Ce que vous pouvez faire avec le logiciel fourni

■ « PMB »

Avec « PMB », vous pouvez notamment :

- importer des images prises avec l'appareil et les afficher sur l'ordinateur.
- organiser les images, sur l'ordinateur, suivant un calendrier par date de prise de vue pour les visualiser.
- imprimer ou enregistrer des images fixes horodatées.
- créer un disque de données en utilisant un graveur de CD ou un graveur de DVD.

Pour plus d'informations sur le logiciel « PMB », référez-vous à « Aide PMB ».

Pour ouvrir l'Aide, cliquez sur  (Aide PMB) qui s'affiche sur le Bureau après l'installation. Ou, depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Démarrer] → [Tous les programmes] → [PMB] → [Aide PMB].

Informations d'assistance pour le logiciel « PMB » (en anglais uniquement) :
<http://www.sony.co.jp/pmb-se/>

Remarque

- « PMB » n'est pas compatible avec les ordinateurs Macintosh.

■ « Image Data Converter SR »/« Image Data Lightbox SR »

Avec « Image Data Converter SR », vous pouvez éditer des images enregistrées au format RAW en y apportant diverses corrections, comme la courbe de tonalité, la netteté.

Avec « Image Data Lightbox SR », vous pouvez afficher et comparer les images RAW/JPEG enregistrées avec cet appareil.

Pour plus d'informations sur « Image Data Converter SR » et « Image Data Lightbox SR », référez-vous à l'Aide.

Pour ouvrir l'Aide, cliquez sur [Démarrer] → [Tous les programmes] → [Sony Image Data Suite] → [Aide] → [Image Data Converter SR Ver.3] ou [Image Data Lightbox SR].



Informations d'assistance pour le logiciel « Sony Image Data Suite » (en anglais uniquement) :


<http://www.sony.co.jp/ids-se/>

Création d'un disque de films (NEX-5/5C)

Vous pouvez créer un disque à partir des films au format AVCHD enregistrés sur l'appareil.

Sélectionnez la méthode qui correspond le mieux à votre lecteur de disque. Utilisez « PMB » pour importer des films au format AVCHD vers un ordinateur. Pour plus d'informations sur la création d'un disque en utilisant « PMB », référez-vous à « Aide PMB ».

Lecteur	Méthode	Type de disque
Appareils de lecture de disques Blu-ray (lecteur de disques Blu-ray, PlayStation®3, etc.)	Créer un disque Blu-ray de films et photos importés sur un ordinateur en utilisant « PMB ».	
Appareils de lecture de disques AVCHD (Sony lecteur de disques Blu-ray, PlayStation®3, etc.)	Créer un disque AVCHD de films et photos importés sur un ordinateur en utilisant « PMB ».	
	Création d'un disque au format AVCHD avec un lecteur/graveur de DVD autre que DVD Direct Express.	

Lecteur	Méthode	Type de disque
Appareils ordinaires de lecture de DVD (lecteur DVD, lecteur DVD d'un ordinateur, etc.)	Créer un disque d'image qualité standard (STD) de films et photos importés sur un ordinateur en utilisant « PMB ».	STD 

Remarques

- Si vous utilisez un Sony DVDDirect (graveur de DVD), vous pouvez transférer des données en insérant une carte mémoire dans la fente de carte mémoire du graveur de DVD, ou en connectant votre appareil photo au graveur de DVD avec un câble USB.
- Lorsque vous utilisez Sony DVDDirect (graveur de DVD), assurez-vous que la version du micrologiciel du graveur de DVD est la plus récente.
Pour plus d'informations, référez-vous à l'URL suivante :
<http://sony.storagesupport.com/>



Caractéristiques de chaque type de disque



Un disque Blu-ray vous permet d'enregistrer des films de qualité d'image haute définition (HD) possédant une durée plus longue que sur les disques de DVD.



Un film de qualité d'image haute définition (HD) peut être enregistré sur un support DVD, comme des disques DVD-R, et un disque de qualité d'image haute définition (HD) est créé.

- Vous pouvez lire un disque de qualité d'image haute définition (HD) sur des appareils de lecture au format AVCHD, comme un lecteur de disque Blu-ray Sony et une PlayStation®3. Vous ne pouvez le lire le disque sur un lecteur DVD ordinaire.



Un film de qualité d'image standard (STD) converti à partir d'un film en qualité d'image haute définition (HD) peut être enregistré sur un support DVD, comme des disques DVD-R, et un disque de qualité d'image standard (STD) est créé.

Vérification du nombre d'images enregistrables

Après avoir inséré une carte mémoire dans l'appareil et placé l'interrupteur d'alimentation sur ON, le nombre d'images pouvant être enregistrées (si vous continuez la prise de vue avec les réglages actuels) s'affiche sur l'écran LCD.



Remarques

- Si « 0 » (le nombre d'images enregistrables) clignote en jaune, cela signifie que la carte mémoire est pleine. Remplacez la carte mémoire ou effacez des images de la carte mémoire actuelle (page 33).
- Si « NO CARD » (le nombre d'images enregistrables) clignote en jaune, cela signifie qu'il n'y a pas de carte mémoire insérée. Insérez une carte mémoire.

■ Nombre d'images fixes et temps de film pouvant être enregistrés sur une carte mémoire

Images fixes

Le tableau ci-dessous indique le nombre approximatif d'images fixes pouvant être enregistrées sur une carte mémoire formatée avec cet appareil. Les valeurs sont définies par des tests utilisant des cartes mémoires Sony standard. Ces valeurs dépendent des conditions de prise de vue.

Taille image : L 14M

Ratio d'aspect : 3:2*

(Unités : images)

Capacité / Qualité	2 Go	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go
Standard	433	875	1778	3626	7172
Fine	305	618	1258	2569	5083
RAW & JPEG	84	176	362	745	1478
RAW	122	251	514	1054	2089

* Lorsque [Ratio d'aspect] est réglé sur [16:9], vous pouvez enregistrer davantage d'images qu'indiqué dans le tableau ci-dessus (à l'exception de [RAW]).

Films

Le tableau ci-dessous indique les temps d'enregistrement disponibles. Il s'agit des temps totaux pour tous les fichiers de film. L'enregistrement continu est possible pendant approximativement 29 minutes.

(Unités : heure : minute : seconde)

Format fichier (Taille d'image)	Capacité				
	2 Go	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go
AVCHD (1920×1080)*	0:14:00	0:28:30	0:58:10	1:58:50	3:55:20
MP4 (1440×1080)*	0:20:40	0:41:40	1:24:40	2:52:30	5:41:00
MP4 (1280×720 (Fine)**)	0:27:00	0:54:30	1:50:30	3:45:10	7:25:10

* NEX-5/5C

** NEX-3/3C

■ Nombre d'images fixes pouvant être enregistrées lors de l'utilisation de la batterie

L'appareil photo peut enregistrer approximativement 330 images lorsque vous l'utilisez avec la batterie (fourni) pleinement chargée.


Notez que, dans certaines conditions d'utilisation, les nombres réels peuvent être inférieurs.

- Le nombre est calculé avec une batterie complètement chargée et dans les conditions suivantes :
 - À une température ambiante de 25° C (77 °F).
 - [Qualité] est réglé sur [Fine].
 - [Mode autofocus] est réglé sur [AF ponctuel].
 - prise de vue une fois toutes les 30 secondes.
 - flash déclenché toutes les deux fois.
 - mise sous et hors tension toutes les dix fois.
 - En utilisant une batterie chargée pendant une heure après que le témoin CHARGE s'est éteint.
 - En utilisant Sony « Memory Stick PRO Duo » (vendu séparément).
- La méthode de mesure est basée sur la norme CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)


Liste des icônes sur l'écran LCD

Des icônes s'affichent à l'écran pour indiquer l'état de l'appareil photo. Vous pouvez modifier l'affichage à l'écran en utilisant DISP (Contenus d'affichage) à l'aide de la molette.


En attente de prise de vue

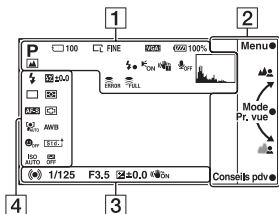


Affichage graphique



Enregistrement d'un film

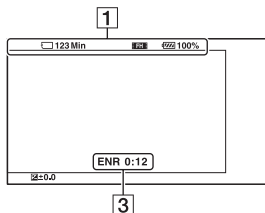



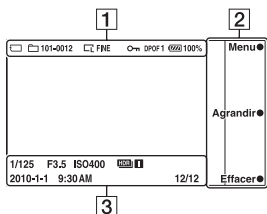




































Lecture



1

Affichage	Indication
 P A S M	Mode Prise de vue
	Sélection de Scènes
 WIDE STD	Taille d'image/Ratio d'aspect des images fixes
RAW RAW+J FINE STD	Qualité d'image des images fixes
100	Nombre d'images fixes enregistrables
	Taille d'image des films
	Carte mémoire/ Téléversement
123 Min	Temps enregistrable pour les films
 100%	Charge restante de la batterie

Affichage	Indication
   	Entraînement
   	Mode de mise au point
 ±0.0	Correction de flash
  	Mode de mesure
  	Mode de zone de mise au point
 OFF  AUTO   	Détection de visage
 OFF	Détection de sourire
ISO AUTO	ISO
AWB        7 500K G9	Balance des blancs
 ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  ↑	Modes créatifs
 OFF  AUTO  AUTO	Opti Dyna/HDR auto

Affichage	Indication
 	Témoin de sensibilité de la Détection de sourire

En savoir plus sur l'appareil photo (Guide pratique α)

« Guide pratique α », qui explique en détail comme utiliser l'appareil photo, est inclus sur le CD-ROM (fourni). Référez-vous-y pour des instructions en détails sur les nombreuses fonctions de l'appareil.

■ Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Mettez l'ordinateur sous tension et insérez le CD-ROM (fourni) dans le lecteur de CD-ROM.
 - 2 Cliquez sur [Guide pratique].
 - 3 Cliquez sur [Installer].
 - 4 Démarrez « Guide pratique α » à partir du raccourci sur le Bureau.
-

■ Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Mettez l'ordinateur sous tension et insérez le CD-ROM (fourni) dans le lecteur de CD-ROM.
 - 2 Sélectionnez le dossier [Guide pratique] et copiez « Guide pratique.pdf » stocké dans le dossier [FR] sur votre ordinateur.
 - 3 Une fois la copie terminée, double-cliquez sur « Guide pratique.pdf ».
-

Dépannage

En cas de problème avec l'appareil, essayez d'abord les solutions suivantes.

1 Vérifiez les éléments des pages 73 à 77. Référez-vous également au « Guide pratique α » (PDF).

2 Retirez la batterie, patientez pendant environ une minute, puis insérez-la de nouveau et allumez l'appareil.

3 Réinitialisation des réglages (page 58).

4 Consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Batterie et alimentation

Vous ne parvenez pas à installer la batterie.

- Lorsque vous insérez la batterie, utilisez son extrémité pour pousser le levier de verrouillage (page 19).
- Utilisez uniquement une batterie NP-FW50. Assurez-vous que la batterie soit une NP-FW50.

L'indication de charge restante est incorrecte ou elle est suffisante, mais la batterie se décharge trop rapidement.

- Ce phénomène se produit lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit très chaud ou très froid.
- La batterie est déchargée. Installez une batterie chargée (page 18).
- La batterie est usée. Remplacez-la par une neuve.

Impossible de mettre l'appareil sous tension.

- Installez correctement la batterie (page 19).
- La batterie est déchargée. Installez une batterie chargée (page 18).
- La batterie est usée. Remplacez-la par une neuve.

L'appareil se met brusquement hors tension.

- Lorsque l'appareil photo ou la batterie est trop chaude, l'appareil affiche un message d'avertissement et s'éteint automatiquement pour protéger l'appareil photo.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une durée donnée, il passe en mode d'économie d'énergie. Pour quitter le mode d'économie d'énergie, effectuez une opération sur l'appareil comme enfoncer le déclencheur à mi-course, par exemple.

Le témoin CHARGE clignote lors de la charge de la batterie.

- Utilisez uniquement une batterie NP-FW50. Assurez-vous que la batterie soit une NP-FW50.
- Lorsque vous chargez une batterie qui n'a pas été utilisée depuis longtemps, il se peut que le témoin CHARGE clignote.
- Le témoin CHARGE clignote de deux manières : rapidement (à environ 15/100e d'intervalle) et lentement (à environ 1,5 secondes d'intervalle). Si elle clignote rapidement, retirez la batterie et insérez-la de nouveau fermement. Si le témoin CHARGE clignote de nouveau rapidement, cela suggère qu'il y a un problème avec la batterie. Un clignotement lent indique que la charge est suspendue car la température ambiante est en dehors de la gamme de températures adaptée pour la recharge de la batterie. Lorsque la température ambiante retourne dans la gamme de températures adaptée, la charge reprend et le témoin CHARGE s'allume fixement. Chargez la batterie à des températures adaptées, entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F).

Prise de vue

Rien ne s'affiche sur l'écran LCD lorsque l'appareil est allumé.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une durée donnée, il passe en mode d'économie d'énergie. Pour quitter le mode d'économie d'énergie, effectuez une opération sur l'appareil comme enfoncer le déclencheur à mi-course, par exemple.

L'obturateur ne se déclenche pas.

- Vous utilisez une carte mémoire munie d'un taquet de protection en écriture et ce taquet est placé en position LOCK. Placez le taquet en position d'enregistrement.
- Vérifiez l'espace disponible sur la carte mémoire.
- La prise de vue n'est pas possible pendant la charge du flash.
- L'objectif n'est pas correctement monté. Montez l'objectif correctement (page 22).

L'enregistrement prend très longtemps.

- La fonction de réduction de bruit est activée. Ceci n'est pas une anomalie.
- Vous effectuez la prise de vue en mode RAW. Un fichier de données RAW étant de grande taille, la prise de vue en mode RAW peut demander un certain temps.

- Le HDR auto est en train de traiter une image.

L'image n'est pas nette.

- Le sujet est trop proche. Vérifiez la distance focale minimum de l'objectif.
- Vous effectuez la prise de vue en mode de mise au point manuelle. Réglez [Sélecteur AF/MF] sur [Autofocus].
- La lumière ambiante est insuffisante.
- Les sujets peuvent demander une mise au point spéciale. Utilisez la fonction [Spot flexible] ou la fonction de mise au point manuelle.

Le flash ne fonctionne pas.

- Levez le flash (page 26).
- Le flash n'est pas correctement monté. Fixez de nouveau le flash (page 26).
- Vous ne pouvez pas utiliser de flash lorsque vous employez l'un des modes de prise de vue suivants :
 - [Bracket : conti.]
 - [Panorama par balayag.]
 - [Scène de nuit] et [Crépuscule sans trépied] en [Sélection de Scènes]
 - [Anti-flou de mv]t]
 - Enregistrement d'un film

Des points blancs flous apparaissent sur les images prises au flash.

- Des particules (grains de poussière, pollen, etc.) dans l'air ont réfléchi la lumière du flash et sont visibles sur l'image. Ceci n'est pas une anomalie.

Le flash met longtemps à se recharger.

- Le flash a fonctionné en rafale sur une courte période. Après un fonctionnement en rafale du flash, l'opération de recharge peut être ralentie pour empêcher le flash de surchauffer.

L'image prise au flash est trop sombre.

- Si le sujet se trouve hors de la portée du flash (distance pouvant être atteinte par le flash), les images seront sombres car la lumière du flash n'atteint pas le sujet. Si la sensibilité ISO est modifiée, la portée du flash change également.

L'horodatage est incorrect.

- Réglez correctement la date et l'heure (page 28).
- Le fuseau horaire sélectionné avec [Réglage zone] est différent du fuseau horaire réel. Réglez le fuseau horaire réel en sélectionnant [Menu] → [Réglage] → [Réglage zone].

La valeur d'ouverture et/ou la vitesse d'obturation clignotent lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

- Le sujet est trop clair ou trop sombre, et se trouve donc hors de la plage admissible de l'appareil. Effectuez un nouveau réglage.

L'image est blanchâtre (Tâche lumineuse).

La lumière de l'image est floue (Image fantôme).

- L'image a été prise avec une source d'éclairage intense et une lumière excessive a pénétré dans l'objectif. Lorsque vous utilisez un objectif zoom, fixez un pare-soleil.

Les coins de l'image sont trop sombres.

- Si un filtre ou un pare-soleil est utilisé, retirez-le et recommencez la prise de vue. Si le filtre est trop épais ou si le pare-soleil est mal fixé, ils peuvent être partiellement visibles sur l'image. Les propriétés optiques de certains objectifs peuvent faire paraître la périphérie de l'image trop sombre (éclairage insuffisant).

Les yeux du sujet sont rouges.

- Activez la fonction Réduction des yeux rouges.
- Approchez-vous du sujet et prenez-le au flash dans les limites de la portée du flash (page 39).

Des points apparaissent et restent sur l'écran LCD.

- Ceci n'est pas une anomalie. Ces points ne sont pas enregistrés (page 78).

L'image est floue.

- L'image a été prise dans un endroit sombre sans flash avec pour conséquence un bougé. Nous vous recommandons d'utiliser un trépied ou le flash (page 26). [Crépuscule sans trépied] dans [Sélection de Scènes] (page 43) et [Anti-flou de mv] (page 44) sont également efficaces pour réduire le flou.

La valeur d'exposition clignote sur l'écran LCD.

- Le sujet est trop clair ou trop sombre pour la plage de mesure de l'appareil.

Visualisation d'images


Les images ne peuvent pas être lues.

- Le nom de dossier/fichier a été changé sur l'ordinateur.
- Si un fichier d'image a été édité sur un ordinateur ou pris avec un modèle d'appareil différent du vôtre, il n'est pas garanti que vous pourrez le visualiser sur votre appareil.
- L'appareil est en mode USB. Supprimez la connexion USB.

Précautions


Remarques sur l'écran LCD et l'objectif

- L'écran LCD a été fabriqué avec une technologie de très haute précision et plus de 99,99 % de pixels sont opérationnels. Il peut toutefois comporter quelques minuscules points noirs et/ou lumineux (de couleur blanche, rouge, bleue ou verte) visibles en permanence sur l'écran LCD. Ces points sont normaux pour ce procédé de fabrication et n'affectent aucunement l'image.

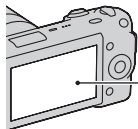

Points noirs, blancs, rouges, bleus et verts

- Ne maintenez pas l'appareil en tenant l'écran LCD.
- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil. Les rayons du soleil pourraient se focaliser sur un objet à proximité et provoquer un incendie. Si vous devez placer l'appareil en plein soleil, posez le bouchon d'objectif.
- Un aimant est fixé à l'arrière de l'écran LCD. Ne placez pas d'objets affectés par des champs magnétiques, comme une disquette ou une carte de crédit, entre l'écran LCD et le corps de l'appareil.

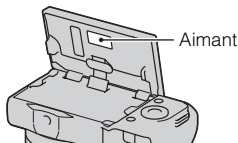

Aimant

- Les images peuvent laisser une traînée sur l'écran LCD dans un endroit froid. Ceci n'est pas une anomalie. Lorsque vous allumez l'appareil dans un endroit froid, il se peut que l'écran LCD soit temporairement sombre.
- N'exercez aucune pression sur l'écran LCD. Ceci pourrait décolorer l'écran et provoquer un dysfonctionnement.

N'utilisez/ne rangez pas l'appareil dans les endroits suivants

- Endroits très chauds, très secs ou très humides
Dans des endroits tels qu'un véhicule stationné en plein soleil, le boîtier de l'appareil peut se déformer et ceci peut provoquer un dysfonctionnement.
- En plein soleil ou près d'une source de chaleur
Le boîtier de l'appareil risquerait de se décolorer ou se déformer et ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Endroits soumis à des vibrations oscillantes
- Proximité d'un champ magnétique puissant

- Endroits sablonneux ou poussiéreux
Veillez à ce que du sable ou de la poussière ne pénètre pas dans l'appareil. Ceci risquerait d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil pouvant dans certains cas être irréparable.

A propos du stockage

Fixez toujours le bouchon d'objectif lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Températures de fonctionnement

Votre appareil est conçu pour une utilisation dans des températures comprises entre 0°C et 40°C (32 °F et 104 °F). Il n'est pas recommandé de vous livrer à des prises de vue en dehors de cette plage de températures.

Condensation d'humidité

Si vous déplacez directement l'appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil. Cette condensation pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

Comment prévenir la condensation d'humidité

Lorsque vous déplacez l'appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, enfermez-le dans un sac en plastique et laissez-le s'adapter aux conditions ambiantes pendant une heure environ.

En cas de condensation d'humidité

Mettez l'appareil hors tension et attendez environ une heure pour permettre à l'humidité de s'évaporer. Si vous essayez de l'utiliser alors qu'il y a encore de l'humidité dans l'objectif, les images risquent de ne pas être nettes.

Batterie interne rechargeable

Cet appareil comporte une batterie interne rechargeable pour la conservation de la date, de l'heure et des autres réglages lorsque l'appareil est allumé ou éteint, qu'une batterie soit installée ou non. La batterie rechargeable se recharge continuellement tant que vous utilisez l'appareil. Si vous n'utilisez l'appareil que pendant de courtes périodes, elle se décharge progressivement, et si vous ne l'utilisez pendant environ trois mois, elle se décharge complètement. Si l'appareil reste inutilisé pendant 3 mois environ, elle se décharge complètement. Rechargez alors cette batterie rechargeable avant d'utiliser l'appareil. Lorsque cette batterie rechargeable n'est pas chargée, vous pouvez utiliser l'appareil, mais vous ne pouvez pas effectuer l'horodatage. Si l'appareil réinitialise les réglages à leurs valeurs par défaut à chaque fois que vous rechargez la batterie, il est possible que la batterie interne rechargeable soit morte. Consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Méthode de charge de la batterie interne rechargeable

Insérez une batterie chargée dans l'appareil ou branchez l'appareil à une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur (vendu séparément), puis laissez l'appareil pendant au moins 24 heures sans l'allumer.

À propos des cartes mémoire

Ne collez pas d'étiquette, etc. sur la carte mémoire, ni sur un adaptateur de carte mémoire. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

Remarques sur l'enregistrement/lecture

- Lorsque vous utilisez une carte mémoire pour la première fois avec cet appareil photo, nous vous recommandons de la formater en utilisant l'appareil pour obtenir une performance plus stable de la carte mémoire avant toute prise de vue. Notez que le formatage efface définitivement toutes les données de la carte mémoire, et elles ne peuvent pas être récupérées. Sauvegardez vos données précieuses sur un ordinateur, etc.
- Si vous enregistrez et supprimez régulièrement des images, une fragmentation des données peut se produire sur la carte mémoire. Il est possible que les films ne puissent pas être sauvegardés ou enregistrés. Dans ce cas, enregistrez vos images sur un ordinateur ou un autre support de stockage, puis formatez la carte mémoire.

- Dans le cas où l'enregistrement ou la lecture serait impossible en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil ou d'une anomalie de la carte mémoire, etc., ceci ne pourra donner lieu à une indemnisation.
- Pour ne pas risquer de perdre vos images, copiez toujours les données sur un autre support d'enregistrement (copie de sauvegarde).
- Avant d'enregistrer des événements importants, effectuez un test de prise de vue afin de vous assurer que l'appareil fonctionne correctement.
- Cet appareil n'est ni étanche à la poussière, ni étanche aux projections liquides, ni étanche à l'eau.
- Ne dirigez pas l'appareil vers le soleil ou une autre lumière brillante. Cela pourrait également entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne regardez pas le soleil ou une forte lumière à travers l'objectif retiré. Vous risqueriez de vous abîmer les yeux de manière irréversible. Cela pourrait également entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil près de sources de fortes ondes radioélectriques ou de radiations. L'appareil risquerait de ne pas pouvoir enregistrer ou lire correctement.
- Une utilisation de l'appareil dans des endroits où il y a du sable ou poussiéreux peut provoquer des dysfonctionnements.

- Si vous constatez une condensation d'humidité, remédiez-y avant d'utiliser l'appareil (page 79).
- Ne secouez pas et ne heurtez pas l'appareil. Ceci pourrait non seulement provoquer des dysfonctionnements et empêcher l'enregistrement des images, mais aussi rendre la carte mémoire inutilisable ou provoquer une détérioration ou une perte des données d'image.
- Nettoyez la surface du flash avant l'utilisation. La chaleur de l'émission du flash peut décolorer ou coller la saleté à la surface du flash et rendre ainsi l'émission de lumière insuffisante.
- Gardez toujours l'appareil, les accessoires fournis, etc. hors de portée des enfants. Un enfant pourrait avaler une carte mémoire, etc. En cas de problème de ce genre, consultez immédiatement un médecin.

Remarques sur la lecture des films sur d'autres périphériques (NEX-5/5C)

- Cet appareil photo utilise un MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pour l'enregistrement au format AVCHD. Les films enregistrés au format AVCHD avec cet appareil ne peuvent pas être lus sur les périphériques suivants.
 - Autres périphériques compatibles avec le format AVCHD qui ne prennent pas en charge le High Profile
 - Périphériques non compatibles avec le format AVCHD

- Cet appareil photo utilise également un MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pour l'enregistrement au format MP4. Pour cette raison, les films enregistrés au format MP4 avec cet appareil photo ne peuvent pas être lus sur les périphériques qui ne prennent pas en charge le MPEG-4 AVC/H.264.
- Les disques enregistrés en qualité d'image HD (haute définition) peuvent uniquement être lus sur des appareils compatibles avec le format AVCHD. Les lecteurs ou graveurs basés sur DVD ne peuvent pas lire les disques de qualité d'image HD, car ils ne sont pas compatibles avec le format AVCHD. Par ailleurs, les lecteurs et graveurs basés sur DVD peuvent ne pas réussir à éjecter les disques de qualité d'image HD.

Avertissement sur les droits d'auteur

Les émissions de télévision, films, cassettes vidéo et autres œuvres peuvent être protégés par des droits d'auteur. L'enregistrement non autorisé de telles œuvres peut constituer une infraction à la loi sur les droits d'auteur.

Images utilisées dans ce manuel

Les photos utilisées comme exemple dans ce manuel sont des images reproduites et non des photos réelles prises avec cet appareil.

À propos des spécifications techniques décrites dans ce mode d'emploi

Les données indiquées pour les performances et les spécifications sont définies dans les conditions suivantes, sauf mention contraire dans ce mode d'emploi : à une température ambiante de 25°C (77 °F), et en utilisant une batterie chargée pendant une heure après que le témoin CHARGE s'est éteint.

Spécifications

Appareil photo

[Système]

Type d'appareil : Appareil photo à objectif interchangeable
Objectif : objectif Monture E

[Capteur d'image]

Capteur d'image : capteur d'image CMOS 23,4 × 15,6 mm (format APS-C)
Nombre total de pixels du capteur d'image : environ 14 600 000 pixels
Nombre de pixels efficaces de l'appareil : environ 14 200 000 pixels

[Anti-poussière]

Système : revêtement de protection antistatique sur le filtre passe-bas et mécanisme de vibration électromagnétique

[Système de mise au point automatique]

Système : système de détection de contraste

Plage de sensibilité : 0 EV à 20 EV (en conversion ISO 100 avec un objectif F2,8)

[Contrôle de l'exposition]

Méthode de mesure : 49 segments mesurés par le capteur d'image
Plage de mesure : 0 EV à 20 EV (en conversion ISO 100 avec un objectif F2,8)

Sensibilité ISO (index d'exposition recommandé) : Auto, ISO 200 à 12800

Correction d'exposition : ±2,0 EV (par incréments de 1/3 EV)

[Obturateur]

Type : type plan focal, vertical-transversal, contrôlé électroniquement
Plage de vitesse d'obturation : 1/4000 seconds à 30 secondes, BULB, (par incréments de 1/3 EV)
Vitesse de synch. du flash : 1/160 seconde

[Support d'enregistrement]

« Memory Stick PRO Duo » , carte SD

[Écran LCD]

Écran LCD : entraînement TFT 7,5 cm (type 3,0)
Nombre total de points : 921 600 points (640 × 3 (RVB) × 480)

[Connexions entrée/sortie]

USB : miniB
HDMI : mini-prise HDMI de type C

[Alimentation]

Batterie utilisée : Batterie rechargeable NP-FW50

[Divers]

Exif Print : compatible
PRINT Image Matching III :
compatible

Dimensions :
NEX-5/5C :
environ 110,8 × 58,8 × 38,2 mm
(4 3/8 × 2 3/8 × 1 9/16 pouces)
(L/H/P, hors protubérances)
NEX-3/3C :
environ 117,2 × 62,6 × 33,4 mm
(4 5/8 × 2 1/2 × 1 3/8 pouces)
(L/H/P, hors protubérances)

Poids :
NEX-5/5C :
environ 287 g (10,1 oz) (batterie et
« Memory Stick PRO Duo »
inclus)
environ 229 g (8,1 oz) (appareil
seul)
NEX-3/3C :
environ 297 g (10,5 oz) (batterie et
« Memory Stick PRO Duo »
inclus)
environ 239 g (8,4 oz) (appareil
seul)

Plage de températures de
fonctionnement : 0°C à 40°C
(32 °F à 104 °F)

Format de fichier :

Image fixe : compatible JPEG
(DCF v. 2.0, Exif v. 2.3, MPF
Baseline), compatible DPOF
NEX-5/5C :

Film (format AVCHD) :
compatible AVCHD v. 1.0
Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264
Audio : Dolby Digital 2 canaux,
équipé de Dolby Digital Stereo
Creator

• Fabriqué sous licence de Dolby
Laboratories.

Film (format MP4) :
Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264

Audio : MPEG-4 AAC-LC 2
canaux

NEX-3/3C :

Film : MPEG-4 visuel

Communication USB : Hi-Speed USB
(compatible USB 2.0)

Flash

Nombre guide du flash :
GN 7 (en mètres, à ISO 100)
Temps de rechargement :
environ 4 secondes
Portée du flash : couverture d'un
objectif 16 mm (longueur focale
indiquée par l'objectif)
Compensation du flash : ±2,0 EV
(par incréments de 1/3 EV)
Dimensions : environ 35,9 × 23,8 ×
42,7 mm (1 7/16 × 15/16 ×
1 11/16 pouces) (L/H/P, hors
protubérances)
Poids : environ 20,4 g (0,8 oz)

Objectif

Pour l'objectif E18 – 200 mm, référez-vous au mode d'emploi de l'objectif E18 – 200 mm (fourni).

Objectif	Objectif focale fixe E16 mm	Objectif zoom E18 – 55 mm
Appareil photo	NEX-5A/5CA/5D/5CD/ 3A/3CA/3D/3CD	NEX-5D/5CD/5K/5CK/ 3D/3CD/3K/3CK
Focale équivalente en format 35 mm* ¹ (mm)	24	27 - 82,5
Éléments-groupes de lentilles	5-5	9-11
Angle de champ* ¹	83°	76° - 29°
Mise au point minimale* ² (m (pieds))	0,24 (0,79)	0,25 (0,82)
Grossissement maximal (x)	0,078	0,3
f-stop minimal	f/22	f/22 - f/32
Diamètre d'objectif (mm)	49	49
Dimensions (diamètre maximal x hauteur) (environ, mm (po.))	62,0 x 22,5 (2 1/2 x 29/32)	62,0 x 60,0 (2 1/2 x 2 3/8)
Poids (environ, g (oz))	67 (2 3/8)	194 (6 7/8)
Effet de la correction* ³	- * ⁴	Environ 4 paliers

*¹ Les valeurs de longueur focale à équivalent 35 mm et d'angle de vue sont basés sur les appareils photo numériques équipés d'un capteur d'image taillé APS-C.

*² Le Minimum pour la mise au point est la distance la plus courte du capteur d'image jusqu'au sujet.

*³ Vitesse d'obturation (varie selon les conditions de prise de vue)

*⁴ La fonction Antibougé optique n'est pas disponible.

Chargeur de batterie BC-VW1

Tension d'entrée : 100 V à 240 V CA,
50 Hz/60 Hz, 4,2 W

Tension de sortie : CC 8,4 V, 0,28 A

Plage de températures de
fonctionnement : 0°C à 40°C
(32 °F à 104 °F)

Plage de températures de stockage :
-20°C à +60°C (-4 °F à +140 °F)

Dimensions maximum :
environ 63 × 95 × 32 mm (2 1/2 ×
3 3/4 × 1 5/16 pouces) (L/H/P)

Poids : environ 85 g (3 oz)

Batterie rechargeable NP-FW50

Batterie utilisée : batterie au
lithium-ion

Tension maximum : CC 8,4 V

Tension nominale : CC 7,2 V

Tension de charge maximale :
CC 8,4 V

Courant de charge maximal : 1,02 A

Capacité : Typique 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Minimum 7,3 Wh (1 020 mAh)

Dimensions maximum :
environ 31,8 × 18,5 × 45 mm
(1 5/16 × 3/4 × 1 13/16 pouces)
(L/H/P)

Poids : environ 57 g (2,1 oz)

La conception et les spécifications
sont sujets à des modifications sans
avertissement.

À propos de la longueur focale

L'angle d'image de cet appareil est
plus étroit que celui d'un appareil
photo à pellicule au format 35 mm.
Vous pouvez trouver l'équivalent
approximatif de la longueur focale d'un
appareil au format 35 mm, et effectuer

des prises de vue avec le même angle
d'image, en augmentant de moitié la
longueur focale de votre objectif.
Par exemple, lorsque vous utilisez un
objectif 50 mm, vous pouvez obtenir
un équivalent approximatif d'un
objectif 75 mm d'une appareil 35 mm.

À propos de la compatibilité des données d'image

- Cet appareil photo se conforme à la norme universelle DCF (Design rule for Camera File system) établie par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Nous ne pouvons garantir la lecture sur d'autres équipements d'images enregistrées avec votre appareil photo, pas plus que la lecture sur votre appareil d'images enregistrées ou modifiées avec d'autres équipements.

Marques

- **α** est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « Memory Stick »,  « Memory Stick PRO », **MEMORY STICK PRO**, « Memory Stick Duo », **MEMORY STICK DUO**, « Memory Stick PRO Duo », **MEMORY STICK PRO DUO**, « Memory Stick PRO-HG Duo », **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, « Memory Stick Micro », « MagicGate » et **MAGICGATE** sont des marques de Sony Corporation.
- « InfoLITHIUM » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « PhotoTV HD » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « Blu-ray Disc » et le logo sont des marques commerciales.

- « AVCHD » et le logo « AVCHD » sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.
- Dolby et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Microsoft, Windows et Windows Vista sont soit des marques déposées soit des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Macintosh et Mac OS sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
- PowerPC est une marque déposée d'IBM Corporation aux États-Unis.
- Intel, Intel Core et Pentium sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Intel Corporation.
- Les logos SDXC et SDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.
- Eye-Fi est une marque commerciale de Eye-Fi Inc.
- MultiMediaCard est une marque commerciale de MultiMediaCard Association.
- « PlayStation » est une marque commerciale de Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe est une marque déposée ou une marque d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis ou dans d'autres pays.
- Les noms de système et de produit utilisés dans ce manuel sont généralement des marques ou des marques déposées de leurs créateurs

ou fabricants respectifs. Notez que les marques TM ou ® ne sont pas toujours utilisées dans ce manuel.



Index

A

Activités sportives	43
Affichage instantané	57
Affichage lecture	58
Afficher espace carte	59
Agrandir	50
Agrandir une image	50
Aide MF	57
Anti-flou de mvt	44
Auto intelligent	38, 43

B

Balance des blancs	55
Batterie	18
Bip	57

C

Carte mémoire	23
Charge de la batterie	18
COMMANDE HDMI	58
Condensation d'humidité	79
Connexion USB	58
Conseils pour la prise de vues	37
Conseils pr prise vue	54
Contenus d'affichage	42, 54
Contrôle du floutage d'arrière-plan	38
Correct.flash	55
Correction exposition	40
Couleur affich.	58
Création d'un disque	65
Création d'un dossier	58
Crépuscule	43
Crépuscule sans trépied	43

D

Déc sans obj.	57
Détection de sourire	49
Détection de visage	49
Détection sourire	54

Diaporama	56
Diffuseur de flash	27

E

Éco d'énergie	58
Écran guide aide	58
Enreg. le son du film	57
Entraînement	54
Espace colorim.	57
Exposition manuelle	42

F

Film	31
Flash	26
Flash forcé	39
Format fichier	55
Formater	58

G

Guide pratique	72
Guides d'aide	37

H

Histogramme	57
-------------------	----

I

Icônes	69
Illuminateur AF	56
Image Data Converter SR	65
Image Data Lightbox SR	65
Image large	58
Index d'images	51
Installation	62
ISO	55

L

Langue	57
Lecture	32
Lecture de défilement	45
Lecture sur un téléviseur	52

Logiciel.....	62
Luminosité LCD	58

M

Macintosh	63
Macro	43
Menu	53
Mode autofocus	54
Mode de mesure.....	55
Mode Démo	58
Mode Flash	39
Mode nettoyage	58
Mode Pr. vue.....	42
Modes créatifs.....	56
Molette de commande.....	35

N

N° de fichier	58
Nom du dossier	58

O

Objectif	22
Opti Dyna/HDR auto	56
Orien. panorama	54

P

Panorama par balayag.....	44
Paysage	43
Pivoter.....	56
PMB	64
Portrait	43
Portrait de nuit	43
Priorité ouverture	46
Priorité vitesse	45
Prise d'images fixes	30
Prises en rafale.....	41
Programme Auto.....	42
Protéger.....	56

Q

Quadrillage	57
Qualité.....	55

R

Rafale prior. Vitesse.....	41
Ratio d'aspect.....	55
RB ISO élevée.....	57
RB Pose longue	57
Récup. BD images.....	58
Réd.yeux rouges	57
Rég. date/heure.....	57
Réglage.....	56
Réglage de l'horloge	28
Réglage Eye-Fi.....	59
Réglage zone	57
Réglages du volume	56
Réglages téléchargt.	59
Rétablir défaut.....	58
Retardateur	40

S

Scène de nuit	43
Sél. dossier pr vue	58
Sélect. date	56
Sélect. dossier.....	56
Sélecteur AF/MF.....	54
Sélection de Scènes	43
Sélection photo/film	56
Spécifications	82
Spécifier impression.....	56
SteadyShot.....	57
Supprimer	33

T

Taille d'image	47
Touches souples	36

V

Version	58
---------------	----

W

Windows	62
---------------	----

Z

Zone d'autofocus	54
Zoom de lecture	50
Zoom num. précision	54

AVVERTENZA

Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**-SALVARE QUESTE ISTRUZIONI PERICOLO****-PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI**

Se la forma della spina non si adatta alla presa di corrente, usare un adattatore accessorio per spina con la configurazione corretta per la presa di corrente.

AVVERTENZA**| Batteria**

Se trattato in modo improprio, è possibile che il blocco batteria esploda, causi incendi o provochi bruciature causate da sostanze chimiche. Attenersi alle precauzioni riportate di seguito.

- Non smontare il prodotto.
- Non danneggiare o esporre il blocco batteria a scosse o urti eccessivi, ad esempio non schiacciarlo con un martello, non lasciarlo cadere o calpestarlo.
- Non cortocircuitare o lasciare che eventuali oggetti metallici entrino in contatto con i terminali della batteria.
- Non esporre a temperature elevate superiore a 60 °C, ad esempio alla luce solare diretta o all'interno di un'auto parcheggiata al sole.
- Non bruciare o gettare nel fuoco.
- Non utilizzare pile agli ioni di litio danneggiate o con perdite di elettrolita.
- Assicurarci di caricare il blocco batteria con un caricabatterie originale Sony o un dispositivo in grado di caricare il blocco batteria stesso.
- Conservare il blocco batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Non bagnare il blocco batteria.
- Sostituirlo esclusivamente con un blocco batteria dello stesso tipo o di tipo equivalente consigliato da Sony.
- Smaltire i blocchi batteria il prima possibile descritto nelle istruzioni.

I Caricabatterie

Anche se la spia CHARGE non è accesa, il caricabatterie non è scollegato dalla rete di alimentazione CA per tutto il tempo che è collegato alla presa a muro. Se si verifica qualche problema durante l'uso del caricabatterie, disattivare immediatamente l'alimentazione scollegando la spina dalla presa a muro.

Attenzione per i clienti in Europa

I Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive UE

Questo prodotto è realizzato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la conformità alle direttive EMC e per la sicurezza dei prodotti è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione relativa all'assistenza o alla garanzia, consultare gli indirizzi forniti a parte nei relativi documenti.

Il presente prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti dalla Direttiva EMC relativa all'uso dei cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri.

I Attenzione

Il campo elettromagnetico alle frequenze specifiche può influenzare l'immagine e il suono di questa unità.

I Nota

Se l'elettricità statica o interferenze elettromagnetiche causano l'interruzione del trasferimento dei dati, che pertanto non avviene, è necessario riavviare l'applicazione oppure scollegare, quindi ricollegare il cavo di comunicazione (USB e così via).

I Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più

dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

I Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico.

Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.

Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento.

Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato.

Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Indice

Preparazione della fotocamera

Verifica degli accessori in dotazione	8
Identificazione delle parti	10
Preparazione della batteria	14
Montaggio/rimozione dell'obiettivo	17
Inserimento di una scheda di memoria (in vendita separatamente)	19
Montaggio del flash	22
Accensione della fotocamera e impostazione della data	24

Uso ottimale delle operazioni di base

Ripresa di fermi immagine	26
Registrazione di filmati	27
Riproduzione delle immagini	28
Cancellazione delle immagini	29
Uso della manopola di controllo e dei tasti multifunzione	31
Uso della funzione di guida della fotocamera	33

Uso delle funzioni di registrazione

Come sfocare facilmente lo sfondo (Controllo sfocatura sfondo).....	34
Selezione del modo del flash.....	35
Regolazione della luminosità dei fermi immagine (compensazione dell'esposizione)	36
Uso dell'autoscatto	36
Ripresa continua di fermi immagine	37
Modifica delle indicazioni visualizzate sullo schermo (DISP).....	38
Ripresa con vari modi di avanzamento	38
Selezione della dimensione dell'immagine.....	42
Mettere a fuoco sul viso (Rilevamento visi)	44

Uso delle funzioni di riproduzione

Ingrandimento dell'immagine in riproduzione (Ingrandisci)	46
Visualizzazione dell'elenco delle immagini	47
Visualizzazione delle immagini su un televisore	48

Controllo delle funzioni disponibili

Elenco dei menu.....	49
Funzioni disponibili per ciascun modo di ripresa	56
Modi del flash disponibili.....	57

Importazione di immagini nel computer

Installazione del software	58
Operazioni eseguibili con il software in dotazione.....	60
Creazione di un disco di filmati (NEX-5/5C).....	61

Altro

Controllo del numero di immagini registrabili.....	63
Elenco delle icone sul monitor LCD	65
Ulteriori informazioni sulla fotocamera (Guida all'uso α).....	68
Risoluzione dei problemi	69
Precauzioni.....	74
Dati tecnici.....	78
Indice.....	83

Queste istruzioni per l'uso sono relative ai modelli NEX-3/3C e NEX-5/5C. Per le illustrazioni nel presente manuale, se non diversamente specificato, viene utilizzato il modello NEX-5/5C.

Le differenze tra ciascun modello sono le seguenti:

Modello	Formato file dei filmati	Telecomando
NEX-5/5C*	AVCHD**/MPEG-4	Disponibile
NEX-3/3C*	MPEG-4	Non disponibile

* I modelli NEX-5C/3C non sono compatibili con il sistema Eye-Fi.

** Per controllare se la fotocamera sia compatibile con il formato 1080 60i o compatibile con il formato 1080 50i, controllare i simboli seguenti sulla parte inferiore della fotocamera.

Fotocamera compatibile con il formato 1080 60i: 60i

Fotocamera compatibile con il formato 1080 50i: 50i

Il presente manuale tratta svariati modelli, con diversi obiettivi in dotazione.

Il nome del modello varia a seconda dell'obiettivo in dotazione.

Nome modello	Obiettivo
NEX-5A/5CA/3A/3CA	E16 mm
NEX-5D/5CD/3D/3CD	E18 – 55 mm ed E16 mm
NEX-5H/5CH	E18 – 200 mm
NEX-5K/5CK/3K/3CK	E18 – 55 mm


Verifica degli accessori in dotazione

Controllare innanzitutto il modello della fotocamera utilizzata (pagina 7). Gli accessori in dotazione variano a seconda del modello.

Il numero in parentesi indica il numero dei pezzi.

■ Accessori in comune

- Caricabatterie BC-VW1 (1)



- Cavo di alimentazione (cavo per rete elettrica) (1) (non in dotazione negli Stati Uniti e in Canada)




- Batteria ricaricabile NP-FW50 (1)




- Cavo USB (1)



- Tracolla (1)



- Flash (1)/Custodia per il flash (1)



- CD-ROM (1)
 - Applicazioni software per la fotocamera α
 - Guida all'uso α
- Istruzioni per l'uso (il presente manuale) (1)

■ NEX-5A/5CA/3A/3CA


- Obiettivo a focale singola E16 mm/Copriobiettivo (1) (montato sulla fotocamera)

■ NEX-5D/5CD/3D/3CD

- Obiettivo a focale e singola E16 mm/Copriobiettivo/Copriobiettivo posteriore (1)
- Obiettivo zoom E18 – 55 mm/Copriobiettivo (1) (montato sulla fotocamera)/Paraluce (1)

■ NEX-5H/5CH

- Obiettivo zoom E18 – 200 mm/Copriobiettivo/Copriobiettivo posteriore (1) (montato sulla fotocamera)/Paraluce (1)
- Prolunga per il flash (1)/Custodia della prolunga (1)



- Coperchio del corpo (1) (montato sulla fotocamera)




■ NEX-5K/5CK/3K/3CK


- Obiettivo zoom E18 – 55 mm/
Copriobiettivo (1) (montato sulla
fotocamera)/Paraluce (1)

Identificazione delle parti


Per i dettagli sul funzionamento vedere le pagine tra parentesi.

NEX-5/5C

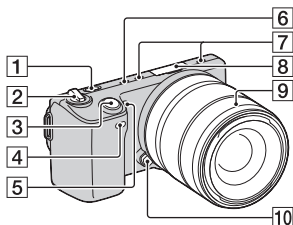


- 1 Tasto  (Riproduzione) (28)
- 2 Interruttore ON/OFF (accensione) (24)
- 3 Pulsante di scatto (27)
- 4 Sensore del telecomando
- 5 Illuminatore AF/Indicatore luminoso dell'autoscatto/ Indicatore luminoso della funzione Otturatore sorriso
- 6 Altoparlante
- 7 Microfono*
- 8 Terminale intelligente per accessori (22)
- 9 Obiettivo (17)
- 10 Pulsante di sblocco dell'obiettivo (19)
- 11 Attacco
- 12 Sensore dell'immagine**
- 13 Contatti dell'obiettivo**

NEX-3/3C

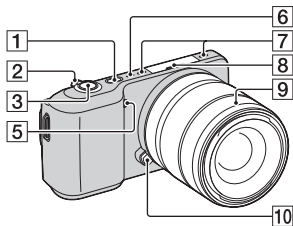



- * Non coprire questa parte durante la registrazione di filmati.
 ** Non toccare direttamente questa parte.

Quando l'obiettivo è rimosso (NEX-5/5C/3/3C)

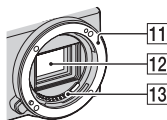


NEX-5/5C

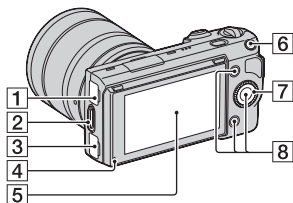


1 Terminale  (USB)

2 Gancio per tracolla

Si consiglia di montare la tracolla per evitare cadute della fotocamera.

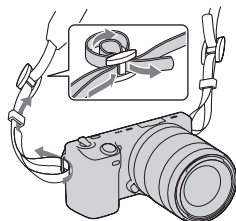

NEX-3/3C

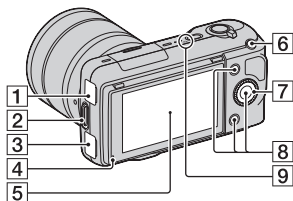


3 Terminale HDMI (48)

4 Sensore della luce

5 Monitor LCD


Il monitor LCD inclinabile della fotocamera consente posizioni di ripresa flessibili.


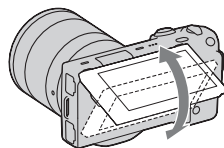



6 Pulsante MOVIE (Filmato) (27)

7 Manopola di controllo (31)


8 Tasti multifunzione (32)

9  Segno della posizione del sensore dell'immagine

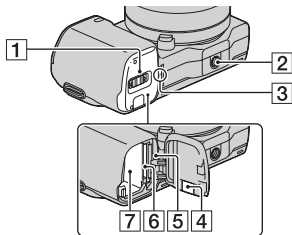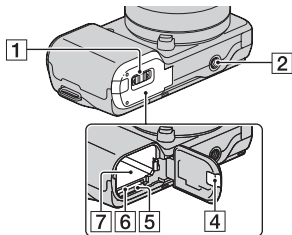NEX-5/5C**NEX-3/3C**

- 1** Coperchio della batteria/scheda di memoria (15, 19)
- 2** Foro per il treppiede
 - Utilizzare un treppiede con una vite di lunghezza inferiore a 5,5 mm. Non è possibile fissare saldamente la fotocamera ai treppiedi che sono dotati di viti di lunghezza superiore a 5,5 mm, e si potrebbe danneggiare la fotocamera.
- 3**  Segno della posizione del sensore dell'immagine
- 4** Sportellino per la piastra di collegamento
Per l'uso con l'alimentatore CA AC-PW20 (in vendita separatamente)

- 5** Indicatore luminoso di accesso (21)
- 6** Alloggiamento di inserimento della scheda di memoria (19)
- 7** Scomparto della batteria (15)

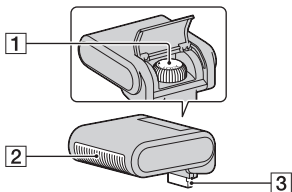Flash


- 1** Vite
- 2** Flash
- 3** Connettore*

* Non toccare direttamente questa parte.

■ Obiettivo

Per informazioni sull'obiettivo E18 – 200 mm, fare riferimento alle istruzioni per l'uso dell'obiettivo E18 – 200 mm (in dotazione).


E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (in dotazione con i modelli NEX-5D/5CD/5K/5CK/3D/ 3CD/3K/3CK)

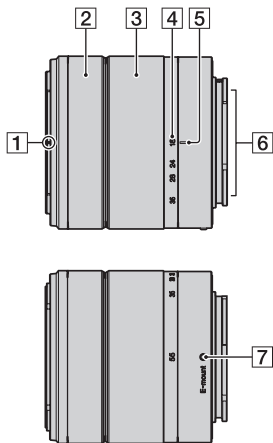

- 1 Indicazione del paraluce
- 2 Anello per la messa a fuoco
- 3 Anello dello zoom
- 4 Scala della lunghezza focale
- 5 Indicazione della lunghezza focale
- 6 Contatti dell'obiettivo*
- 7 Indicazione di montaggio

* Non toccare direttamente questa parte.

E16 mm F2.8 (in dotazione con i modelli NEX-5A/5CA/ 3A/3CA)

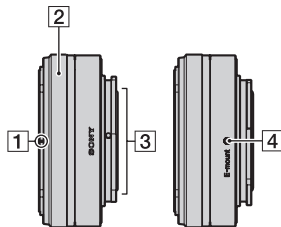

- 1 Indicazione del convertitore*
- 2 Anello per la messa a fuoco
- 3 Contatti dell'obiettivo**
- 4 Indicazione di montaggio

* Il convertitore è venduto separatamente.

** Non toccare direttamente questa parte.

Preparazione della batteria


Quando si utilizza la fotocamera per la prima volta, assicurarsi di caricare la batteria NP-FW50 "InfoLITHIUM" (in dotazione).

Caricamento della batteria

La batteria "InfoLITHIUM" può essere caricata anche se non è stata scaricata completamente. Inoltre, può essere utilizzata anche se non è stata caricata completamente.

1 Inserire la batteria sul caricabatterie.


- Spingere la batteria finché non si blocca con uno scatto.



2 Collegare il caricabatterie alla presa elettrica a muro.


- L'indicatore luminoso CHARGE si spegne al termine della carica.
- Il tempo richiesto per caricare una batteria completamente scarica a una temperatura di 25 °C è di circa 250 minuti.

Per gli Stati Uniti e il Canada

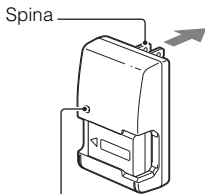

Indicatore luminoso CHARGE

Per i clienti in nazioni/aree geografiche diverse da Stati Uniti e Canada

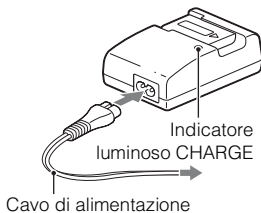

Note

- Il tempo di carica varia a seconda della capacità residua della batteria o delle condizioni di carica.
- Si consiglia di ricaricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 30 °C. Potrebbe non essere possibile caricare in modo efficiente la batteria al di fuori di questo intervallo di temperature.
- Collegare il caricabatterie alla presa elettrica a muro più vicina.
- Non tentare di caricare di nuovo la batteria subito dopo averla caricata, o quando non è stata utilizzata dopo averla caricata. In caso contrario, si produrrà un effetto negativo sulle proprietà della batteria.




Usò della fotocamera all'estero: fonte di alimentazione

È possibile utilizzare la fotocamera, il caricabatterie e l'alimentatore CA AC-PW20 (in vendita separatamente) in qualsiasi nazione o area geografica in cui la tensione di alimentazione sia compresa tra 100 V e 240 V CA, a 50 Hz/60 Hz.


Non utilizzare un trasformatore elettronico (convertitore da viaggio), poiché può causare un malfunzionamento.

Inserire la batteria caricata


- 1 Facendo scorrere la leva di apertura dello sportellino della batteria, aprire quest'ultimo.

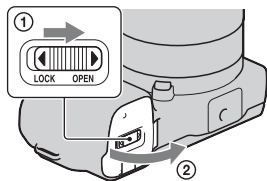


- 2 Inserire saldamente fino in fondo la batteria premendo contemporaneamente la leva di blocco con la punta della batteria.

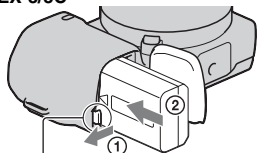NEX-5/5C

Leva di blocco

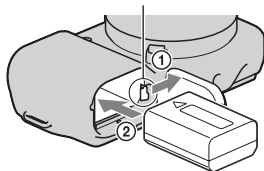NEX-3/3C Leva di blocco

- 3 Chiudere lo sportellino della batteria.

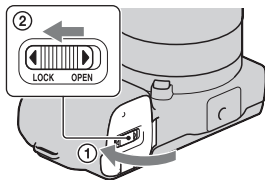

■ Controllo del livello di carica residua della batteria

Controllare il livello con gli indicatori seguenti e le cifre percentuali visualizzate sul monitor LCD.

Livello di carica della batteria						"Batteria scarica."
	Alto Basso					Non è più possibile riprendere altre immagini.

Nota

- 16 • Il livello visualizzato potrebbe non essere corretto in determinate circostanze.




Cos'è una batteria "InfoLITHIUM"?

Una batteria "InfoLITHIUM" è una batteria a ioni di litio che dispone di funzioni per scambiare informazioni con la fotocamera relativamente alle condizioni di funzionamento. Utilizzando la batteria "InfoLITHIUM", viene visualizzato il tempo restante della batteria in percentuale a seconda delle condizioni d'uso della fotocamera.

■ Rimozione della batteria


Spegnere la fotocamera e far scorrere la leva di blocco in direzione della freccia. Fare attenzione a non lasciar cadere la batteria.

NEX-5/5C

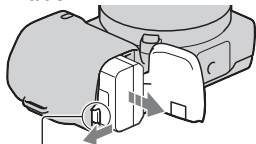

Leva di blocco

NEX-3/3C Leva di blocco

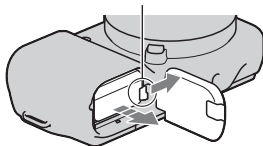


Montaggio/rimozione dell'obiettivo

La fotocamera viene fornita con l'obiettivo montato (tranne che per il modello NEX-5H/5CH).

Quando si intende montare altri obiettivi, fare riferimento alla procedura seguente.


1 Qualora il coperchio del corpo o il coperchio di imballaggio siano montati, rimuoverli dalla fotocamera o dall'obiettivo.

- Sostituire rapidamente l'obiettivo in una sede lontana da ubicazioni polverose, in modo da evitare che polvere o detriti penetrino all'interno della fotocamera.

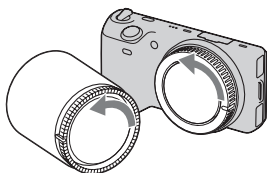

2 Montare l'obiettivo allineando i segni di riferimento bianchi sull'obiettivo e sulla fotocamera.


- Tenere la parte anteriore della fotocamera rivolta verso il basso, per evitare che la polvere penetri nella fotocamera.

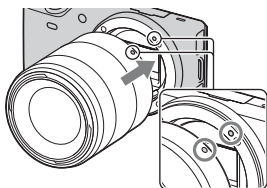

Segni di riferimento bianchi

3 Tenendo premuto leggermente l'obiettivo verso la fotocamera, ruotare l'obiettivo in senso orario finché si blocca in posizione con uno scatto.

- Assicurarsi di montare l'obiettivo tenendolo dritto.

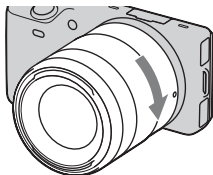


Note

- Quando si monta un obiettivo, non premere il pulsante di sblocco dell'obiettivo.
- Non esercitare forza quando si monta un obiettivo.
- L'Adattatore per montaggio obiettivo (in vendita separatamente) è richiesto per utilizzare un obiettivo Montaggio A (in vendita separatamente). Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'Adattatore per montaggio obiettivo.

■ Rimozione dell'obiettivo

- 1 Premere completamente il pulsante di sblocco dell'obiettivo e ruotare l'obiettivo in senso antiorario fino a farlo arrestare.

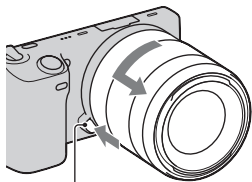


Pulsante di sblocco dell'obiettivo

Note

- Quando si sostituisce l'obiettivo, qualora della polvere o dei detriti penetrino nella fotocamera e aderiscano alla superficie del sensore dell'immagine (la parte che funge da pellicola), questi potrebbero apparire sull'immagine, a seconda dell'ambiente di ripresa. La fotocamera vibra leggermente quando viene spenta, a causa della funzione anti-polvere, per evitare che la polvere aderisca al sensore dell'immagine. Comunque, montare o rimuovere l'obiettivo rapidamente in una sede lontana da ubicazioni polverose.
- Non lasciare la fotocamera con l'obiettivo rimosso.

Inserimento di una scheda di memoria (in vendita separatamente)


- 1 Aprire lo sportellino.

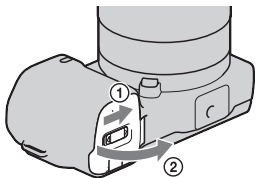

2 Inserire una scheda di memoria.


- Inserire la scheda di memoria finché si blocca con uno scatto, come indicato nell'illustrazione.

NEX-5/5C

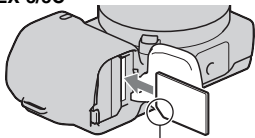

Controllare la direzione dell'angolo smussato.

NEX-3/3C

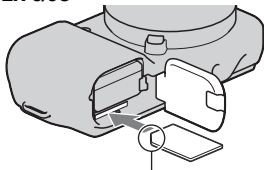

Controllare la direzione dell'angolo smussato.

3 Chiudere lo sportellino della batteria.

■ Schede di memoria che è possibile utilizzare

È possibile utilizzare le seguenti schede di memoria con questa fotocamera: "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", schede di memoria SD, schede di memoria SDHC e schede di memoria SDXC. Non è possibile utilizzare le MultiMediaCard.

Per registrare filmati, si consiglia di utilizzare le schede di memoria seguenti. Nel presente manuale, le "Memory Stick PRO Duo" e le "Memory Stick PRO-HG Duo" sono chiamate entrambe "Memory Stick PRO Duo", e le schede di memoria SD, le schede di memoria SDHC e le schede di memoria SDXC sono chiamate tutte "scheda SD".

- **MEMORY STICK PRO DUO** (Mark2) ("Memory Stick PRO Duo" (Mark2))
- **MEMORY STICK PRO-HG DUO** ("Memory Stick PRO-HG Duo")
- Schede di memoria SD, schede di memoria SDHC, schede di memoria SDXC (di Classe 4 o superiori)


Nota

- Le immagini registrate su una scheda di memoria SDXC non possono venire importate né riprodotte su computer o apparecchi AV che non siano compatibili con il file system exFAT. Assicurarsi che l'apparecchio sia compatibile con il formato exFAT prima di collegarlo alla fotocamera. Se si collega la fotocamera a un apparecchio non compatibile, potrebbe venire richiesto di formattare la scheda. Non formattare mai la scheda in risposta a tale richiesta, poiché questa operazione cancella tutti i dati sulla scheda (exFAT è il file system utilizzato sulle schede di memoria SDXC).

Rimozione della scheda di memoria


Aprire lo sportellino, assicurarsi che l'indicatore luminoso di accesso non sia illuminato, quindi premere la scheda di memoria una volta.

NEX-5/5C

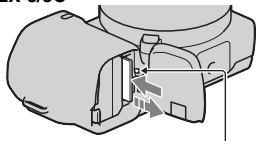

Indicatore luminoso di accesso

NEX-3/3C

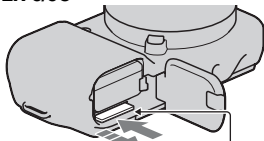

Indicatore luminoso di accesso

Nota

- Non rimuovere la scheda di memoria o la batteria, né spegnere la fotocamera, quando l'indicatore luminoso di accesso è illuminato. I dati potrebbero venire danneggiati.


Montaggio del flash

Quando si desidera utilizzare il flash durante le riprese, montare il flash (in dotazione).

Il flash si attiva quando viene sollevato e si disattiva quando viene abbassato.

1 Montare il flash sul terminale intelligente per accessori della fotocamera.


- Quando si utilizza l'obiettivo E18 – 200 mm, è necessario montare la prolunga (pagina 23).

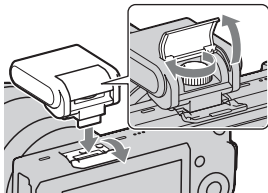


2 Serrare la vite per fissare il flash.

3 Per far scattare il flash, sollevare prima il flash.

- Quando non si intende utilizzare il flash, abbassarlo.

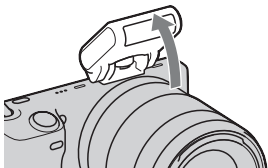


Note

- L'alimentazione per il flash viene fornita dalla fotocamera. Quando la fotocamera sta caricando il flash,  lampeggia sul monitor LCD. Non è possibile premere il pulsante di scatto quando questa icona sta lampeggiando.
- Inserire fino in fondo il flash nel terminale per accessori della fotocamera, quindi serrare saldamente la vite. Assicurarsi che flash sia montato saldamente sulla fotocamera.



Trasporto del flash

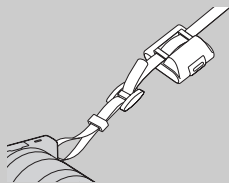


È possibile fissare comodamente la custodia del flash alla tracolla.

Inserire il flash nella custodia quando non si intende utilizzarlo, per proteggerlo da danneggiamenti.

Montaggio della prolunga (quando si utilizza l'obiettivo E18 – 200 mm)

Se si monta il flash direttamente sulla fotocamera, le immagini verranno parzialmente oscurate dall'ombra dell'obiettivo. Per evitare questa situazione, montare la prolunga.

- ① Montare saldamente la prolunga sulla fotocamera.
- ② Montare il flash sulla prolunga e serrare la vite.

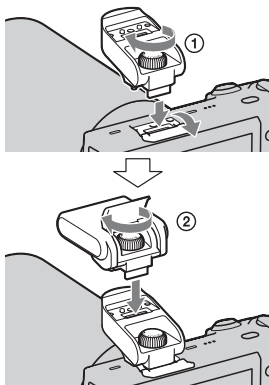

Nota

- Montare solo il flash in dotazione sulla prolunga.


Accensione della fotocamera e impostazione della data

Quando si accende la fotocamera per la prima volta, viene visualizzata la schermata per impostare la data e l'ora.


- 1 Impostare l'interruttore di accensione su ON per accendere la fotocamera.

Viene visualizzata la schermata per impostare la data e l'ora.

- Per spegnere la fotocamera, impostare l'interruttore di accensione su OFF.

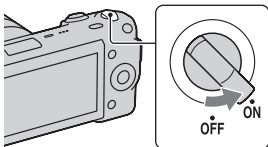


- 2 Premere al centro la manopola di controllo per confermare [OK].

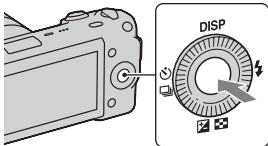

- 3 Selezionare la propria area geografica premendo a destra o a sinistra la manopola di controllo, quindi premerla al centro per confermare.



- 4 Premere la manopola di controllo a sinistra o a destra per selezionare ciascuna voce, quindi premerla in alto o in basso, oppure ruotarla, per selezionare il valore numerico.

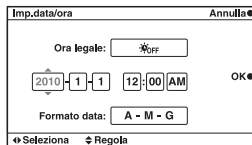

Ora legale: Attiva o disattiva l'impostazione dell'ora legale.

Formato data: Seleziona il formato di visualizzazione della data.

- La mezzanotte viene indicata come 12:00 AM, e il mezzogiorno come 12:00 PM.

- 5 Ripetere il punto 4 per impostare altre voci, quindi premere la manopola di controllo al centro.

Nota

- Con questa fotocamera, non è possibile sovrapporre la data sulle immagini. Utilizzando "PMB", memorizzato sul CD-ROM (in dotazione), è possibile salvare o stampare le immagini con la data. Per ulteriori dettagli, consultare la "Guida di PMB" (pagina 60).

Reimpostazione della data e dell'ora/Controllo dell'impostazione corrente dell'orologio

Premere [Menu], quindi selezionare [Impostazione] → [Imp.data/ora] (pagine 31, 54).

Come conservare l'impostazione di data e ora

Questa fotocamera è dotata di una batteria ricaricabile interna per conservare la data, l'ora e altre impostazioni, indipendentemente dal fatto che la fotocamera sia accesa o spenta o che la batteria sia installata o meno. Per i dettagli, vedere a pagina 75.

Ripresa di fermi immagine

Nel modo **i** (Auto. intelligente), la fotocamera analizza il soggetto e consente di riprenderlo con le impostazioni appropriate.

1 Impostare l'interruttore di accensione su ON per accendere la fotocamera.

2 Puntare la fotocamera verso il soggetto.


Quando la fotocamera riconosce la scena, sul monitor LCD vengono visualizzate l'icona e la guida del riconoscimento della scena:

☾ (Visione notturna), 🌙 (Vis.nott. con trepp.), 🧑 (Ritratto notturno), 🚦 (Controluce), 🧑 (Ritrat. in controluce), 🧑 (Ritratto), 🏞️ (Paesaggi) o 🌸 (Macro).



Icona e guida del riconoscimento della scena


3 Quando si utilizza un obiettivo zoom, ruotare l'anello dello zoom e poi stabilire la ripresa.

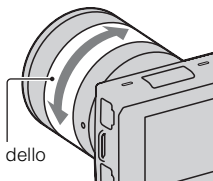

Anello dello zoom

-
- 4** Premere a metà il pulsante di scatto per mettere a fuoco.

Quando la messa a fuoco è confermata, si sente un segnale acustico e il simbolo ● si illumina.

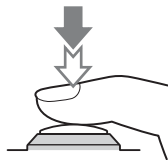

Indicatore di messa a fuoco

-
- 5** Premere completamente il pulsante di scatto per riprendere.
-


Registrazione di filmati

- 1** Impostare l'interruttore di accensione su ON per accendere la fotocamera.
-
- 2** Puntare la fotocamera verso il soggetto.
-

- 3** Premere il tasto MOVIE per avviare la registrazione.

Messa a fuoco e luminosità vengono regolati automaticamente.

Se si preme a metà il pulsante di scatto durante la registrazione, sarà possibile mettere a fuoco più rapidamente.

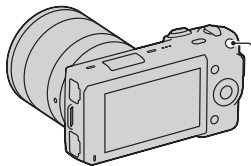


Tasto MOVIE

-
- 4** Premere di nuovo il tasto MOVIE per arrestare la registrazione.
-


Note

- Il suono della fotocamera e dell'obiettivo in funzione potrebbero venire registrati durante la registrazione di un filmato. È possibile disattivare la registrazione audio selezionando [Menu] → [Impostazione] → [Reg. audio filmato] → [Disattiv.] (pagina 31, 53).
- L'angolo di visione dei filmati è più ristretto rispetto a quello dei fermi immagine. Dopo aver premuto il tasto MOVIE, la fotocamera mostra il campo effettivo da registrare visualizzando un riquadro vuoto sullo schermo.

Riproduzione delle immagini

- 1 Premere il tasto  (riproduzione).

L'ultima immagine registrata viene visualizzata sul monitor LCD. Viene visualizzato un fermo immagine, nell'impostazione predefinita.

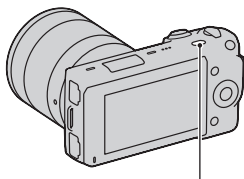


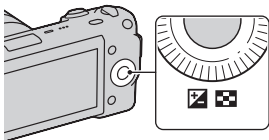
Tasto  (riproduzione)


■ Selezione dell'immagine

Ruotare la manopola di controllo.

■ Riproduzione dei filmati

- 1 Premere  (Indice immagini) sulla manopola di controllo nel modo di riproduzione. Vengono visualizzate sei immagini.



- 2 Premere ripetutamente il lato sinistro della manopola di controllo per selezionare  (filmato), quindi premerla al centro.




- 3 Ruotare la manopola di controllo per selezionare il filmato desiderato, quindi premerla al centro.

Durante la riproduzione di filmati	Operazione con la manopola di controllo
Per mettere in pausa/riprendere	Premere al centro.
Per avanzare velocemente	Premere a destra o ruotare verso destra.
Per tornare indietro velocemente	Premere a sinistra o ruotare verso sinistra.
Per il rallentatore in avanti (Solo per il modello NEX-5/5C)	Ruotare verso destra durante la pausa.
Per il rallentatore all'indietro (Solo per il modello NEX-5/5C)	Ruotare verso sinistra durante la pausa.
Per regolare il volume dell'audio	Premere in basso → in alto/in basso.

Cancellazione delle immagini


È possibile cancellare l'immagine correntemente visualizzata.

- 1 Visualizzare l'immagine desiderata, quindi premere [Cancella].

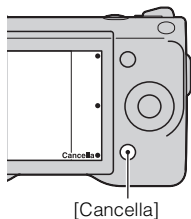

2 Premere al centro la manopola di controllo per confermare [OK].

Premere [Annulla] per annullare l'operazione.

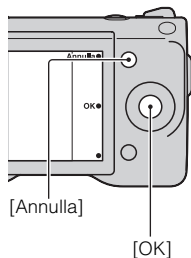






Per cancellare più immagini

Selezionare [Menu] → [Riproduzione.] → [Cancella] per selezionare e cancellare immagini specifiche contemporaneamente.


Uso della manopola di controllo e dei tasti multifunzione

La manopola di controllo e i tasti multifunzione consentono di utilizzare svariate funzioni della fotocamera.


Manopola di controllo

Durante le riprese, alla manopola di controllo sono assegnate le funzioni DISP (Contenuti visualizzaz.),  (Modo flash),  (Comp.esposiz.) e  /  (Modo avanzam.). Durante la riproduzione, alla manopola di controllo sono assegnate le funzioni DISP (Contenuti visualizzaz.) e  (Indice immagini).

Quando si ruota la manopola di controllo o se ne premono le parti destra/sinistra/superiore/inferiore attenendosi alle indicazioni sullo schermo, è possibile selezionare svariate voci. La scelta viene effettuata quando si preme il centro della manopola di controllo.

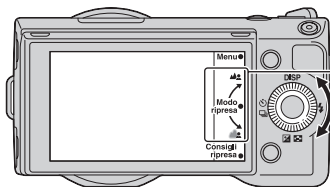

La freccia indica che è possibile ruotare la manopola di controllo.

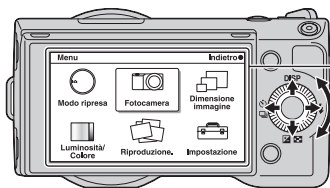

Quando le opzioni vengono visualizzate sullo schermo, è possibile scorrerle ruotando la manopola di controllo o premendone le parti superiore/inferiore/sinistra/destra. Per effettuare la propria scelta, premere al centro.

Tasti multifunzione

I tasti multifunzione assumono diversi ruoli, a seconda del contesto.

Il ruolo assegnato (funzione) a ciascun tasto multifunzione viene indicato sullo schermo.


Per utilizzare la funzione indicata nell'angolo superiore destro dello schermo,

premere il tasto multifunzione A. Per utilizzare la funzione indicata

nell'angolo inferiore destro dello schermo, premere il tasto multifunzione B.

Per utilizzare la funzione indicata al centro, premere la parte centrale della manopola di controllo (tasto multifunzione C).

Nel presente manuale, i tasti multifunzione sono indicati dall'icona o dalla funzione che appare sullo schermo.

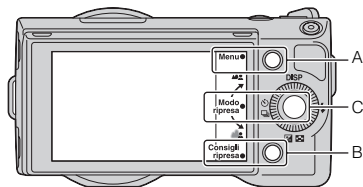

In questo caso, il tasto multifunzione A funge da tasto [Menu], mentre il tasto multifunzione B funge da tasto [Consigli ripresa]. Il tasto multifunzione C funge da tasto [Modo ripresa].

Uso della funzione di guida della fotocamera

La fotocamera fornisce varie “Guide” che illustrano le funzioni, e “Consigli per le riprese”, che presentano suggerimenti per ottenere riprese migliori. Utilizzare queste guide per utilizzare meglio la fotocamera.

■ Guide

La fotocamera visualizza la Guida per illustrare la funzione selezionata, quando si cambia l'impostazione, e così via.


È possibile nascondere le guide selezionando [Menu] → [Impostazione] → [Visualizzazione guida] → [Disattiv.].

■ Consigli per le riprese

La fotocamera visualizza i consigli per le riprese a seconda del modo di ripresa selezionato.

- ① Quando [Consigli ripresa] viene visualizzato nell'angolo inferiore destro dello schermo, premere il pulsante in basso a destra (pagina 32).

Un consiglio per le riprese basato sul soggetto corrente viene visualizzato automaticamente.

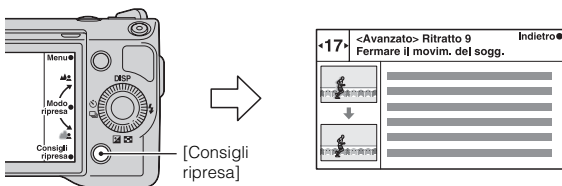

- ② Premere la manopola di controllo a sinistra o a destra e cercare il consiglio per le riprese desiderato.
 - Ruotare la manopola di controllo per scorrere il testo verso l'alto o verso il basso.




Per accedere a tutti i consigli per le riprese


È possibile eseguire ricerche tra tutti i consigli per le riprese dal menu.

- ① [Menu] → [Fotocamera] → [Lista consigli ripresa].
- ② Cercare i consigli per le riprese desiderati.

Come sfocare facilmente lo sfondo (Controllo sfocatura sfondo)


Nel modo [Auto. intelligente] è possibile sfocare facilmente lo sfondo per far risaltare il soggetto.

- 1 Premere [Menu], quindi selezionare [Modo ripresa] →  (Auto. intelligente).






[Menu]

- 2 Premere al centro la manopola di controllo.
Viene visualizzata la schermata Sfocatura sfondo.



Manopola di controllo

- 3 Sfocare lo sfondo ruotando la manopola di controllo.
 : ruotare verso l'alto per mettere a fuoco
 : ruotare verso il basso per sfocare
Premere [Indietro] per ripristinare lo stato originale.

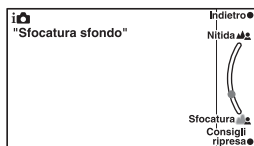

Nota

- L'effetto di sfocatura potrebbe non essere evidente, a seconda della distanza dal soggetto o dell'obiettivo utilizzato.




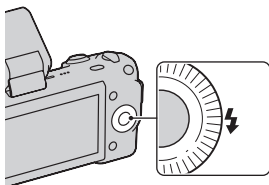
Per risultati ottimali della funzione Sfocatura sfondo

- Avvicinarsi al soggetto.
- Aumentare la distanza tra il soggetto e lo sfondo.


Selezione del modo del flash

1 Montare il flash (pagina 22).


2 Premere  (Modo flash) sulla manopola di controllo.





3 Ruotare la manopola di controllo per selezionare il modo desiderato, quindi premerla al centro.

 (**Flash disattiv.**): il flash non scatta anche se è sollevato.

 (**Flash autom.**): scatta al buio o in controluce.

 (**Flash forzato**): scatta ogni volta che si fa scattare l'otturatore.

 (**Sinc. Lenta**): scatta ogni volta che si fa scattare l'otturatore. La ripresa con sincronizzazione lenta consente di scattare un'immagine chiara sia del soggetto che dello sfondo.

 (**2^a tendina**): scatta un attimo prima che l'esposizione venga completata, ogni volta che si fa scattare l'otturatore. L'immagine di una scia del movimento del soggetto viene catturata per creare un'immagine più naturale.

La portata del flash


La portata del flash in dotazione dipende dall'impostazione della sensibilità ISO e dal valore del diaframma.

	F2.8	F3.5	F5.6
ISO200	da 1 a 3,5 m	da 1 a 2,8 m	da 1 a 1,8 m
ISO1600	da 2,8 a 10 m	da 2,3 a 8 m	da 1,4 a 5 m

Regolazione della luminosità dei fermi immagine (compensazione dell'esposizione)

È possibile regolare l'esposizione in incrementi di 1/3 di EV, in un intervallo compreso tra -2,0 EV e +2,0 EV.

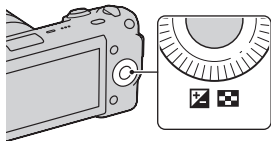

- 1 Premere  (Comp.esposiz.) sulla manopola di controllo.





- 2 Ruotare la manopola di controllo per selezionare il valore desiderato, quindi premerla al centro.

Quando l'immagine è troppo chiara, impostare [Comp.esposiz.] verso -.
Quando l'immagine è troppo scura, impostare [Comp.esposiz.] verso +.


Uso dell'autoscatto



- 1 Premere  /  (Modo avanzam.) sulla manopola di controllo.

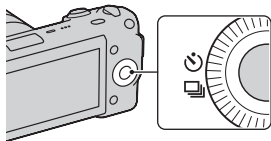


- 2 Ruotare la manopola di controllo per selezionare  (Autoscatto).

-
- 3 Premere [Opzione], quindi ruotare la manopola di controllo per selezionare il modo desiderato, e infine premerla al centro.

 **(Autoscatto: 10 sec.):** imposta l'autoscatto con un ritardo di 10 secondi. Utilizzare questa funzione quando si desidera includere se stessi nell'immagine.



Per annullare il timer, premere di nuovo  / .


Quando si preme il pulsante di scatto, l'indicatore luminoso dell'autoscatto lampeggia e si sente un segnale acustico, fino all'attivazione dell'otturatore.


 **(Autoscatto: 2 sec.):** imposta l'autoscatto con un ritardo di 2 secondi. È possibile evitare la sfocatura provocata dalla vibrazione della fotocamera che si verifica quando si preme il pulsante di scatto.

Ripresa continua di fermi immagine

La fotocamera registra continuamente le immagini mentre si tiene premuto il pulsante di scatto (massimo 2,3 immagini al secondo).




- 1 Premere  /  (Modo avanzam.) sulla manopola di controllo.

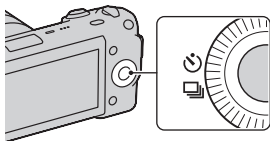

- 2 Ruotare la manopola di controllo per selezionare  (Avanzam. continuo), quindi premerla al centro.
-




Per riprendere continuamente a una velocità più elevata

Selezionare  (Ava.cont.prio.tem.) da  /  (Modo avanzam.) per riprendere un maggior numero di immagini continuamente (al massimo 7 immagini al secondo). La messa a fuoco e l'esposizione del primo scatto vengono utilizzate per gli scatti successivi.

Modifica delle indicazioni visualizzate sullo schermo (DISP)

- 1 Premere DISP (Contenuti visualizzazione) sulla manopola di controllo.

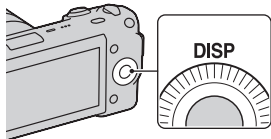

- 2 Premere ripetutamente DISP per selezionare il modo desiderato.

Durante le riprese

Vis. info. base: mostra informazioni di base sulla ripresa. Mostra graficamente il tempo di otturazione e il valore del diaframma, tranne quando [Modo ripresa] è impostato su [Auto. intelligente] o [Panoramica ad arco].

Visualizza info.: mostra informazioni sulla registrazione.

Nessuna info.: non mostra informazioni sulla registrazione.

Durante la riproduzione


Visualizza info.: mostra informazioni sulla registrazione.

Istogramma: visualizza graficamente la distribuzione della luminanza, oltre alle informazioni di registrazione.


Nessuna info.: non mostra informazioni sulla registrazione.

Ripresa con vari modi di avanzamento


- 1 Premere [Menu].

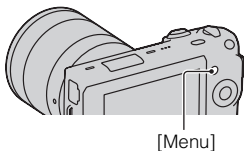


2 Ruotare la manopola di controllo per selezionare [Modo ripresa] → il modo desiderato, quindi premerla al centro.

 **(Auto. intelligente):** la fotocamera valuta il soggetto e applica le impostazioni appropriate.

SCN (Selezione scena): Riprende con impostazioni preimpostate, in base al soggetto o alla condizione.

 **(Riduz. sfocat. movim.):** riduce le vibrazioni della fotocamera quando si riprende una scena leggermente buia in interni o con il teleobiettivo.

 **(Panoramica ad arco):** riprende con il formato panoramico.

M (Esposiz. manuale): Regola il diaframma e il tempo di otturazione.

S (Priorità tempi): Regola il tempo di otturazione per esprimere il movimento del soggetto.


A (Priorità diaframma): Regola il campo di messa a fuoco, oppure sfoca lo sfondo.


P (Programmata auto.): ripresa automatica che consente di personalizzare le impostazioni, tranne che per l'esposizione (diaframma e tempo di otturazione).


■ Selezione scena


1 Selezionare **SCN** (Selezione scena) (pagina 38).


2 Ruotare la manopola di controllo per selezionare il modo desiderato, quindi premerla al centro.


 **(Ritratti):** Sfoca gli sfondi e mette a fuoco nitidamente il soggetto. Esprime delicatamente i toni della pelle.


 **(Paesaggi):** riprende l'intera gamma del paesaggio con una messa a fuoco nitida e colori vividi.


 **(Macro):** riprende da vicino soggetti quali fiori, insetti, alimenti o piccoli oggetti.

 **(Eventi sportivi):** riprende un soggetto in movimento con un tempo di otturazione veloce, in modo che il soggetto appaia immobile. La fotocamera scatta foto in sequenza mentre viene tenuto premuto il pulsante di scatto.

 **(Tramonto):** riprende perfettamente il rosso dei tramonti.


 **(Ritratto notturno):** riprende ritratti in scene notturne. Montare e far scattare il flash.

 **(Visione notturna):** riprende scene notturne senza perdere l'atmosfera dell'oscurità.

 **(Crepuscolo senza treppiede):** riprende scene notturne con meno disturbi e sfocature senza utilizzare un treppiede. Viene eseguita una raffica di scatti, e viene applicata l'elaborazione delle immagini per ridurre la sfocatura del soggetto, le vibrazioni della fotocamera e i disturbi.

■ Riduz. sfocat. movim.

Questo modo è adatto per riprese in interni senza utilizzare il flash, per ridurre la sfocatura del soggetto.


1 Selezionare «» (Riduz. sfocat. movim.) (pagina 38).

2 Scattare con il pulsante di scatto.

La fotocamera combina sei riprese ad alta sensibilità in un'unica immagine, pertanto le vibrazioni della fotocamera vengono ridotte, evitando al tempo stesso i disturbi.

■ Panoramica ad arco

Mentre si panoramica con la fotocamera, quest'ultima riprende svariate immagini e le compone in un'unica immagine panoramica.

1 Selezionare «» (Panoramica ad arco) (pagina 38).

2 Puntare la fotocamera verso il margine del soggetto, quindi premere fino in fondo il pulsante di scatto.



Questa parte non verrà ripresa.

3 Panoramicare con la fotocamera fino alla fine, seguendo la guida sul monitor LCD.



Barra guida

Nota

- La fotocamera continua a riprendere durante la registrazione [Panoramica ad arco], e l'otturatore continua a scattare fino alla fine della ripresa.



Riproduzione di immagini panoramiche scorrevoli

È possibile scorrere le immagini panoramiche dall'inizio alla fine premendo il centro della manopola di controllo mentre sono visualizzate le immagini panoramiche. Premerlo di nuovo per mettere in pausa.



Mostra l'area visualizzata dell'intera immagine panoramica.

- Le immagini panoramiche vengono riprodotte con il software in dotazione "PMB" (pagina 60).
- Le immagini panoramiche riprese con altre fotocamere potrebbero non venire visualizzate o non scorrere correttamente.

■ Priorità tempi

È possibile esprimere il movimento di un oggetto che si muove in vari modi regolando il tempo di otturazione; ad esempio, fissando l'istante in cui si verifica in movimento, utilizzando un tempo di otturazione veloce, oppure come un'immagine di una scia, utilizzando un tempo di otturazione lento.

1 Selezionare **S** (Priorità tempi) (pagina 38).

2 Ruotare la manopola di controllo per selezionare il valore desiderato, quindi premerla al centro.



Velocità otturatore



Quando si utilizza un tempo di otturazione più rapido, i soggetti in movimento, ad esempio una persona che corre, le automobili e gli spruzzi del mare, appaiono come se fossero immobili.



Quando si utilizza un tempo di otturazione più lento, viene catturata un'immagine simile a una scia del movimento del soggetto, per creare un'immagine più naturale e dinamica.

■ **Priorità diaframma**

È possibile regolare il campo di messa a fuoco, oppure sfocare lo sfondo.

- 1 Selezionare **A** (Priorità diaframma) (pagina 38).

 - 2 Ruotare la manopola di controllo per selezionare il valore desiderato, quindi premerla al centro.
-

Selezione della dimensione dell'immagine


Il parametro dimensione immagine stabilisce la dimensione del file di immagine che viene registrato quando si scatta un'immagine.

Maggiore è la dimensione immagine, maggiore sarà la quantità di dettagli riprodotti quando l'immagine viene stampata su carta in grande formato.

Minore è la dimensione immagine, maggiore è il numero di immagini che è possibile registrare.

Nel caso dei filmati, maggiore è la dimensione immagine, maggiore è la sua qualità.

- 1 Premere [Menu].

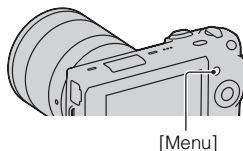

- 2 Utilizzare la manopola di controllo per selezionare [Dimensione immagine] → [Dimens. immagine], quindi premerla al centro.

 - 3 Ruotare la manopola di controllo per selezionare il modo desiderato, quindi premerla al centro.
-

Fermo immagine









Quando [Rapp.aspetto] è 3:2			Linee guida per l'uso
✓	 (L: 14M)	4592 × 3056 pixel	Per stampe fino al formato A3+
	 (M: 7,4M)	3344 × 2224 pixel	Per stampe fino al formato A4
	 (S: 3,5M)	2288 × 1520 pixel	Per stampe in formato L/2L
Quando [Rapp.aspetto] è 16:9			Linee guida per l'uso
✓	 (L: 12M)	4592 × 2576 pixel	Per la visione su televisori ad alta definizione
	 (M: 6,3M)	3344 × 1872 pixel	
	 (S: 2,9M)	2288 × 1280 pixel	

Foto panoramica

La dimensione immagine varia a seconda della direzione di ripresa (pagina 50).

✓	 (Standard)	Scatta immagini utilizzando la dimensione standard. Verticale: 2160 × 3872 Orizzontale: 8192 × 1856
	 (Ampia)	Scatta utilizzando una dimensione ampia. Verticale: 2160 × 5536 Orizzontale: 12416 × 1856

Filmato

NEX-5/5C

Modo [AVCHD]		Velocità in bit media	Linee guida per l'uso
1920 × 1080		17 Mbps	Registra con la qualità di immagine più elevata per la visione su un televisore ad alta definizione.
Modo [MP4]		Velocità in bit media	Linee guida per l'uso
✓	1440 × 1080	12 Mbps	Registra con la qualità di immagine per la visione su un televisore ad alta definizione.
	VGA (640 × 480)	3 Mbps	Registra con un formato adatto al caricamento sul WEB.

Dimensione immagine		Velocità in bit media	Linee guida per l'uso
✓	1280 × 720 (Fine)	9 Mbps	Registra con alta qualità di immagine per la visione su un televisore ad alta definizione.
	1280 × 720 (Standard)	6 Mbps	
	VGA (640 × 480)	3 Mbps	Registra con un formato adatto al caricamento sul WEB.


Nota

- Quando si stampano fermi immagine registrati con rapporto di aspetto 16:9, e immagini panoramiche, entrambi i margini laterali potrebbero venire tagliati.

Mettere a fuoco sul viso (Rilevamento visi)

La fotocamera rileva i visi dei soggetti e regola la messa a fuoco sul viso. È possibile selezionare il viso prioritario su cui mettere a fuoco.

1 Premere [Menu].

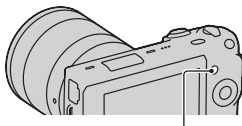

[Menu]

2 Utilizzare la manopola di controllo per selezionare [Fotocamera] → [Rilevamento visi], quindi premerla al centro.

3 Ruotare la manopola di controllo per selezionare il modo desiderato, quindi premerla al centro.

(Disattiv.): non utilizza la funzione Rilevamento visi.

(Automatico): seleziona il viso su cui la fotocamera deve mettere a fuoco automaticamente.

(Priorità bambini): rileva e riprende assegnando la priorità ai visi dei bambini.

(Priorità adulti): rileva e riprende assegnando la priorità ai visi degli adulti.



Cattura di un viso sorridente (Otturatore sorriso)




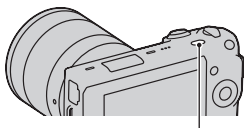
Se si utilizza la funzione Otturatore sorriso, la fotocamera rileva un sorriso e fa scattare automaticamente l'otturatore.

Selezionare [Menu] → [Fotocamera] → [Otturatore sorriso] → [Attiv.], quindi puntare la fotocamera verso il soggetto e attendere che quest'ultimo sorrida.

L'utente può anche scattare premendo di propria iniziativa il pulsante di scatto.


Ingrandimento dell'immagine in riproduzione (Ingrandisci)

- 1 Premere il tasto  (Riproduzione) per accedere al modo di riproduzione.



Tasto  (Riproduzione)

- 2 Visualizzare l'immagine che si desidera ingrandire, quindi premere [Ingrand.] (il centro della manopola di controllo).

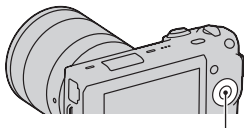


Manopola di controllo


- 3 Ruotare la manopola di controllo per regolare il fattore di ingrandimento.

- 4 Premere la parte superiore/inferiore/destra/sinistra della manopola di controllo per selezionare la parte che si desidera ingrandire.


- Per annullare l'operazione, premere [Uscita].
-


Visualizzazione dell'elenco delle immagini

- 1 Premere il tasto  (Riproduzione) per accedere al modo di riproduzione.

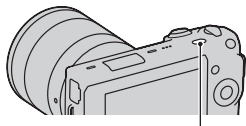

Tasto  (Riproduzione)

- 2 Premere  (Indice immagini) sulla manopola di controllo. Vengono visualizzate sei immagini contemporaneamente.

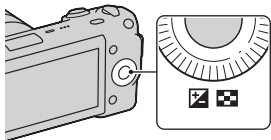



- 3 Ruotare la manopola di controllo per selezionare un'immagine.

- Per tornare alla schermata di una singola immagine, selezionare l'immagine desiderata e premere al centro.



Commutazione tra il fermo immagine e il filmato




È possibile commutare facilmente il tipo di immagine nell'indice delle immagini. Premere ripetutamente il lato sinistro della manopola di controllo per selezionare  (fermo immagine) o  (filmato), quindi premerla al centro. Non è possibile visualizzare un fermo immagine e un filmato sulla stessa schermata dell'indice.

Visualizzazione delle immagini su un televisore

Per visualizzare su un televisore le immagini registrate sulla fotocamera, sono richiesti un cavo HDMI (in vendita separatamente) e un televisore HD dotato di connettore HDMI.

- 1 Collegare la fotocamera al televisore con un cavo HDMI (in vendita separatamente).

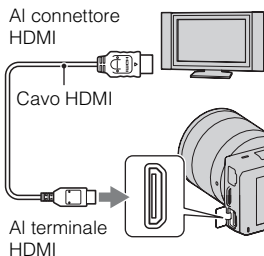

Nota

- Utilizzare un connettore mini-HDMI a un'estremità (per la fotocamera) e uno spinotto adatto al collegamento al televisore utilizzato dall'altra estremità.



Uso della fotocamera all'estero


NEX-5/5C: per visualizzare i filmati ripresi utilizzando questa fotocamera su un televisore, la fotocamera e il televisore devono utilizzare lo stesso sistema televisivo.

NEX-3/3C: la fotocamera rileva automaticamente il sistema colore per farlo coincidere con quello del televisore collegato.

Elenco dei menu

Quando si preme [Menu], sullo schermo vengono visualizzate sei voci di menu: [Modo ripresa], [Fotocamera], [Dimensione immagine], [Luminosità/Colore], [Riproduzione.], e [Impostazione].

È possibile impostare varie funzioni in ciascuna voce. Le voci che non possono essere impostate nel contesto vengono visualizzate in grigio.

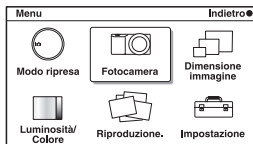

■ Modo ripresa

Consente di selezionare un modo di ripresa, ad esempio modo di esposizione, panoramica, Selezione scena.

Auto. intelligente	La fotocamera valuta il soggetto e applica le impostazioni appropriate.
Selezione scena	Riprende con impostazioni preimpostate, in base al soggetto o alla condizione. (Ritratti/Paesaggi/Macro/Eventi sportivi/Tramonto/Ritratto notturno/Visione notturna/Crepuscolo senza treppiede)
Riduz. sfocat. movim.	Riduce le vibrazioni della fotocamera quando si riprende una scena leggermente buia in interni o con il teleobiettivo.
Panoramica ad arco	Riprende con il formato panoramico.
Esposiz. manuale	Regola il diaframma e il tempo di otturazione.
Priorità tempi	Regola il tempo di otturazione per esprimere il movimento del soggetto.
Priorità diaframma	Regola il campo di messa a fuoco, oppure sfoca lo sfondo.
Programmata auto.	Ripresa automatica che consente di personalizzare le impostazioni, tranne che per l'esposizione (tempo di otturazione e diaframma).

■ Fotocamera

Consente di impostare funzioni di ripresa, quali ripresa continua, autoscatto e flash.

Modo avanzam.	Seleziona il modo di avanzamento, ad esempio ripresa continua, autoscatto o esposizione a forcilla. (Avanz. ripr. sing./Avanzam. continuo/ A va. cont. prio. tem./Autoscatto/Autoscat.(cont.)/ Esp.forc.: cont./Telecomando*)
Modo flash	Seleziona il metodo utilizzato per far scattare il flash. (Flash disattiv./Flash autom./Flash forzato/Sinc. Lenta/2 ^a tendina)
Selezione AF/MF	Seleziona la messa a fuoco automatica o manuale. (Mes.fuo.auto./Fuoco man. dir./Mes. fuo. man.)
Area mes. fuoco aut.	Seleziona l'area su cui mettere a fuoco. (Multipla/Centro/Spot flessibile)
Auto.messa fuoco	Seleziona il metodo di messa a fuoco manuale. (AF singolo/AF continuo)
Zoom digit. preciso	Imposta lo zoom digitale quando si utilizza un obiettivo a focale fissa.
Rilevamento visi	Rileva automaticamente i visi delle persone e regola messa a fuoco ed esposizione per adattarle ai visi. (Disattiv./Automatico/Priorità bambini/Priorità adulti)
Otturatore sorriso	Ogni volta che la fotocamera rileva un sorriso, fa scattare automaticamente l'otturatore. (Disattiv./Attiv.)
Rilevamento sorrisi	Imposta la sensibilità della funzione Otturatore sorriso per il rilevamento dei sorrisi. (Grande sorriso/Sorriso norm./Leggero sorriso)
Direzione foto panor.	Seleziona la direzione in cui panoramicare con la fotocamera quando si riprendono immagini panoramiche. (Destra/Sinistra/Su/Giù)
Lista consigli ripresa	Consente di accedere a tutti i consigli per le riprese.
Contenuti visualizzaz.	Commuta le informazioni da visualizzare nella schermata di ripresa. (Visualizza info./Nessuna info./Vis. info. base)

* Solo per il modello NEX-5/5C

■ Dimensione immagine

Consente di impostare la dimensione dell'immagine, il suo rapporto di aspetto, e così via.

Fermo immagine	
Dimens. immagine	Seleziona la dimensione dell'immagine. (3:2: L: 14M/ M: 7,4M/ S: 3,5M 16:9: L: 12M/ M: 6,3M/ S: 2,9M)
Rapp.aspetto	Seleziona il rapporto di aspetto. (3:2/16:9)
Qualità	Seleziona il formato di compressione. (RAW/RAW & JPEG/Fine/Standard)
Foto panoramica	
Dimens. immagine	Seleziona la dimensione dell'immagine. (Standard/Ampia)
Filmato	
Formato file*	Seleziona il formato di registrazione del filmato. (AVCHD/MP4)
Dimens. immagine	Seleziona la dimensione dell'immagine.

* Solo per il modello NEX-5/5C

■ Luminosità/Colore

Consente di effettuare impostazioni relative alla luminosità, come il modo di misurazione, e impostazioni relative al colore, come il bilanciamento del bianco.

Comp.esposiz.	Compensa per la luminosità dell'intera immagine. (da -2,0EV a +2,0EV)
ISO	Imposta la sensibilità ISO. (ISO AUTO/200 - 12800)
Bilanc.bianco	Regola le tonalità dei colori a seconda delle condizioni di illuminazione ambiente. (WB automatico/Luce giorno/Ombra/Cielo coperto/A incandesce./ Fluorescente/Flash/T.colore/Filtro/ Personalizzata/Imp.personalizz.)
Modo mis.esp.	Seleziona il metodo utilizzato per misurare la luminosità. (Multipla/Centro/Spot)
Compens.flash	Riduce la quantità di luce del flash. (da -2,0EV a +2,0EV)

DRO/HDR auto	Corregge automaticamente la luminosità o il contrasto. (Disattiv./Ott.gamma din./HDR auto)
Stile personale	Seleziona il metodo di elaborazione dell'immagine. (Standard/Vivace/Ritratti/Paesaggi/Tramonto/Bianco e nero)

■ Riproduzione.


Consente di impostare funzioni di riproduzione.

Cancella	Elimina le immagini. (Imm. multiple/Tutto nella cart./Tutto della data)
Proiez.diapo.	Riproduce automaticamente le immagini. (Intervallo/Tipo di filmato/Ripeti)
Sel.fermo imm./fil.	Seleziona un fermo immagine o un filmato da riprodurre. (Fermo immagine/Filmato)
Indice immagini	Seleziona il numero di immagini da visualizzare nella schermata dell'indice. (6 immagini/12 immagini)
Seleziona cartella	Seleziona la cartella di immagini fisse da riprodurre.
Seleziona data	Seleziona la data dei filmati da riprodurre.
Ruota	Ruota le immagini.
Proteggi	Protegge le immagini o annulla la protezione. (Imm. multiple/Annul. tutti i imm./Annul. tutti i filmati)
⊕ Ingrandisci	Ingrandisce l'immagine.
Impostazioni volume	Imposta il volume dell'audio dei filmati.
Specifica stampa	Seleziona le immagini da stampare, o esegue le impostazioni di stampa. (Imm. multiple/Annula tutte)
Contenuti visualizzaz.	Commuta le informazioni da visualizzare nella schermata di riproduzione. (Visualizza info./Istogramma/Nessuna info.)

■ Impostazione

Consente di eseguire impostazioni di ripresa più dettagliate, oppure di modificare le impostazioni della fotocamera.

Impostazioni ripresa	
Illuminatore AF	Imposta l'Illuminatore AF come ausilio per la messa a fuoco automatica in ubicazioni scarsamente illuminate. (Automatico/Disattiv.)
Rid.occ.rossi.	Esegue il flash preliminare prima di riprendere, quando si utilizza flash, per evitare che gli occhi appaiano rossi nella ripresa. (Attiv./Disattiv.)
Revis.autom.	Imposta il tempo di visualizzazione dell'immagine subito dopo la ripresa. (10 sec./5 sec./2 sec./Disattiv.)
Linea griglia	Attiva la griglia, che aiuta a regolare la composizione delle immagini. (Attiv./Disattiv.)
Istogramma	Visualizza l'istogramma della distribuzione della luminanza. (Attiv./Disattiv.)
MF assistita	Visualizza un'immagine ingrandita quando si mette a fuoco manualmente. (Attiv./Disattiv.)
Spazio colore	Cambia la gamma di riproduzione dei colori. (sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot	Imposta la compensazione delle vibrazioni della fotocamera. (Attiv./Disattiv.)
Scatta senza obiet.	Imposta se far scattare o meno l'otturatore in assenza dell'obiettivo. (Abilita/Disabilita)
Espos.lunga NR	Imposta l'elaborazione della riduzione dei disturbi per le riprese con esposizioni lunghe. (Attiv./Disattiv.)
ISO alta NR	Imposta l'elaborazione della riduzione dei disturbi per le riprese con sensibilità ISO elevata. (Automatico/Debole)
Reg. audio filmato	Imposta l'audio per la registrazione dei filmati. (Attiv./Disattiv.)

Impostaz. principali	
Segn. ac.	Seleziona i segnali acustici riprodotti quando si utilizza la fotocamera. (Suono AF/Alto/Basso/Disattiv.)
 Lingua	Seleziona la lingua utilizzata sullo schermo.
Imp.data/ora	Imposta la data e l'ora.
Impostaz. fuso orario	Seleziona l'area quando si utilizza la fotocamera.
Visualizzazione guida	Attiva o disattiva la Guida. (Attiv./Disattiv.)
Risp.energia	Imposta il tempo che deve trascorrere prima che la fotocamera passi al modo di risparmio dell'energia. (1 min./5 min./10 min./30 min.)
Luminosità LCD	Imposta la luminosità del monitor LCD. (Automatico/Manuale/Tempo solegg.)
Colore display	Imposta il colore del monitor LCD. (Nero/Bianco/Blu/Rosa)
Immag. widescreen	Seleziona un metodo per visualizzare immagini widescreen. (Schermo pieno/Normale)
Display riprod.	Seleziona il metodo utilizzato per riprodurre immagini verticali. (Rotaz.autom./Rotaz.man.)
CTRL PER HDMI	Imposta se utilizzare o meno la fotocamera con il telecomando di un televisore compatibile HDMI. (Attiv./Disattiv.)
Collegam.USB	Seleziona il metodo utilizzato per un collegamento USB. (Mass Storage/PTP)
Modo pulizia	Consente di pulire il sensore dell'immagine.
Versione	Visualizza la versione della fotocamera e l'obiettivo.
Modo dimostrativo	Imposta se visualizzare o meno la dimostrazione con i filmati. (Attiv./Disattiv.)
Ripr.imp.pred.	Ripristina la fotocamera alle impostazioni di fabbrica.

Strumento scheda di mem.	
Formatta	Formatta la scheda di memoria.
Numero file	Seleziona il metodo utilizzato per assegnare numeri dei file alle immagini. (Serie/Ripristino)
Nome cartella	Seleziona il formato per il nome della cartella. (Formato stand./Formato data)
Selez. cartella riprese	Seleziona la cartella di registrazione.
Nuova cartella	Crea una nuova cartella.
Recupera DB immag.	Ripara il file del database delle immagini dei filmati quando vengono rilevate delle incoerenze.
Visual. spazio scheda	Visualizza il tempo di registrazione restante per i filmati e il numero di fermi immagine registrabili sulla scheda di memoria.
Impostazione Eye-Fi*	
Impostazioni caric.	Imposta la funzione di caricamento della fotocamera quando si utilizza una scheda Eye-Fi. (Attiv./Disattiv.)









- * Viene visualizzata quando è inserita una scheda Eye-Fi (in vendita separatamente) nella fotocamera. Non utilizzare una scheda Eye-Fi inserita nella fotocamera su un aereo. Qualora sia inserita una scheda Eye-Fi nella fotocamera, impostare [Impostazioni caric.] su [Disattiv.].
- È possibile utilizzare le schede Eye-Fi solo nelle nazioni/aree geografiche in cui sono state acquistate. Utilizzare le schede Eye-Fi in ottemperanza alle leggi delle nazioni/aree geografiche in cui sono state acquistate.
- NEX-5C/3C non dispone di questa funzione.

Funzioni disponibili per ciascun modo di ripresa

Le funzioni che è possibile utilizzare dipendono dal modo di ripresa selezionato.

Nella tabella seguente, ✓ indica la funzione disponibile. – indica la funzione non disponibile.

Le funzioni che non è possibile utilizzare vengono visualizzate in grigio sullo schermo.

Modo ripresa		Comp.esposiz.	Autoscatto	Avanzam. continuo	Rilevamento visi	Otturatore sorriso
Auto. intelligente		–	✓	✓	✓	✓
Panoramica ad arco		✓	–	–	–	–
Riduz. sfocat. movim.		✓	–	–	✓	–
Selezione scena		–	✓	–	✓	✓
		–	✓	✓	✓	✓
		–	✓	–	✓	✓
		–	✓	–	✓	✓
		–	✓	–	✓	✓
		–	✓	–	✓	✓
		–	–	–	✓	–
		–	✓	–	✓	✓
Programmata auto.		✓	✓	✓	✓	✓
Priorità diaframma		✓	✓	✓	✓	✓
Priorità tempi		✓	✓	✓	✓	✓
Esposiz. manuale		–	✓	✓	✓	✓

Nota

- Le funzioni disponibili potrebbero essere limitate anche da condizioni diverse dal modo di ripresa.

Modi del flash disponibili

I modi del flash che è possibile selezionare dipendono dal modo di ripresa e dalle funzioni selezionati.

Nella tabella seguente, ✓ indica la funzione disponibile. – indica la funzione non disponibile.

I modi del flash che non è possibile selezionare vengono visualizzati in grigio sullo schermo.

Modo ripresa		Disattiv.	Flash autom.	Flash forzato	Sinc. Lenta	2ª tendina
Auto. intelligente		✓	✓	–	–	–
Panoramica ad arco		✓	–	–	–	–
Riduz. sfocat. movim.		✓	–	–	–	–
Selezione scena		✓	✓	✓	–	–
		✓	–	✓	–	–
		✓	✓	✓	–	–
		✓	–	✓	–	–
		✓	–	✓	–	–
		✓	–	–	–	–
		✓	–	–	–	–
		–	–	–	✓	–
Programmata auto.		–	–	✓	✓	✓
Priorità diaframma		–	–	✓	✓	✓
Priorità tempi		–	–	✓	✓	✓
Esposiz. manuale		–	–	✓	✓	✓

Note

- I modi del flash potrebbero essere limitati anche da condizioni diverse dal modo di ripresa.
- Anche se si seleziona un modo del flash utilizzabile, il flash non scatta se non viene sollevato.
- [Flash autom.] può venire selezionato quando [Modo ripresa] è impostato su [Auto. intelligente] o solo con determinati modi di [Selezione scena].

Installazione del software

Per utilizzare le immagini registrate con la fotocamera, è in dotazione il seguente software:

- Sony Image Data Suite
 - “Image Data Converter SR”
 - “Image Data Lightbox SR”
- “PMB” (Picture Motion Browser) (solo in Windows)

Nota

- Accedere come Amministratore.

Windows

Si consiglia l'ambiente informatico seguente, quando si intende utilizzare il software in dotazione e importare immagini attraverso un collegamento USB.


SO (preinstallato)	Microsoft Windows XP* ¹ SP3/Windows Vista* ² SP2/Windows 7
“PMB”	CPU: Intel Pentium III a 800 MHz o superiore (NEX-5/5C: per la riproduzione/modifica dei filmati ad alta definizione: Intel Core Duo a 1,66 GHz o superiore/Intel Core 2 Duo a 1,66 GHz o superiore NEX-3/3C: per la riproduzione/modifica dei filmati: Intel Core Duo a 1,66 GHz o superiore/Intel Core 2 Duo a 1,20 GHz o superiore) Memoria: minimo 512 MB (per la riproduzione/modifica dei filmati ad alta definizione: minimo 1 GB) Disco fisso: spazio sul disco necessario per l'installazione—circa 500 MB Schermo: risoluzione dello schermo—1024 × 768 punti o superiore
“Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data Lightbox SR”	CPU/Memoria: Pentium 4 o superiore/minimo 1 GB Schermo: 1024 × 768 punti o superiore

*¹ Le versioni a 64 bit e Starter (Edition) non sono supportate. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 o superiore è richiesto per utilizzare la funzione per la creazione di dischi.

*² La Starter (Edition) non è supportata.

1 Accendere il computer e inserire il CD-ROM (in dotazione) nell'unità CD-ROM.

Viene visualizzata la schermata del menu di installazione.

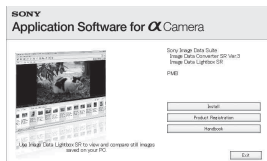

2 Fare clic su [Installa].

- Assicurarsi che sia “Sony Image Data Suite” che “PMB” siano selezionati e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Collegare la fotocamera al computer durante la procedura, seguendo le istruzioni sullo schermo.
- Quando viene visualizzato il messaggio di conferma per il riavvio, riavviare il computer seguendo le istruzioni nella schermata.
- Le librerie DirectX potrebbero venire installate a seconda dell’ambiente di sistema del computer utilizzato.

3 Rimuovere il CD-ROM al termine dell’installazione.

Il software seguente viene installato e le icone dei collegamenti vengono visualizzate sul desktop.

Nota

- Se “PMB” è già stato installato sul computer, e il numero di versione del “PMB” installato in precedenza è inferiore a quello del “PMB” sul CD-ROM (in dotazione), installare anche “PMB” dal CD-ROM (in dotazione).

Macintosh

Si consiglia l’ambiente informatico seguente, quando si intende utilizzare il software in dotazione e importare immagini attraverso un collegamento USB.

SO (preinstallato)	Collegamento USB: Mac OS X (dalla versione v10.3 alla versione v10.6) “Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data Lightbox SR”: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
--------------------	--

<p>“Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data Lightbox SR”</p>	<p>CPU: serie Power PC G4/G5 (consigliato a 1,0 GHz o superiore)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo o più veloce</p> <p>Memoria: consigliato almeno 1 GB.</p> <p>Schermo: 1024 × 768 punti o superiore</p>
---	--

1 Accendere il computer Macintosh e inserire il CD-ROM (in dotazione) nell'unità CD-ROM.

2 Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.

3 Copiare il file [IDS_INST.pkg] contenuto nella cartella [MAC] sull'icona del disco fisso.

4 Fare doppio clic sul file [IDS_INST.pkg] nella cartella in cui è stato copiato.

- Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.


Operazioni eseguibili con il software in dotazione

■ “PMB”

Con “PMB” è possibile eseguire, ad esempio, le operazioni seguenti:

- Importare le immagini riprese con la fotocamera e visualizzarle sul computer.
- Organizzare le immagini sul computer in un calendario in base alla data di ripresa per visualizzarle.
- Stampare o salvare immagini fisse con la data.
- Creare un disco dati utilizzando un masterizzatore di CD o di DVD.

Per i dettagli su “PMB”, consultare la “Guida di PMB”.

Per avviare la Guida, fare clic su  (Guida di PMB), visualizzato sul desktop dopo l'installazione. In alternativa, dal menu start, fare clic su [start] → [Tutti i programmi] → [PMB] → [Guida di PMB].

Le informazioni di supporto per “PMB” (solo in inglese):

<http://www.sony.co.jp/pmb-se/>

Nota

- “PMB” non è compatibile con i computer Macintosh.

■ “Image Data Converter SR”/“Image Data Lightbox SR”

Con “Image Data Converter SR”, è possibile modificare le immagini registrate nel formato RAW con varie correzioni, quali la curva delle tonalità e la nitidezza.

Con “Image Data Lightbox SR”, è possibile visualizzare e confrontare immagini RAW/JPEG registrate con questa fotocamera.

Per i dettagli su “Image Data Converter SR” e “Image Data Lightbox SR”, consultare la Guida.



Per avviare la Guida, fare clic su [start] → [Tutti i programmi] → [Sony Image Data Suite] → [Guida] → [Image Data Converter SR Ver.3] o [Image Data Lightbox SR].


Le informazioni di supporto per “Sony Image Data Suite” (solo in inglese): <http://www.sony.co.jp/ids-se/>

Creazione di un disco di filmati (NEX-5/5C)

È possibile creare un disco da filmati in formato AVCHD registrati sulla fotocamera.

Selezione del metodo più adatto al proprio lettore di dischi. Utilizzare “PMB” per importare filmati in formato AVCHD in un computer. Vedere “Guida di PMB” per i dettagli su come creare un disco utilizzando “PMB”.

Lettores	Metodo	Tipo di disco
Apparecchi per la riproduzione di dischi Blu-ray (lettore di dischi Blu-ray, PlayStation®3, e così via).	Creare un disco Blu-ray da filmati e foto importati su un computer utilizzando “PMB”.	
Apparecchi per la riproduzione in formato AVCHD (lettore Sony di dischi Blu-ray, PlayStation®3, e così via).	Creare un disco in formato AVCHD da filmati e foto importati su un computer utilizzando “PMB”.	
	Creazione di un disco in formato AVCHD con un lettore/registratoro di DVD diverso da DVDirect Express.	

Letttore	Metodo	Tipo di disco
Normali apparecchi per la riproduzione di DVD (lettore di DVD, computer in grado di riprodurre DVD, e così via).	Creare un disco con qualità di immagine a definizione standard (STD) da filmati e foto importati su un computer utilizzando "PMB".	STD 

Note

- Se si utilizza un DVDDirect Sony (un masterizzatore di DVD), è possibile trasferire i dati inserendo una scheda di memoria nell'alloggiamento per schede di memoria del masterizzatore di DVD, oppure collegando la fotocamera al masterizzatore di DVD con un cavo USB.
- Quando si utilizza un DVDDirect Sony (un masterizzatore di DVD), assicurarsi che la versione del firmware del masterizzatore di DVD sia la più aggiornata.



Caratteristiche di ciascun tipo di disco



Un disco Blu-ray consente di registrare filmati con qualità di immagine ad alta definizione (HD) di durata superiore a quella dei dischi DVD.



È possibile registrare un filmato con qualità di immagine ad alta definizione (HD) su supporti DVD, ad esempio su dischi DVD-R, creando un disco con qualità di immagine ad alta definizione (HD).

- È possibile riprodurre un disco con qualità di immagine ad alta definizione (HD) su apparecchi per la riproduzione del formato AVCHD, ad esempio un lettore di dischi Blu-ray Sony e una PlayStation®3. Non è possibile riprodurre il disco sui normali lettori di DVD.



Un filmato con qualità di immagine a definizione standard (STD) convertito da un filmato con qualità di immagine ad alta definizione (HD) può venire registrato su un supporto DVD, ad esempio su dischi DVD-R, creando un disco con qualità di immagine standard (STD).

Controllo del numero di immagini registrabili

Dopo aver inserito una scheda di memoria nella fotocamera e aver impostato l'interruttore di accensione su ON, il numero di immagini che possono essere registrate (nel caso in cui si continui a riprendere utilizzando le impostazioni attuali) viene visualizzato sul monitor LCD.



Note

- Quando “0” (il numero di immagini registrabili) lampeggia in giallo, la scheda di memoria è piena. Sostituire la scheda di memoria con un'altra o cancellare le immagini nella scheda di memoria correntemente utilizzata (pagina 29).
- Quando “NO CARD” (il numero di immagini registrabili) lampeggia in giallo, non è stata inserita una scheda di memoria. Inserire una scheda di memoria.

■ Numero di fermi immagine e tempi dei filmati che è possibile registrare su una scheda di memoria

Fermi immagine

La tabella mostra il numero approssimativo di fermi immagine che è possibile registrare su una scheda di memoria formattata con questa fotocamera. I valori vengono definiti utilizzando schede di memoria standard Sony per eseguire le prove. I valori possono variare a seconda delle condizioni di ripresa.

Dimensione immagine: L 14M

Rapporto di aspetto: 3:2*

(Unità: Immagini)

Capacità \ Qualità	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
Standard	433	875	1778	3626	7172
Fine	305	618	1258	2569	5083
RAW & JPEG	84	176	362	745	1478
RAW	122	251	514	1054	2089

* Quando [Rapp.aspetto] è impostato su [16:9], è possibile registrare un numero di immagini più elevato rispetto ai numeri indicati nella tabella precedente (fatta eccezione per il formato [RAW]).

Filmati

La tabella seguente mostra i tempi di registrazione approssimativi disponibili. Questi sono i tempi totali per tutti i file di filmati. La registrazione continua è possibile per circa 29 minuti.

(Unità: ore: minuti: secondi)

Formato file (Dimensione immagine)	Capacità				
	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
AVCHD (1920×1080)*	0:14:00	0:28:30	0:58:10	1:58:50	3:55:20
MP4 (1440×1080)*	0:20:40	0:41:40	1:24:40	2:52:30	5:41:00
MP4 (1280×720 (Fine)**)	0:27:00	0:54:30	1:50:30	3:45:10	7:25:10

* NEX-5/5C

** NEX-3/3C

■ Numero di immagini che possono essere registrate quando si utilizza una batteria

Il numero approssimativo di immagini che possono essere registrate è 330 immagini quando si utilizza la fotocamera con la batteria (in dotazione) alla massima capacità.

Tenere presente che i numeri effettivi possono essere inferiori, a seconda delle condizioni d'uso.


- Il numero viene calcolato con una batteria alla massima capacità e nella situazione seguente:
 - A una temperatura ambiente di 25°C.
 - Quando [Qualità] è impostato su [Fine].
 - Quando [Auto.messa fuoco] è impostato su [AF singolo].
 - Si riprende una volta ogni 30 secondi.
 - Il flash lampeggia una volta su due.
 - La fotocamera si accende e si spegne una volta su dieci.
 - Utilizzando una batteria caricata per un'ora dopo che la spia CHARGE si spegne.
 - Utilizzando una "Memory Stick PRO Duo" Sony (in vendita separatamente).
- Il metodo di misurazione si basa sullo standard CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Elenco delle icone sul monitor LCD


Le icone vengono visualizzate sullo schermo per indicare lo stato della fotocamera.

È possibile cambiare la visualizzazione sullo schermo utilizzando DISP (Contenuti visualizzaz.) sulla manopola di controllo.


Attesa di ripresa

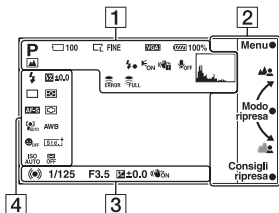


Visualizzazione grafica



Registrazione di filmati

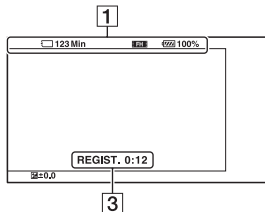



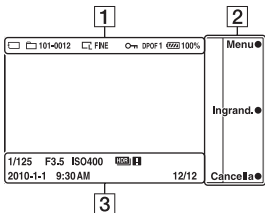







Riproduzione



1




Visualizzazione	Indicazione
	Modo di ripresa
	Selezione scena
	Dimensione immagine/Rapporto di aspetto dei fermi immagine
	Qualità di immagine dei fermi immagine
	Numero di fermi immagine registrabili
	Formato di immagine dei filmati
	Scheda di memoria/Caricamento
	Tempo registrabile per i filmati

Visualizzazione	Indicazione
	Carica residua della batteria
	Icone di riconoscimento della scena
	Carica del flash in corso
	Illuminatore AF
	Non registra l'audio durante la registrazione di filmati
	Avvertimento di vibrazione della fotocamera
	Avvertimento di surriscaldamento
	File di database pieno/Errore nel file di database
	Istogramma
101-0012	Cartella di riproduzione – Numero file
	Proteggi
DPOF 1	Ordine di stampa e numero di copie

2

Visualizzazione	Indicazione
Menu ● Modo ripresa  Consigli ripresa ●	Tasti multifunzione

3

Visualizzazione	Indicazione
● (●) (○)	Stato della messa a fuoco
1/125	Velocità otturatore
F3,5	Valore del diaframma
 ±0,0	Misurata manuale
 ±0,0	Compensazione dell'esposizione
	Indicatore del tempo di otturazione
	Indicatore del diaframma
REGIST. 0:12	Tempo di registrazione del filmato (m:s)
2010-1-1 9:30AM	Data/ora di registrazione dell'immagine
12/12	Numero dell'immagine/ numero delle immagini registrate nella data o nella cartella selezionata

Visualizzazione	Indicazione
	SteadyShot
	Viene visualizzato quando il sistema HDR non ha funzionato sull'immagine.

4

Visualizzazione	Indicazione
	Modo flash/ Rid.occ.rossi.
	Modo avanzam.
	Modo di messa a fuoco
	Compensazione del flash
	Modo mis.esp.
	Modo dell'area di messa a fuoco
	Rilevamento visi
	Otturatore sorriso
	ISO

Visualizzazione	Indicazione
	Bilanc.bianco
	Stile personale
	DRO/HDR auto
	Indicatore di sensibilità del rilevamento sorrisi

Ulteriori informazioni sulla fotocamera (Guida all'uso α)

“Guida all'uso α ”, che illustra come utilizzare la fotocamera in dettaglio, è incluso nel CD-ROM (in dotazione). Consultare questo manuale per istruzioni dettagliate sulle numerose funzioni della fotocamera.

■ Per gli utenti Windows

- 1 Accendere il computer e inserire il CD-ROM (in dotazione) nell'unità CD-ROM.
 - 2 Fare clic su [Guida all'uso].
 - 3 Fare clic su [Installa].
 - 4 Avviare “Guida all'uso α ” dal collegamento sul desktop.
-

■ Per gli utenti Macintosh

- 1 Accendere il computer e inserire il CD-ROM (in dotazione) nell'unità CD-ROM.
 - 2 Selezionare la cartella [Guida all'uso] e copiare “Guida all'uso.pdf”, memorizzato nella cartella [IT] sul computer.
 - 3 Al termine della copia, fare doppio clic su “Guida all'uso.pdf”.
-

Risoluzione dei problemi

Qualora si verificano dei problemi con la fotocamera, tentare le soluzioni seguenti.

1 Controllare le voci da pagina 69 a 73. Consultare anche la “Guida all’uso α ” (PDF).

2 Rimuovere la batteria, attendere circa un minuto, reinserirla, quindi accendere l’apparecchio.

3 Ripristinare le impostazioni (pagina 54).

4 Rivolgersi al rivenditore Sony o a un centro di assistenza autorizzato Sony locale.

Batteria e alimentazione

Non si riesce a installare la batteria.

- Quando si inserisce la batteria, utilizzare la punta della batteria per spingere la leva di blocco (pagina 15).
- È possibile utilizzare solo una batteria NP-FW50. Assicurarsi che la batteria sia il modello NP-FW50.

L’indicatore di carica residua della batteria è errato oppure viene visualizzato l’indicatore di carica residua sufficiente della batteria, ma l’energia si esaurisce troppo rapidamente.

- Questo fenomeno si verifica quando si utilizza la fotocamera in un luogo molto caldo o freddo.
- La batteria è scarica. Installare una batteria carica (pagina 14).
- La batteria non funziona. Sostituirla con una nuova.

Non si riesca ad accendere la fotocamera.

- Installare correttamente la batteria (pagina 15).
- La batteria è scarica. Installare una batteria carica (pagina 14).
- La batteria non funziona. Sostituirla con una nuova.

Improvvisamente la fotocamera si spegne.

- Quando la fotocamera o la batteria sono troppo calde, la fotocamera visualizza un messaggio di avviso e si spegne automaticamente per proteggersi.
- Se non si utilizza la fotocamera per un periodo di tempo prestabilito, la fotocamera passa al modo di risparmio energia. Per annullare il risparmio energetico, far funzionare la fotocamera, ad esempio premendo a metà il pulsante di scatto.

La spia CHARGE lampeggia quando si carica la batteria.

- È possibile utilizzare solo una batteria NP-FW50. Assicurarsi che la batteria sia il modello NP-FW50.
- Se si carica una batteria che non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo, l'indicatore luminoso CHARGE potrebbe lampeggiare.
- L'indicatore luminoso CHARGE lampeggia in due modi, velocemente (a intervalli di circa 0,15 secondi) e lentamente (a intervalli di circa 1,5 secondi). Se lampeggia velocemente, rimuovere la batteria e rimontare saldamente la stessa batteria. Se l'indicatore luminoso CHARGE lampeggia di nuovo rapidamente, questo indica che potrebbe sussistere un problema con la batteria. Un lampeggiamento lento indica che la carica è stata sospesa poiché la temperatura ambiente è al di fuori della gamma appropriata per la carica della batteria. La carica riprende e l'indicatore luminoso CHARGE si illumina quando la temperatura ambiente ritorna a un valore appropriato. Caricare la batteria in condizioni di temperatura accettabili, comprese tra 10 °C e 30 °C.

Ripresa delle immagini

Non viene visualizzato nulla sul monitor LCD quando si accende la fotocamera.

- Se non si utilizza la fotocamera per un periodo di tempo prestabilito, la fotocamera passa al modo di risparmio energia. Per annullare il risparmio energetico, far funzionare la fotocamera, ad esempio premendo a metà il pulsante di scatto.

L'otturatore non scatta.

- Si sta utilizzando una scheda di memoria dotata di interruttore di protezione dalla scrittura, e l'interruttore è impostato sulla posizione LOCK. Impostare l'interruttore sulla posizione di registrazione.
- Controllare la capacità disponibile della scheda di memoria.
- Non è possibile registrare le immagini mentre si carica il flash.
- L'obiettivo non è montato correttamente. Montare correttamente l'obiettivo (pagina 17).

La registrazione richiede molto tempo.

- La funzione di riduzione dei disturbi è attivata. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Si sta riprendendo nel modo RAW. Poiché il file di dati RAW è di grandi dimensioni, la ripresa nel modo RAW potrebbe richiedere del tempo.
- La funzione HDR auto sta elaborando un'immagine.

L'immagine è sfocata.

- Il soggetto è troppo vicino. Controllare la distanza focale minima dell'obiettivo.
- Si sta riprendendo nel modo di messa a fuoco manuale. Impostare [Selezione AF/MF] su [Mes.fuo.auto.].
- Quando la luce ambiente è insufficiente.
- Il soggetto potrebbe richiedere una messa a fuoco speciale. Utilizzare la funzione [Spot flessibile] o la funzione di messa a fuoco manuale.

Il flash non funziona.

- Sollevare il flash (pagina 22).
- Il flash non è montato correttamente. Rimontare il flash (pagina 22).
- Non è possibile utilizzare un flash con il modo di ripresa seguente:
 - [Esp.forc.: cont.]
 - [Panoramica ad arco]
 - [Visione notturna] e [Crepuscolo senza treppiede] in [Selezione scena]
 - [Riduz. sfocat. movim.]
 - Registrazione di filmati

Sulle immagini riprese utilizzando il flash appaiono delle macchie bianche circolari indistinte.

- Delle particelle nell'aria (polvere, polline, e così via) hanno riflesso la luce del flash e sono apparse nell'immagine. Non si tratta di un malfunzionamento.

Il flash impiega troppo tempo per ricaricarsi.

- Il flash è scattato più volte in sequenza per un breve periodo di tempo. Quando il flash è scattato più volte in sequenza, la ricarica potrebbe impiegare più tempo del solito, per evitare di surriscaldare il flash.

L'immagine scattata con il flash è troppo scura.

- Se il soggetto è oltre la portata del flash (la distanza che il flash può raggiungere), le foto saranno scure perché la luce del flash non raggiunge il soggetto. Se si cambia la sensibilità ISO, anche la portata del flash cambia di pari passo.

La data e l'ora vengono registrate in modo errato.

- Impostare la data e l'ora corrette (pagina 24).
- L'area selezionata con [Impostaz. fuso orario] è diversa dall'area effettiva. Impostare l'area effettiva selezionando [Menu] → [Impostazione] → [Impostaz. fuso orario].

Il valore del diaframma e/o il tempo di otturazione lampeggiano quando si preme a metà il pulsante di scatto.

- Poiché il soggetto è troppo luminoso o troppo scuro, va oltre la gamma disponibile della fotocamera. Regolare di nuovo l'impostazione.

L'immagine è biancastra (bagliore).

Una sfocatura di luce appare sull'immagine (immagini fantasma).

- La foto è stata scattata con una fonte di illuminazione forte e nell'obiettivo è entrata una luce eccessiva. Quando si utilizza l'obiettivo zoom, montare un paraluce.

Gli angoli della foto sono troppo scuri.

- Se si utilizza un filtro o un paraluce, rimuoverlo e provare a riprendere di nuovo. A seconda dello spessore del filtro e del montaggio sbagliato del paraluce, il filtro o il paraluce potrebbero apparire parzialmente sull'immagine. Le proprietà ottiche di alcuni obiettivi potrebbero far apparire troppo scuri i margini dell'immagine (luce insufficiente).

Gli occhi del soggetto diventano rossi.

- Attivare la funzione Rid.occ.rossi..
- Avvicinarsi al soggetto e riprenderlo entro la portata del flash (pagina 35) utilizzando il flash.

Appaiono dei punti che restano sul monitor LCD.

- Non si tratta di un malfunzionamento. Questi punti non vengono registrati (pagina 74).

L'immagine è sfocata.

- La foto è stata scattata in un luogo buio senza il flash, e ne è derivata la vibrazione della fotocamera. È consigliato l'uso di un treppiede o del flash (pagina 22). [Crepuscolo senza treppiede] in [Selezione scena] (pagina 39) e [Riduz. sfocat. movim.] (pagina 40) sono altre funzioni efficaci nel ridurre la sfocatura.

Il valore dell'esposizione lampeggia sul monitor LCD.

- Il soggetto è troppo luminoso o troppo scuro per il campo di misurazione della fotocamera.

Visualizzazione delle immagini


Non si riesce a riprodurre le immagini.

- Il nome della cartella o del file è stato cambiato sul computer.
- Quando il file di un'immagine è stato elaborato da un computer o quando il file di un'immagine è stato registrato utilizzando un modello diverso da quello della propria fotocamera, la riproduzione sulla fotocamera non è garantita.
- La fotocamera è nel modo USB. Annullare il collegamento USB.

Precauzioni


Note sul monitor LCD e sull'obiettivo

• Il monitor LCD è stato fabbricato utilizzando una tecnologia ad alta precisione, perciò oltre il 99,99 % dei pixel sono operativi per l'uso effettivo. Tuttavia, potrebbero essere presenti dei minuscoli punti neri e/o luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi) che appaiono costantemente sul monitor LCD. Questi punti sono normali nel processo di fabbricazione e non hanno effetto in alcun modo sulle immagini.

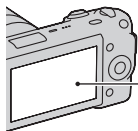

Punti neri, bianchi, rossi, blu e verdi

- Non tenere la fotocamera afferrandola dal monitor LCD.
- Non esporre la fotocamera alla luce diretta del sole. Se la luce del sole viene messa a fuoco su un oggetto vicino, potrebbe provocare un incendio. Quando si deve esporre la fotocamera alla luce diretta del sole, montare il copriobiettivo.
- Sul retro del monitor LCD è montato un magnete. Non collocare oggetti che subiscano l'influenza dei campi magnetici, ad esempio un floppy disk o una carta di credito, tra il monitor LCD e il corpo della fotocamera.

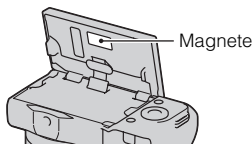

Magnete

- In un ambiente freddo le immagini sul monitor LCD potrebbero presentare delle scie. Non si tratta di un malfunzionamento. Quando si accende la fotocamera in un ambiente freddo, il monitor LCD potrebbe diventare temporaneamente scuro.
- Non applicare pressione sul monitor LCD. Il monitor potrebbe scolorirsi e questo potrebbe provocare un malfunzionamento.

Non utilizzare/conservare la fotocamera nei seguenti luoghi

- In un luogo molto caldo, asciutto o umido
In luoghi come un'auto parcheggiata al sole, il corpo della fotocamera potrebbe deformarsi e ciò potrebbe provocare un malfunzionamento.
- Conservata sotto la luce diretta del sole o vicino a un radiatore
Il corpo della fotocamera potrebbe scolorirsi o deformarsi e questo potrebbe provocare un malfunzionamento.
- In ubicazioni soggette a forti vibrazioni
- In prossimità di ubicazioni con forti campi magnetici

- In luoghi sabbiosi o polverosi
Fare attenzione a non lasciar entrare la sabbia o la polvere nella fotocamera. Questo può provocare il malfunzionamento della fotocamera e in alcuni casi questo inconveniente non può essere riparato.

Informazioni sulla conservazione

Assicurarsi di montare il copriobiettivo quando non si utilizza la fotocamera.

Informazioni sulle temperature di esercizio

La fotocamera è progettata per l'uso a temperature comprese tra 0°C e 40°C. Le riprese in ubicazioni estremamente fredde o estremamente calde al di fuori di questo intervallo non sono consigliate.

Informazioni sulla condensa

Se si porta la fotocamera direttamente da un ambiente freddo a uno caldo, potrebbe formarsi della condensa all'interno o all'esterno della fotocamera. Questa condensa può provocare un malfunzionamento della fotocamera.

Come evitare la formazione di condensa

Quando si porta la fotocamera da un ambiente freddo a uno caldo, sigillare la fotocamera in un sacchetto di plastica e lasciare che si adatti alle condizioni del nuovo ambiente per circa un'ora.

Qualora si formi della condensa

Spegnere la fotocamera e aspettare circa un'ora che la condensa evapori. Tenere presente che, se si tenta di riprendere con dell'umidità residua all'interno dell'obiettivo, non sarà possibile registrare immagini nitide.

Informazioni sulla batteria ricaricabile interna

Questa fotocamera è dotata di una batteria ricaricabile interna per conservare la data, l'ora e altre impostazioni, indipendentemente dal fatto che la fotocamera sia accesa o spenta o che la batteria sia installata o meno. Questa batteria ricaricabile viene continuamente caricata finché si utilizza la fotocamera. Tuttavia, se si utilizza la fotocamera per brevi periodi di tempo, questa batteria si scarica gradualmente, e se non si utilizza affatto la fotocamera per circa tre mesi, si scarica completamente. In questo caso, assicurarsi di caricare questa batteria ricaricabile prima di utilizzare la fotocamera. Tuttavia, anche se questa batteria ricaricabile non è caricata, è ancora possibile utilizzare la fotocamera a condizione che non si registrino la data e l'ora. Qualora la fotocamera riporti le impostazioni ai valori predefiniti ogni volta che si carica la batteria, la batteria ricaricabile interna potrebbe non funzionare più. Rivolgersi al rivenditore Sony o a un centro di assistenza autorizzato Sony locale.

Metodo di carica della batteria interna ricaricabile

Inserire una batteria carica nella fotocamera o collegare la fotocamera a una presa elettrica a muro utilizzando l'alimentatore CA (in vendita separatamente) e lasciare la fotocamera spenta per 24 ore o più.

Informazioni sulle schede di memoria

Non attaccare etichette, o simili, sulle schede di memoria o sugli adattatori. In caso contrario, si potrebbe provocare un malfunzionamento.

Note sulla registrazione/ riproduzione

- Quando si utilizza una scheda di memoria con questa fotocamera per la prima volta, si consiglia di formattare la scheda di memoria con la fotocamera per ottenere prestazioni stabili della scheda di memoria prima di eseguire riprese. Tenere presente che la formattazione cancella in modo permanente e irreversibile tutti i dati sulla scheda di memoria. Salvare i dati importanti su un computer, e così via.
- Qualora si registrino o si eliminino ripetutamente le immagini, può verificarsi la frammentazione dei dati sulla scheda di memoria. In questo caso, potrebbe non essere possibile salvare o registrare i filmati. Qualora si verifichi questa eventualità, salvare le immagini su un computer o su un'altra ubicazione di memorizzazione,

quindi formattare la scheda di memoria.

- I contenuti registrati non possono essere risarciti se la registrazione o la riproduzione non sono possibili a causa di un malfunzionamento della fotocamera o di una scheda di memoria, e così via.
- Per evitare il rischio di eventuali perdite dei dati, copiare sempre i dati (eseguirne il backup) su un altro supporto.
- Prima di registrare degli eventi unici, effettuare una registrazione di prova per accertarsi che la fotocamera funzioni correttamente.
- Questa fotocamera non è resistente alla polvere o agli spruzzi e non è impermeabile.
- Non puntare la fotocamera verso il sole o altre forti luci. In caso contrario, si potrebbe provocare un malfunzionamento della fotocamera.
- Non guardare verso il sole o verso una luce forte attraverso un obiettivo rimosso. Questo potrebbe provocare un danno irreparabile agli occhi. In caso contrario, si potrebbe provocare un malfunzionamento dell'obiettivo.
- Non utilizzare la fotocamera in prossimità di ubicazioni che generino forti onde radio o che emettano radiazioni. La fotocamera potrebbe non essere in grado di registrare o riprodurre correttamente.
- Utilizzando la fotocamera in luoghi sabbiosi o polverosi si possono provocare dei malfunzionamenti.

- Qualora si formi della condensa, eliminarla prima di utilizzare la fotocamera (pagina 75).
- Non scuotere né urtare la fotocamera. Oltre ai malfunzionamenti e all'impossibilità di registrare le immagini, questo può rendere la scheda di memoria inutilizzabile o provocare interruzioni, danni o perdite dei dati di immagine.
- Pulire la superficie del flash prima dell'uso. Il calore dell'emissione del flash può far sì che la sporcizia presente sulla superficie del flash faccia scolorire la superficie stessa o vi rimanga attaccata, provocando un'emissione insufficiente di luce.
- Tenere la fotocamera, gli accessori in dotazione, ecc. fuori dalla portata dei bambini. La scheda di memoria e gli altri accessori potrebbero venire inghiottiti. Qualora si verifichi un problema di questo genere, rivolgersi immediatamente a un dottore.
- Questa fotocamera utilizza anche lo standard MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile per la registrazione in formato MP4. Per questo motivo, i filmati registrati in formato MP4 con questa fotocamera non possono venire riprodotti su apparecchi diversi da quelli che supportano lo standard MPEG-4 AVC/H.264.
- I dischi registrati con qualità di immagine HD (ad alta definizione) possono venire riprodotti solo su apparecchi compatibili con il formato AVCHD. I lettori o i registratori di DVD non sono in grado di riprodurre dischi con qualità di immagine HD, poiché non sono compatibili con il formato AVCHD. Inoltre, i lettori o i registratori di DVD potrebbero non riuscire ad espellere i dischi con qualità di immagine HD.

Note per la riproduzione di filmati su altri apparecchi (NEX-5/5C)

- Questa fotocamera utilizza lo standard MPEG-4 AVC/H.264 High Profile per la registrazione in formato AVCHD. I filmati registrati in formato AVCHD con questa fotocamera non possono venire riprodotti dagli apparecchi seguenti.
 - Altri apparecchi compatibili con il formato AVCHD che non supportino lo standard High Profile
 - Apparecchi non compatibili con il formato AVCHD

Avvertimento sui diritti d'autore

I programmi televisivi, i film, le videocassette e altri materiali possono essere protetti dai diritti d'autore. La registrazione non autorizzata di tali materiali può essere contraria alle norme delle leggi sui diritti d'autore.

Le fotografie utilizzate in questo manuale

Le fotografie utilizzate come esempi in questo manuale sono immagini riprodotte e non sono immagini reali riprese con questa fotocamera.

Informazioni sui dati tecnici descritti nel presente manuale

Eccettuato laddove specificato diversamente in queste istruzioni per l'uso, i dati sulle prestazioni e i dati tecnici vengono definiti alle condizioni seguenti: a una normale temperatura ambiente di 25°C, e utilizzando una batteria che sia stata caricata per un'ora dopo che l'indicatore luminoso CHARGE si è spento.

Dati tecnici

Fotocamera

[Sistema]

Tipo di fotocamera: Fotocamera digitale con obiettivo intercambiabile

Obiettivo: obiettivo Montaggio E

[Sensore dell'immagine]

Sensore dell'immagine: sensore dell'immagine CMOS da 23,4 × 15,6 mm (formato APS-C)

Numero complessivo di pixel del sensore dell'immagine: circa 14 600 000 pixel

Numero effettivo di pixel della fotocamera: circa 14 200 000 pixel

[Antipolvere]

Sistema: rivestimento antistatico sul filtro passa basso e meccanismo a vibrazione elettromagnetica

[Sistema di messa a fuoco automatica]

Sistema: sistema a rilevamento di contrasto

Gamma di sensibilità: da 0 EV a 20 EV (a ISO 100 con obiettivo F2,8)

[Controllo dell'esposizione]

Metodo di misurazione: 49-segmenti misurati dal sensore di immagine

Gamma di misurazione: da 0 EV a 20 EV (a ISO 100 con obiettivo F2,8)

Sensibilità ISO (indice di esposizione consigliato): Auto, da ISO 200 a 12800

Compensazione dell'esposizione: ±2,0 EV (a passi di 1/3 EV)

[Otturatore]

Tipo: controllato elettronicamente, a spostamento trasversale verticale, tipo a piano focale

Gamma dei tempi: da 1/4000 di secondo a 30 secondi, BULB (a passi di 1/3 EV)

Tempo di sincronizzazione del flash: 1/160 di secondo

[Supporto di registrazione]

“Memory Stick PRO Duo”, scheda SD

[Monitor LCD]

Pannello LCD: tipo TFT da 7,5 cm (tipo 3,0)

Numero totale di punti: 921 600 (640 × 3 (RGB) × 480) punti

[Terminali di ingresso/uscita]

USB: miniB

HDMI: minijack HDMI tipo C

[Alimentazione]

Batteria utilizzata: batteria ricaricabile NP-FW50

[Altro]

Exif Print: compatibile

PRINT Image Matching III: compatibile

Dimensioni:

NEX-5/5C:

circa 110,8 × 58,8 × 38,2 mm (L/A/P, parti sporgenti escluse)

NEX-3/3C:

circa 117,2 × 62,6 × 33,4 mm (L/A/P, parti sporgenti escluse)

Peso:

NEX-5/5C:

circa. 287 g (batteria e “Memory Stick PRO Duo” incluse)

circa. 229 g (solo fotocamera)

NEX-3/3C:

circa. 297 g (batteria e “Memory Stick PRO Duo” incluse)

circa. 239 g (solo fotocamera)

Temperatura di esercizio: da 0°C a 40°C

Formato file:

Fermo immagine: compatibile JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline), compatibile DPOF NEX-5/5C:

Filmato (formato AVCHD):

compatibile AVCHD Ver. 1.0

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: Dolby Digital a 2 canali, dotato di Dolby Digital Stereo Creator

- Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories.

Filmato (formato MP4):

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: MPEG-4 AAC-LC a 2 canali

NEX-3/3C:

Filmato: MPEG-4 Visual

Comunicazione USB: Hi-Speed USB (compatibile USB 2.0)

Flash

Numero guida del flash: GN 7 (in metri a ISO 100)

Tempo di ricarica: circa 4 secondi

Copertura del flash: copre un obiettivo da 16 mm (lunghezza focale indicata dall'obiettivo)

Compensazione del flash: ±2,0 EV (a passi di 1/3 EV)

Dimensioni:

circa 35,9 × 23,8 × 42,7 mm

(L/A/P, parti sporgenti escluse)

Peso: circa 20,4 g

Obiettivo

Per informazioni sull'obiettivo E18 – 200 mm, fare riferimento alle istruzioni per l'uso dell'obiettivo E18 – 200 mm (in dotazione).

Obiettivo	Obiettivo a focale singola da E16 mm	Obiettivo zoom E18 – 55 mm
Fotocamera	NEX-5A/5CA/5D/5CD/ 3A/3CA/3D/3CD	NEX-5D/5CD/5K/5CK/ 3D/3CD/3K/3CK
Lunghezza focale equivalente al formato 35 mm* ¹ (mm)	24	27 - 82,5
Gruppi-elementi dell'obiettivo	5-5	9-11
Angolo di visualizzazione* ¹	83°	76° - 29°
Messa a fuoco minima* ² (m)	0,24	0,25
Ingrandimento massimo (x)	0,078	0,3
F-stop minimo	f/22	f/22 - f/32
Diametro del filtro (mm)	49	49
Dimensioni (diametro massimo x altezza) (circa, mm)	62,0 x 22,5	62,0 x 60,0
Peso (circa, g)	67	194
Effetto di compensazione* ³	- * ⁴	Circa 4 incrementi

*¹ I valori della lunghezza focale equivalente nel formato 35 mm e dell'angolo di visione sono basati sulle fotocamere digitali dotate di sensore dell'immagine in formato APS-C.

*² La distanza minima di messa a fuoco è la distanza più breve dal sensore dell'immagine al soggetto.

*³ Velocità otturatore (varia a seconda delle condizioni di ripresa)

*⁴ La funzione di compensazione della vibrazione ottica non è disponibile.

Caricabatterie BC-VW1

Alimentazione nominale in ingresso:

100 V a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz,
4,2 W

Alimentazione nominale in uscita:

CC 8,4 V, 0,28 A

Gamma di temperature di esercizio: da
0°C a 40°C

Gamma di temperature di
conservazione: da -20°C a +60°C

Dimensioni massime:

circa 63 × 95 × 32 mm (L/A/P)

Peso: circa 85 g

Batteria ricaricabile NP-FW50

Batteria utilizzata: batteria a ioni di
litio

Tensione massima: CC 8,4 V

Tensione nominale: CC 7,2 V

Voltaggio massimo di carica: CC 8,4 V

Corrente massima di carica: 1,02 A

Capacità: tipica 7,7 Wh (1 080 mAh)
Minima 7,3 Wh (1 020 mAh)

Dimensioni massime:

circa 31,8 × 18,5 × 45 mm
(L/A/P)

Peso: circa 57 g

Il formato e i dati tecnici sono
soggetti a modifiche senza
preavviso.

Informazioni sulla lunghezza focale

L'angolazione delle foto di questa
fotocamera è più stretta di quella delle
fotocamere a pellicola in formato 35
mm. È possibile trovare l'equivalente
approssimativo della lunghezza focale
di una fotocamera con pellicola in
formato 35 mm e riprendere con la
stessa angolazione delle foto,
aumentando di metà la lunghezza
focale dell'obiettivo.

Ad esempio, utilizzando un obiettivo
da 50 mm, è possibile ottenere
l'equivalente approssimativo di un
obiettivo da 75 mm di una fotocamera a
pellicola in formato 35 mm.

Compatibilità dei dati delle immagini

- Questa fotocamera è conforme allo
standard universale DCF (Design rule
for Camera File system) stabilito
dalla JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
- La riproduzione di immagini
registrate con la fotocamera su un
altro apparecchio e la riproduzione
sulla fotocamera di immagini
registrate o montate con un altro
apparecchio non sono garantite.

Marchi commerciali

- **α** è un marchio di Sony
Corporation.
- “Memory Stick”, , “Memory
Stick PRO”, **MEMORY STICK PRO**,
“Memory Stick Duo”,
MEMORY STICK DUO, “Memory
Stick PRO Duo”,
MEMORY STICK PRO DUO, “Memory
Stick PRO-HG Duo”,
MEMORY STICK PRO-HG DUO, “Memory
Stick Micro”, “MagicGate” e
MAGICGATE sono marchi di
Sony Corporation.
- “InfoLITHIUM” è un marchio di
Sony Corporation.
- “PhotoTV HD” è un marchio di Sony
Corporation.
- “Blu-ray Disc” e il relativo logo sono
marchi.
- “AVCHD” e il logo “AVCHD” sono
marchi di Panasonic Corporation e
Sony Corporation.

- Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi dei Dolby Laboratories.
- Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
- Macintosh e Mac OS sono marchi o marchi registrati di Apple Inc.
- PowerPC è un marchio registrato di IBM Corporation negli Stati Uniti.
- Intel, Intel Core e Pentium sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation.
- Il logo SDXC e il logo SDHC sono marchi di SD-3C, LLC.
- Eye-Fi è un marchio di Eye-Fi Inc.
- MultiMediaCard è un marchio di MultiMediaCard Association.
- “PlayStation” è un marchio registrato di Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe è un marchio o un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- Inoltre i nomi del sistema e dei prodotti usati in questo manuale sono generalmente marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei loro elaboratori o produttori. Tuttavia, i contrassegni TM o [®] non usati in tutti i casi in questo manuale.



Indice

A

Area mes. fuoco aut.	50
Auto. intelligente	34, 39
Auto.messa fuoco	50
Autoscatto	36
Ava.cont.prio.tem.	37
Avanzam. continuo	37

B

Batteria.....	14
Bilanc.bianco	51

C

Cancela	29
Caricamento della batteria	14
Collegam.USB	54
Colore display	54
Compens.flash	51
Compensazione dell'esposizione	36
Condensa.....	75
Consigli per le riprese	33
Contenuti visualizzaz.	38, 50
Controllo sfocatura sfondo	34
Creazione di un disco.....	61
Crepuscolo senza treppiede	39
CTRL PER HDMI	54

D

Dati tecnici	78
Dimensione immagine	42
Direzione foto panor.	50
Display riprod.	54
DRO/HDR auto	52

E

Espos.lunga NR	53
Esposiz. manuale	38
Eventi sportivi.....	39

F

Filmato	27
Flash.....	22
Flash forzato.....	35
Formato file	51
Formatta	55
Foto panoramica.....	40

G

Guida all'uso	68
Guide	33

I

Icone.....	65
Illuminatore AF.....	53
Image Data Converter SR	61
Image Data Lightbox SR.....	61
Immag. widescreen	54
Imp.data/ora	54
Impostazione	53
Impostazione dell'orologio	24
Impostazione Eye-Fi	55
Impostazione fuso orario.....	54
Impostazioni caric.	55
Impostazioni volume	52
Indice immagini	47
Ingrand.	46
Ingrandisci	46
Installa.....	58
ISO	51
ISO alta NR.....	53
Istogramma.....	53

L

Linea griglia	53
Lingua	54
Lista consigli ripresa	50
Luminosità LCD.....	54

M	
Macintosh	59
Macro	39
Manopola di controllo.....	31
Menu	49
MF assistita.....	53
Modo avanzam.	50
Modo dimostrativo.....	54
Modo flash	35
Modo mis.esp.	51
Modo pulizia.....	54
Modo ripresa.....	38

N	
Nome cartella.....	55
Numero file.....	55
Nuova cartella.....	55

O	
Obiettivo	17
Otturatore sorriso	45

P	
Paesaggi	39
Panoramica ad arco.....	40
PMB	60
Priorità diaframma	42
Priorità tempi	41
Programmata automatica	38
Proiez.diapo.	52
Prolunga per il flash.....	23
Proteggi.....	52

Q	
Qualità.....	51

R	
Rapp.aspetto.....	51
Recupera DB immag.	55
Reg. audio filmato	53
Revis.autom.	53
Rid.occ.rossi.	53
Riduz. sfocat. movim.....	40

Rilevamento sorrisi	50
Rilevamento visi.....	44
Ripr.imp.pred.	54
Ripresa di fermi immagine.....	26
Riproduzione	28
Riproduzione a scorrimento	41
Riproduzione su un televisore	
TV	48
Risp.energia.....	54
Ritratti	39
Ritratto notturno	39
Ruota	52

S	
Scatta senza obietti.	53
scheda di memoria.....	19
Segn. ac.	54
Sel.fermo imm./fil.	52
Selez. cartella riprese	55
Seleziona cartella	52
Seleziona data.....	52
Selezione AF/MF	50
Selezione scena	39
Software	58
Spazio colore.....	53
Specifica stampa.....	52
SteadyShot.....	53
Stile personale	52

T	
Tasti multifunzione	32
Tramonto	39

V	
Versione	54
Visione notturna	39
Visual. spazio scheda	55
Visualizzazione guida	54

W	
Windows	58

Z

Zoom digit. preciso..... 50

Zoom in riproduzione 46

