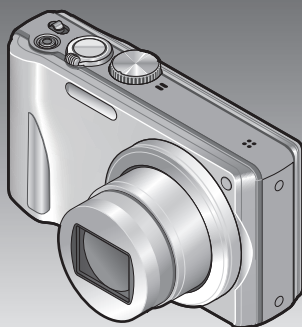


# Panasonic®

## Mode d'emploi des caractéristiques avancées Appareil photo numérique

Modèle n° **DMC-TZ25**

# LUMIX



Lire intégralement ces instructions avant d'utiliser l'appareil photo.



# Contenu

<b>Avant l'utilisation</b>	
<b>Avant l'utilisation</b> .....	<b>5</b>
<b>Accessoires fournis</b> .....	<b>7</b>
<b>Nomenclature et fonctions des principaux composants</b> .....	<b>8</b>
Touche de curseur.....	9
<b>Préparatifs</b>	
<b>Charger la batterie</b> .....	<b>10</b>
Insérer la batterie .....	11
Charger la batterie .....	12
Charge restante de la batterie.....	13
Approximations du nombre d'images enregistrables et du temps de fonctionnement.....	14
<b>Insérer et retirer la carte (en option) ...</b>	<b>15</b>
Destination de sauvegarde des images (cartes et mémoire intégrée).....	16
Capacité de mémoire .....	17
Capacités d'enregistrement approximatives (images/temps d'enregistrement).....	17
<b>Régler l'horloge</b> .....	<b>18</b>
Pour changer le réglage du temps .....	19
<b>Notions de base</b>	
<b>Suite d'opérations</b> .....	<b>20</b>
<b>Enregistrer des images avec vos propres réglages</b>	
<b>Mode [Programme AE]</b> .....	<b>22</b>
<b>Pour régler la mise au point</b> .....	<b>23</b>
<b>Enregistrer des images avec les réglages automatiques</b>	
<b>Mode [Auto intelligent]</b> .....	<b>24</b>
À propos du flash .....	24
Distinction de scène automatique .....	25
À propos des couleurs gaies .....	25
[Antiflou vidéo].....	25
[Prise noct.manu.intell.].....	26
[iHDR].....	26
Recherche MPA .....	27
Restrictions du mode [Auto intelligent].....	27
<b>Filmer</b> .....	<b>28</b>
Enregistrer des images fixes pendant le filmage.....	31
<b>Afficher les images</b>	
<b>[Lect. normale]</b> .....	<b>32</b>
Afficher les images animées .....	33
Extraire des images fixes des images animées.....	34
Agrandir et afficher : « Zoom de lecture » .....	35
Afficher une liste d'images : « Lecture multiple » .....	35
Afficher les images selon leur date d'enregistrement :	
« Lecture de calendrier » .....	36
<b>Supprimer des images</b> .....	<b>37</b>
Pour supprimer plusieurs images (jusqu'à 100)/	
Pour supprimer toutes les images .....	38
<b>Régler le menu</b> .....	<b>39</b>
Type de menu .....	40
Utiliser le menu d'accès rapide .....	41
<b>Utiliser le menu [Config.]</b> .....	<b>42</b>
[Régl.horl.] .....	42
[Heure mond.] .....	42
[Date voyage] .....	42
[Bip] .....	42
[Volume] .....	43
[Mém. rég. pers] .....	43
[Écran] .....	43
[Mode LCD] .....	43
[Grille de réf.].....	44
[Histogramme].....	44
[Vidéo Zone d'enr.] .....	44
[Reprise zoom] .....	44
[Économie] .....	45
[Prév.auto] .....	45
[Renum.fichier] .....	46
[Restaurer] .....	46
[Mode USB].....	46
[Sortie].....	47
[VIERA link] .....	47
[Lecture 3D].....	47
[Rotation aff].....	48
[Aff. version] .....	48
[Formater].....	48
[Langue] .....	49
[Mode démo] .....	49

<b>Applications (Prise)</b>	
<b>Utiliser le zoom</b> .....	<b>50</b>
Types de zoom et utilisation.....	51
<b>Photographier avec le flash</b> .....	<b>52</b>
<b>Enregistrer des images en gros plan</b> ...	<b>54</b>
[Zoom macro].....	54
Plage de mise au point.....	55
<b>Photographier avec le retardateur</b> .....	<b>56</b>
<b>Enregistrer des images avec la compensation d'exposition</b> .....	<b>57</b>
Photographier avec la modification automatique de l'exposition ([Pris. vues raf.].....)	58
<b>Établissez la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation, puis enregistrez</b> .....	<b>59</b>
Mode [Priorité ouvert.].....	59
Mode [Priorité vitesse.].....	59
Mode [Expo. manuelle].....	60
<b>Enregistrer des images avec différents effets d'image Mode [Commande créative]</b> .....	<b>61</b>
<b>Enregistrer des images en fonction de la scène [Mode scène]</b> .....	<b>63</b>
[Portrait].....	64
[Grain de peau].....	64
[Paysage].....	64
[Panorama].....	64
[Sports].....	66
[Portrait noct.].....	66
[Paysage noct.].....	66
[Prise noct. manu.].....	66
[HDR].....	67
[Nourriture].....	67
[Bébé].....	67
[Animal domes.].....	67
[Crépuscule].....	68
[Haute sens.].....	68
[À travers la vitre].....	68
[Sous-marine].....	68
<b>Enregistrer des images 3D [Mode Photo 3D]</b> .....	<b>69</b>
<b>Définissez vos propres réglages et enregistrez</b>	
<b>Mode [Personnaliser]</b> .....	<b>70</b>
[Mém. rég. pers.].....	70
[Personnaliser].....	71
<b>Fonction de rafale</b> .....	<b>72</b>
<b>Photographier avec la fonction de reconnaissance de visage [Rec. visage]</b> .....	<b>74</b>
Enregistrer les images de visage.....	75
Modifier ou supprimer les informations sur les personnes enregistrées.....	76
<b>Fonctions pratiques pour le voyage</b> ...	<b>77</b>
[Date voyage].....	77
[Heure mond.].....	78
<b>Saisir du texte</b> .....	<b>79</b>
<b>Utiliser le menu [Enr.]</b> .....	<b>80</b>
[Format].....	80
[Format imag].....	80
[Qualité].....	81
[Sensibilité].....	81
[Éq.blancs].....	82
[Mode AF].....	84
[MPA rapide].....	85
[Rec. visage].....	86
[Mode mesure].....	86
[Exposition i.].....	86
[Vit. obtu. mini.].....	87
[l. résolution].....	87
[Zoom num.].....	88
[Rafale].....	88
[Mode couleur].....	88
[Lampe ass. AF].....	88
[Sans yeux r.].....	89
[Stabilisat.].....	89
[Timbre date].....	90
[Régl.horl.].....	90
<b>Utiliser le menu [Image animée]</b> .....	<b>91</b>
[Mode enr.].....	91
[Qualité enr.].....	92
[MPA continu].....	93
[Vent coupé].....	93

## Applications (Affichage)

<b>Lire les images fixes enregistrées avec la fonction de rafale.....</b>	<b>94</b>
<b>Différentes méthodes de lecture</b>	
<b>[Mode lecture] .....</b>	<b>95</b>
[Régl. 2D/3D].....	95
[Diaporama].....	95
[Lecture filtrée] .....	97
[Calendrier].....	97
<b>Retoucher les images .....</b>	<b>98</b>
[Retouche auto].....	98
[Retouche créative].....	99
<b>Utiliser le menu [Lecture] .....</b>	<b>100</b>
[Régl. de Téléch.].....	100
[Édit. titre].....	101
[Timbre car.] .....	102
[Division vidéo].....	103
[Redimen.].....	104
[Cadrage].....	105
[Mes favoris].....	106
[Régl. impr.].....	107
[Protéger].....	108
[Mod. Rec. vis.] .....	108
[Copie].....	109

## Raccordement à d'autres appareils

<b>Afficher sur l'écran d'un téléviseur... 110</b>	
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™).....	112
Afficher les images fixes 3D.....	114
<b>Conserver les images fixes et les images animées enregistrées .....</b>	<b>116</b>
Copier en insérant la carte SD dans l'enregistreur .....	116
Copier les images de lecture via des câbles AV (en option) .....	116
Utilisez « PHOTOfunSTUDIO » pour copier sur votre ordinateur .....	117
<b>Utiliser avec un ordinateur .....</b>	<b>118</b>
Copier les images fixes et les images animées .....	119
Télécharger les images sur les sites Web de partage d'images .....	121
<b>Imprimer .....</b>	<b>122</b>
Imprimer plusieurs images .....	123
Effectuer les réglages d'impression sur l'appareil photo .....	124
Imprimer avec la date et le texte .....	125

## Autres

<b>Liste des affichages de l'écran LCD... 126</b>	
<b>Affichages de message..... 128</b>	
<b>Question et Réponses Dépannage... 130</b>	
<b>Précautions pour l'utilisation et remarques .....</b>	<b>137</b>

● Icônes de mode d'enregistrement

**Mode d'enregistrement :** 

Modes d'enregistrement disponibles

Modes d'enregistrement non disponibles

# Avant l'utilisation

## ■ Manipulation de l'appareil photo



**Évitez que l'appareil photo ne soit soumis à toute vibration, force ou pression excessive.**

● Évitez d'utiliser l'appareil photo dans les conditions suivantes, qui peuvent abîmer l'objectif, l'écran LCD ou le boîtier de l'appareil photo. Cela peut également causer le dysfonctionnement de l'appareil photo ou rendre l'enregistrement impossible.

- Échapper ou heurter l'appareil photo sur une surface dure
- S'asseoir avec l'appareil photo inséré dans une poche arrière de pantalon, ou forcer pour l'insérer dans un sac plein
- Ajouter des accessoires à la dragonne de l'appareil photo
- Appuyer trop fort sur l'objectif ou sur l'écran LCD

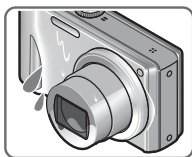
**L'appareil photo n'est pas résistant aux poussières, aux éclaboussures et à l'eau.**

**Évitez d'utiliser l'appareil photo dans les emplacements trop poussiéreux ou sableux, ou là où il risque d'entrer en contact avec de l'eau.**

● Évitez l'utilisation dans les conditions suivantes, car le sable, l'eau ou des corps étrangers risqueraient de pénétrer dans l'appareil photo par l'objectif ou par les interstices autour des touches. Soyez tout particulièrement prudent, car dans de telles conditions l'appareil photo peut subir des dommages, dont certains irréparables.

- Dans les emplacements très poussiéreux ou sablonneux
- Sous la pluie ou à la plage, là où l'appareil photo peut être exposé à l'eau

## ■ Condensation (lorsque l'objectif ou l'écran LCD est embué)



- Il y a risque de condensation lorsque l'appareil photo est exposé à des changements brusques de température ou de taux d'humidité. Évitez ces conditions, qui peuvent salir l'objectif ou l'écran LCD, causer de la moisissure ou abîmer l'appareil photo.
- En cas de condensation, mettez l'appareil photo hors tension et attendez environ deux heures avant de le réutiliser. La buée disparaîtra naturellement une fois que l'appareil photo se sera adapté à la température ambiante.

■ **Enregistrez toujours d'abord une image d'essai**

Enregistrez toujours une image d'essai avant d'utiliser l'appareil photo à l'occasion d'un événement important (un mariage, par exemple), pour vous assurer d'enregistrer les images et le son correctement.

■ **Aucun dédommagement pour les images ratées**

Nous ne pouvons offrir aucun dédommagement pour les images ratées en cas de problème empêchant l'enregistrement sur l'appareil photo ou sur la carte.

■ **Respectez rigoureusement les lois sur les droits d'auteur**

La loi sur les droits d'auteur interdit l'usage non autorisé, à des fins autres que personnelles, des enregistrements dont le contenu est protégé par des droits d'auteur. L'enregistrement de certains contenus peut être sujet à des restrictions même dans le cadre d'une utilisation personnelle.

■ **Reportez-vous aussi à « Précautions pour l'utilisation et remarques »  
(→137)**

# Accessoires fournis

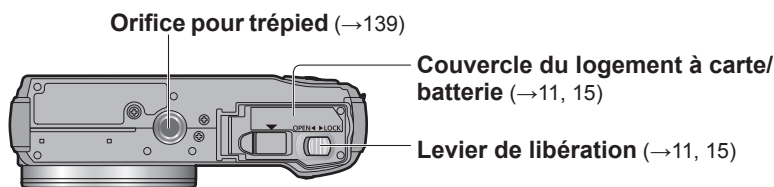
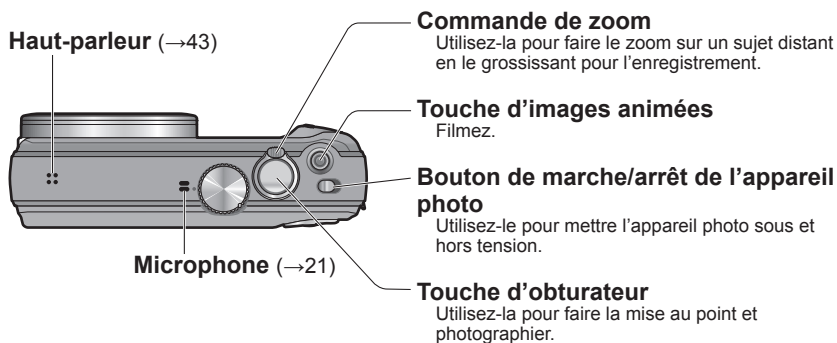
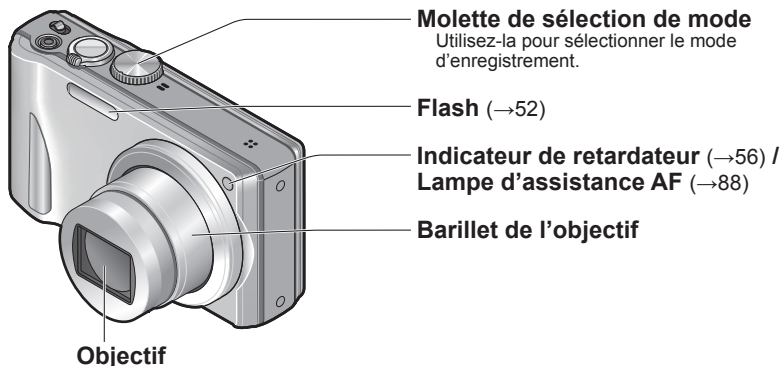
Avant d'utiliser l'appareil photo, vérifiez la présence de tous les accessoires fournis.

- Les accessoires et leur forme varient suivant le pays ou la région où vous avez fait l'achat de l'appareil photo.  
Pour plus de détails sur les accessoires, reportez-vous au Mode d'emploi de base.
- Dans le texte, le bloc-pile est désigné par les termes bloc-pile ou batterie.
- Dans le texte, le terme « carte » désigne les cartes mémoire SD, les cartes mémoire SDHC et les cartes mémoire SDXC.
- Veuillez respecter la réglementation locale pour la mise au rebut de toutes les pièces d'emballage.
- Gardez les petites pièces dans un emplacement sûr, hors de portée des enfants.

## ■ Accessoires en option


- **Les cartes sont vendues en option.** Vous pouvez enregistrer ou lire les images sur la mémoire intégrée lorsque vous n'utilisez pas une carte. (→16)
- En cas de perte des accessoires fournis, informez-vous auprès du revendeur ou du centre de service après-vente le plus près.  
(Il est possible d'acheter les accessoires séparément.)

# Nomenclature et fonctions des principaux composants



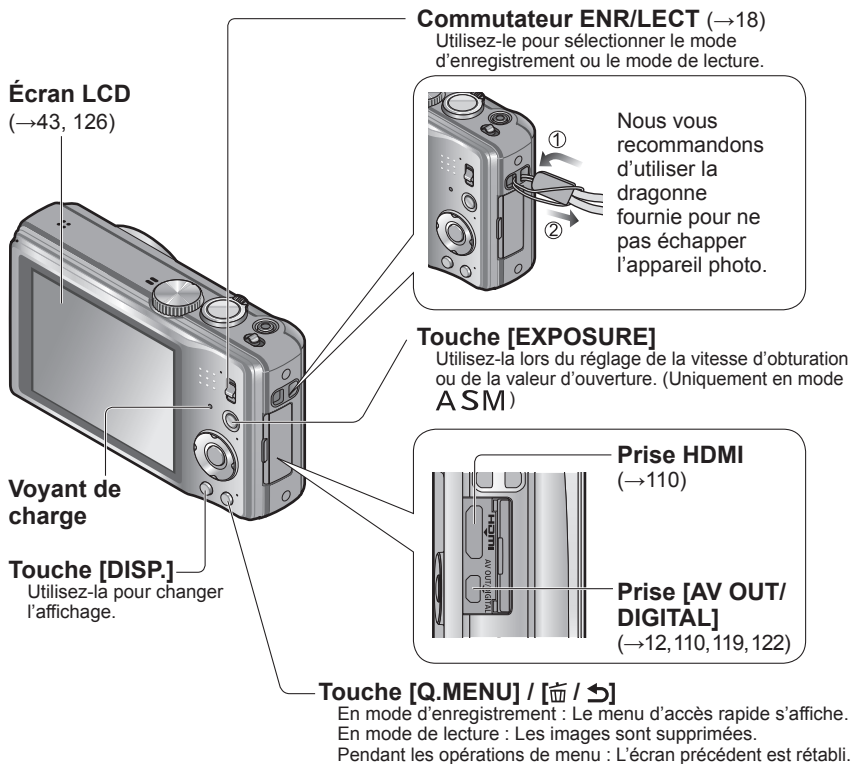● Les illustrations et captures d'écran dans ce mode d'emploi peuvent être différentes du véritable produit.





### Touche de curseur

#### [MENU/SET]

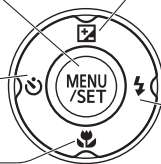
- Utilisez-la pour afficher les menus, valider les réglages, etc.

#### Touche de curseur Gauche (◀)

- Retardateur

#### Touche de curseur Bas (▼)

- Mode macro, etc.



#### Touche de curseur Haut (▲)

- Compensation d'exposition, prises de vues en fourchette, etc.

#### Touche de curseur Droite (▶)

- Flash

- Dans ce manuel, la touche utilisée est indiquée par ▲▼◀▶.

- Les illustrations et captures d'écran dans ce mode d'emploi peuvent être différentes du véritable produit.

# Charger la batterie

**Chargez toujours la batterie avant la première utilisation !** (la batterie n'est pas chargée à la sortie d'usine)

- Chargez la batterie alors qu'elle est dans l'appareil photo.

État de l'appareil photo	Charge
Hors tension (aussi en [Mode veille] (→45))	Oui
Sous tension	Non*

\* Uniquement pendant la lecture, l'appareil est alimenté par la prise de courant, via le câble de connexion USB (fourni). (La batterie n'est pas chargée.)

- Lorsque la charge restante de la batterie est insuffisante, vous pouvez la charger peu importe la position où se trouve le bouton de marche/arrêt de l'appareil photo.
- Si la batterie n'est pas insérée, la charge n'aura pas lieu et l'appareil photo ne sera pas alimenté.

## ■ À propos des batteries utilisables sur cet appareil

**Nous avons constaté que certaines imitations de bloc-pile très similaires aux produits authentiques sont disponibles sur certains marchés. Certains de ces blocs-piles ne possèdent pas une protection interne adéquate répondant aux exigences des normes de sécurité qui s'y appliquent. L'utilisation de ces blocs-piles comporte un risque d'incendie ou d'explosion. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident ou de panne suite à l'utilisation d'une imitation de nos blocs-piles authentiques. Par mesure de sécurité, nous vous recommandons l'utilisation d'un bloc-pile Panasonic authentique.**

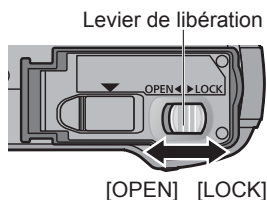
- Utilisez toujours l'adaptateur secteur spécial (fourni), le câble de connexion USB (fourni) et la batterie qui accompagne cet appareil photo.

## Insérer la batterie

Pour charger la batterie, insérez-la dans l'appareil photo.


- Mettez le bouton de marche/arrêt de l'appareil photo sur NON

### 1 Glissez en position [OPEN] et ouvrez le couvercle du logement à carte/batterie



### 2 Insérez la batterie à fond

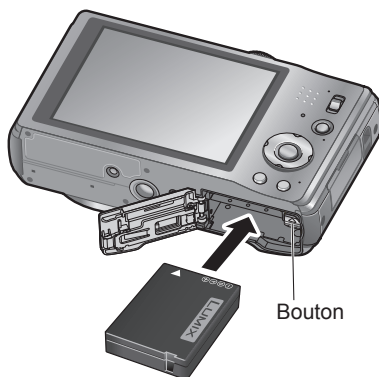- Assurez-vous que la batterie est insérée dans le bon sens.
- Insérez-la à fond fermement jusqu'à ce qu'un son de verrouillage soit émis, et assurez-vous que le bouton est engagé au-dessus de la batterie.




### 3 Fermez le couvercle du logement à carte/batterie

- Glissez le levier de libération en position [LOCK].

#### ■ Pour retirer la batterie

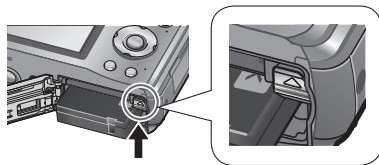Déplacez le bouton du logement à carte/batterie dans le sens de la flèche.




- Utilisez toujours de véritables batteries Panasonic.
- Le bon fonctionnement de cet appareil photo n'est pas garanti si vous utilisez des batteries d'une autre marque.
- **Retirez la batterie de l'appareil photo après l'utilisation.**
  - Gardez la batterie dans un sac en plastique, en vous assurant qu'elle se trouve à l'écart de tout objet métallique (tel qu'une agrafe) pendant le transport ou le rangement de la batterie.
- Pour retirer la batterie, mettez l'appareil photo hors tension et patientez jusqu'à ce que le témoin LUMIX s'éteigne sur l'écran LCD. (Si vous n'attendez pas, l'appareil photo risque de ne pas bien fonctionner et d'endommager la carte ou les données enregistrées.)

## Charger la batterie

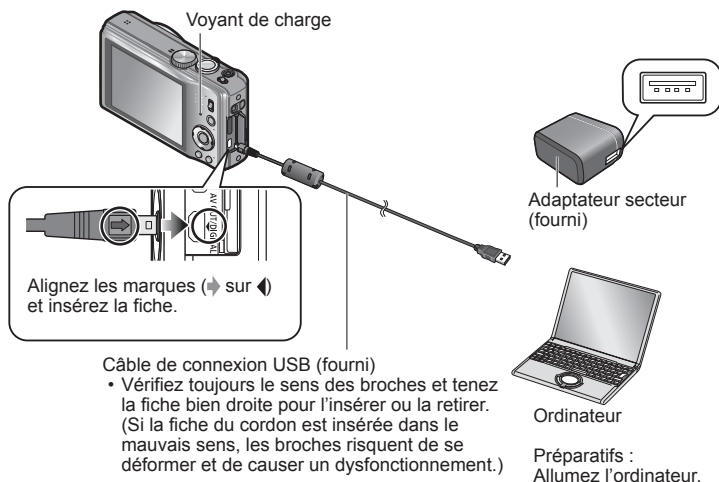Il est recommandé d'effectuer la charge dans un emplacement où la température ambiante est de 10 °C à 30 °C (cela s'applique aussi à la température de la batterie).

Mettez le bouton de marche/arrêt de l'appareil photo sur NON



### ■ Charger la batterie en branchant l'appareil photo sur une prise de courant

Raccordez l'adaptateur secteur (fourni) et l'appareil photo à l'aide du câble de connexion USB (fourni), et branchez l'adaptateur secteur (fourni) dans la prise de courant.

- L'adaptateur secteur ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

### ■ Charger la batterie au moyen de l'ordinateur

Raccordez un ordinateur à l'appareil photo au moyen du câble de connexion USB (fourni).

- Suivant les spécifications techniques de l'ordinateur, il se peut que la charge de la batterie ne soit pas possible.
- Il se peut que la charge s'arrête si l'ordinateur passe en mode de veille prolongée pendant la charge.
- Si un ordinateur portable non branché sur une prise de courant est raccordé à l'appareil photo, la batterie de l'ordinateur portable s'épuisera. Ne laissez pas l'appareil photo raccordé trop longtemps à l'ordinateur portable.
- Connectez toujours le câble de connexion USB au connecteur USB de l'ordinateur. Ne connectez pas le câble de connexion USB au connecteur USB d'un écran d'ordinateur, d'un clavier, d'une imprimante ou d'un concentrateur de ports USB.

## ■ Indications du voyant de charge

Allumé : La charge est en cours d'exécution

Éteint : La charge s'arrête (Lorsque la batterie cesse de se charger, débranchez l'appareil photo de la prise de courant ou de l'ordinateur.)

## ■ Remarques sur le temps de charge

Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur (fourni)

<b>Temps de charge</b>	Environ 260 min.
------------------------	------------------

- Le temps de charge indiqué ci-dessus est le temps requis pour la charge lorsque la batterie est complètement déchargée. Le temps nécessaire à la charge diffère suivant les conditions d'utilisation de la batterie. La charge prend plus de temps lorsque la température est élevée ou basse, et lorsque la batterie est restée inutilisée pendant une période prolongée.
- Le temps requis pour la charge au moyen de l'ordinateur varie suivant les spécifications techniques de l'ordinateur.
- N'utilisez pas d'autres câbles de connexion USB que celui fourni. Autrement il y a risque de dysfonctionnement de l'appareil photo.
- N'utilisez pas un câble prolongateur USB.
- L'adaptateur secteur (fourni) et le câble de connexion USB (fourni) sont des accessoires conçus spécialement pour cet appareil photo. Ne les utilisez pas avec d'autres appareils.
- Il se peut que la charge ne s'exécute pas correctement en cas de problème lié à la prise de courant (p. ex. une panne de courant). Déconnectez le câble de connexion USB (fourni) et reconnectez-le sur l'appareil photo.
- Si le voyant de charge ne s'allume pas ou ne clignote pas alors que l'appareil est bien connecté à l'adaptateur secteur (fourni) ou à votre ordinateur, la charge a été mise en pause en raison d'une température inappropriée pour la charge ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Reconnectez le câble de connexion USB (fourni) et reprenez la charge dans un emplacement où la température ambiante est de 10 °C à 30 °C (cette plage de température s'applique aussi à la batterie elle-même).

## Charge restante de la batterie



**Charge restante de la batterie** (uniquement lors de l'utilisation de la batterie)



Si le symbole de batterie clignote en rouge, rechargez ou remplacez la batterie.

## Approximations du nombre d'images enregistrables et du temps de fonctionnement

Le nombre d'images enregistrables et le temps de fonctionnement disponible peuvent varier suivant l'environnement immédiat et les conditions d'utilisation. Ces chiffres peuvent être inférieurs si le flash, le zoom ou autres fonctions sont utilisés fréquemment, ainsi que sous les climats froids.

### ■ Photographier

Nombre d'images qu'il est possible d'enregistrer	Environ 260 images	Selon la norme CIPA
Temps d'enregistrement	Environ 130 min.	

### ● Conditions d'enregistrement selon la norme CIPA

- CIPA est une abréviation de [Camera & Imaging Products Association].
- Mode [Programme AE]
- Température : 23 °C / Humidité : 50%RH lorsque l'écran LCD est allumé.
- Utiliser une carte mémoire SD Panasonic (32 Mo).
- Utiliser la batterie fournie.
- Commencer l'enregistrement 30 secondes après avoir mis l'appareil photo sous tension. (Lorsque la fonction de stabilisateur d'image optique est réglée sur [OUI].)
- Photographier toutes les 30 secondes en mode plein flash une fois sur deux.
- Tourner la commande de zoom de téléobjectif (T) à grand angle (W) ou vice-versa à chaque enregistrement.
- Mettre l'appareil photo hors tension tous les 10 enregistrements et le laisser hors tension jusqu'à ce que la température de la batterie baisse.

Valeur réduite si les intervalles sont plus longs – par exemple environ au quart pour les intervalles de 2 minutes dans les conditions ci-dessus.

### ■ Filmer

[Qualité enr.]	[AVCHD] ([FSH])	[MP4] ([FHD])
Temps de filmage disponible*1	Environ 85 min.	Environ 85 min.
Temps réel de filmage disponible*2	Environ 40 min.	Environ 40 min.

### ● Conditions d'enregistrement

- Température 23 °C, humidité relative 50%RH
- \*1 Le filmage continu est possible jusqu'à 29 minutes 59 secondes. En format [MP4], le filmage continu est possible jusqu'à 4 Go. (Dans ce cas, le filmage continu en format [FHD] est possible jusqu'à environ 24 minutes 43 secondes.)
- Le temps restant pour le filmage continu s'affiche sur l'écran.
- \*2 Le temps de filmage réellement disponible lorsque vous effectuez fréquemment les opérations suivantes : mettre l'appareil photo sous ou hors tension, lancer et arrêter le filmage, et utiliser le zoom.

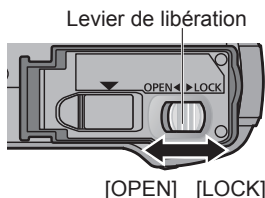
### ■ Afficher les images

Temps de lecture	Environ 210 min.
------------------	------------------

## Insérer et retirer la carte (en option)


- Mettez le bouton de marche/arrêt de l'appareil photo sur NON

### 1 Glissez en position [OPEN] et ouvrez le couvercle du logement à carte/batterie



### 2 Insérez la carte à fond

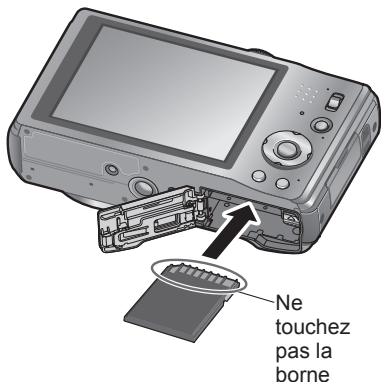- Vérifiez l'orientation : bornes orientées vers l'écran LCD
- Enfoncez jusqu'à ce qu'un léger bruit sec soit émis.




### 3 Fermez le couvercle du logement à carte/batterie

- Glissez le levier de libération en position [LOCK].

### ■ Pour retirer la carte

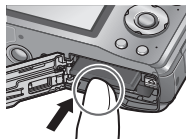Appuyez au centre de la carte



- Gardez la carte mémoire hors de portée des enfants pour éviter qu'elle ne soit avalée.
- Pour retirer la carte, mettez l'appareil photo hors tension et patientez jusqu'à ce que le témoin LUMIX s'éteigne sur l'écran LCD. (Si vous n'attendez pas, l'appareil photo risquera de ne pas bien fonctionner et d'endommager la carte ou les données enregistrées.)

## Destination de sauvegarde des images (cartes et mémoire intégrée)

### ■ Mémoire intégrée (environ 70 Mo)

- Il est possible de copier les images de la carte à la mémoire intégrée, et vice-versa. (→109)
- Le temps d'accès à la mémoire intégrée peut être plus long que le temps d'accès à une carte.

### ■ Cartes mémoire compatibles (en option)

Les cartes suivantes conformes à la norme SD (marque Panasonic recommandée)

Type de carte	Capacité	Remarques
Cartes mémoire SD	8 Mo à 2 Go	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilisation d'une carte SD de vitesse « Classe 4 »* ou supérieure est recommandée pour filmer.</li> <li>• Utilisables sur les appareils compatibles avec les formats respectifs.</li> <li>• Avant d'utiliser les cartes mémoire SDXC, assurez-vous que votre ordinateur et les autres appareils prennent en charge ce type de carte. <a href="http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html">http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html</a></li> <li>• Seules sont prises en charge les cartes qui figurent ci-contre à gauche et ont la capacité indiquée.</li> </ul>
Cartes mémoire SDHC	4 Go à 32 Go	
Cartes mémoire SDXC	48 Go, 64 Go	

\* La classe de vitesse SD fait référence à une spécification pour les vitesses d'écriture maintenues. Vérifiez la vitesse SD sur l'étiquette de la carte ou sur la documentation qui accompagne la carte.

(Exemple)

CLASS 



- Reformatez la carte sur cet appareil photo si elle a été formatée sur un ordinateur ou autre appareil. (→48)
- Si le loquet de protection contre l'écriture est en position « LOCK », il n'est pas possible d'utiliser la carte pour enregistrer ou supprimer des images, ni de formater la carte.
- Nous vous recommandons de copier les images importantes sur un ordinateur (les ondes électromagnétiques, l'électricité statique ou les pannes de l'appareil photo peuvent causer l'endommagement des données).
- Informations récentes :  
<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>  
(Ce site est en anglais uniquement.)



Commutateur



## Capacité de mémoire



— Estimation de la capacité restante en nombre d'images ou en temps d'enregistrement  
(appuyez sur la touche [DISP.] pour permuter l'affichage)

— S'affiche lorsque aucune carte n'est insérée  
(les images seront sauvegardées dans la mémoire intégrée)

### Pendant l'utilisation

Pendant que l'appareil photo accède à la carte ou à la mémoire intégrée (pour une opération telle que l'écriture d'une image, sa lecture, sa suppression ou le formatage), ne mettez pas l'appareil photo hors tension et ne retirez pas la batterie, la carte ou l'adaptateur secteur (fourni) (cela pourrait causer la perte des données ou des dommages). Évitez de soumettre l'appareil photo à des vibrations, à des chocs ou à l'électricité statique. Si l'opération en cours d'exécution par l'appareil photo est interrompue pour l'une ou l'autre de ces raisons, essayez de reprendre l'opération en question.

### Capacités d'enregistrement approximatives (images/temps d'enregistrement)

Le nombre d'images que vous pouvez enregistrer et le temps d'enregistrement disponible varient suivant la capacité de la carte (et suivant les conditions d'enregistrement et le type de carte).

- Si vous effectuez des réglages de téléchargement Web, la capacité de la carte risque de diminuer en termes d'images enregistrables ou de temps d'enregistrement. (→100)

#### ■ Capacité en images enregistrées (images fixes)

[Format imag.]	Mémoire intégrée	2 Go	32 Go	64 Go
4:3 12M	15	380	6260	12670
4:3 5M	25	650	10620	21490
4:3 0.3M	400	10050	162960	247150

- Lorsque le nombre d'images enregistrables dépasse 99 999, « +99999 » s'affiche.

#### ■ Capacité en temps d'enregistrement (images animées)

Lorsque le mode d'enregistrement [AVCHD] est utilisé

[Qualité enr.]	Mémoire intégrée	2 Go	32 Go	64 Go
FSH / SH	–	14m00s	4h10m00s	8h27m00s

Lorsque le mode d'enregistrement [MP4] est utilisé

[Qualité enr.]	Mémoire intégrée	2 Go	32 Go	64 Go
FHD	–	12m21s	3h23m17s	6h51m17s
HD	–	23m36s	6h28m06s	13h05m11s
VGA	1m50s	51m57s	14h14m08s	28h48m04s

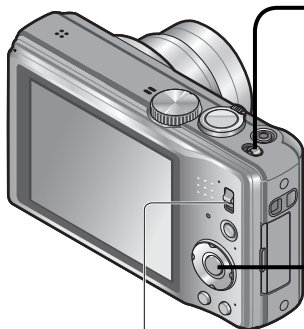
([h], [m] et [s] signifient respectivement « heures », « minutes » et « secondes ».)

- Le filmage continu est possible jusqu'à 29 minutes 59 secondes. En format [MP4], le filmage continu est possible jusqu'à 4 Go. (Dans ce cas, le filmage continu en format [FHD] est possible jusqu'à environ 24 minutes 43 secondes.)
- Le temps restant pour le filmage continu s'affiche sur l'écran.

# Régler l'horloge

L'horloge n'est pas réglée à la sortie d'usine de l'appareil photo.

Réglez le commutateur ENR/LECT sur  avant de mettre l'appareil photo sous tension.



Commutateur  
ENR/LECT

## 1 Mettez l'appareil photo sous tension



L'appareil photo se met sous tension.

Si l'écran de sélection de la langue ne s'affiche pas, passez à l'étape 4.

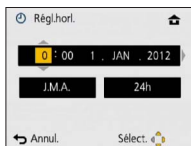
## 2 Appuyez sur [MENU/SET] pendant que le message s'affiche

## 3 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner la langue, puis appuyez sur [MENU/SET]

- Le message [Veuillez régler l'heure] apparaît. (Ce message n'apparaît pas en mode de lecture.)

## 4 Appuyez sur [MENU/SET]

## 5 Appuyez sur ◀ ▶ pour sélectionner les options (année, mois, jour, heure, minute, ordre d'affichage ou format d'affichage du temps), et appuyez sur ▲ ▼ pour valider



- Pour annuler → Appuyez sur la touche [⏪ / ⏩].

## 6 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider

## 7 Appuyez sur [MENU/SET]

- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche [⏪ / ⏩].

## Pour changer le réglage du temps

Pour régler à nouveau la date et l'heure, sélectionnez [Régl.horl.] dans le menu [Config.].

- Les réglages d'horloge resteront en mémoire environ 3 mois après le retrait de la batterie si une batterie complètement chargée a été insérée dans l'appareil photo dans les 24 heures qui précèdent.

**1** Sélectionnez [Régl.horl.] dans le menu [Config.] ou [Enr.] (→39)

**2** Réglez la date et l'heure (Suivez les étapes **5** à **6**). (→18)

- Si l'horloge n'est pas réglée, l'impression de la bonne date ne sera pas possible lorsque vous ferez imprimer les images dans une boutique de développement photo, ou lorsque vous apposerez la date sur les images à l'aide de [Timbre date] ou [Timbre car.].
- Si l'horloge est réglée, la bonne date pourra être imprimée même si elle ne s'affiche pas sur l'écran de l'appareil photo.

# Suite d'opérations

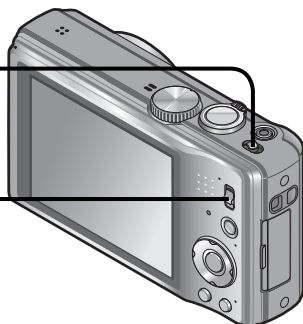
1

Mettez l'appareil photo sous tension




2

Réglez sur 





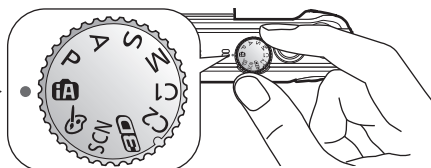
Réglez l'appareil photo sur le mode d'enregistrement désiré

Alignez bien la molette de sélection de mode sur le mode à utiliser. →



3

	<b>Mode [Auto intelligent]</b>	Enregistrez des images avec les réglages automatiques. (→24)
P	<b>Mode [Programme AE]</b>	Enregistrez des images avec vos propres réglages. (→22)
A	<b>Mode [Priorité ouvert.]</b>	Établissez l'ouverture, puis enregistrez des images. (→59)
S	<b>Mode [Priorité vitesse.]</b>	Établissez la vitesse d'obturation, puis enregistrez des images. (→59)
M	<b>Mode [Expo. manuelle]</b>	Établissez l'ouverture et la vitesse d'obturation, puis enregistrez des images. (→60)
C1 C2	<b>Mode [Personnaliser]</b>	Enregistrez des images avec des réglages prédéfinis. (→70)
	<b>[Mode Photo 3D]</b>	Photographiez en 3D. (→69)
SCN	<b>[Mode scène]</b>	Photographiez en fonction de la scène. (→63)
	<b>Mode [Commande créative]</b>	Photographiez tout en vérifiant l'effet sur l'image. (→61)


## Visez et photographiez/filmez
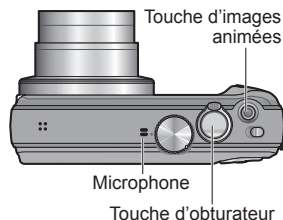
### ■ Photographier

- ① Appuyez sur la touche d'obturateur à mi-course pour faire la mise au point
- ② Appuyez sur la touche d'obturateur et maintenez-la enfoncée pour enregistrer l'image


### ■ Filmer

- ① Appuyez sur la touche d'images animées pour commencer à filmer
- ② Appuyez de nouveau sur la touche d'images animées pour arrêter de filmer



4

### ■ Tenir l'appareil photo

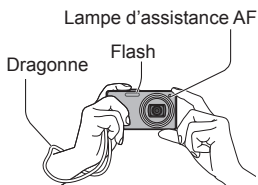

- Pour éviter le tremblement de l'appareil photo, tenez-le à deux mains, avec les bras près du corps et les jambes légèrement écartées.
- Ne touchez pas l'objectif.
- Évitez de bloquer le microphone pendant le filmage.
- Évitez de bloquer le flash ou la lampe. Ne les regardez pas de près.
- Assurez-vous que l'appareil photo ne bouge pas au moment de la pression sur la touche d'obturateur.

- Nous vous recommandons d'utiliser la dragonne fournie pour ne pas échapper l'appareil photo.

## Réglez sur ▶

5



6

## Affichez les images (→32)



- Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner une image
- Appuyez sur ▲ pour lire les images animées ou les images panoramiques

7

## Mettez l'appareil photo hors tension

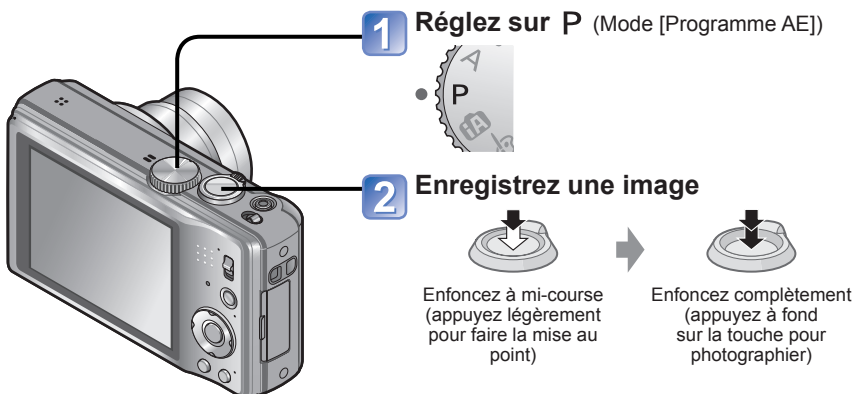


# Enregistrer des images avec vos propres réglages Mode [Programme AE]

Mode d'enregistrement : A S M C1 C2

Utiliser le menu [Enr.] pour modifier les réglages et configurer votre propre environnement d'enregistrement.

- Faites glisser le commutateur ENR/LECT sur




## ■ Changer l'affichage des informations d'enregistrement

À chaque pression sur la touche [DISP.], l'affichage change comme suit.

- Informations d'enregistrement, nombre d'images qu'il est possible d'enregistrer
- Informations d'enregistrement, temps de filmage disponible
- Pas d'affichage
- Grille de référence (sert de référence pour la composition de l'image, en indiquant par exemple la balance totale, lorsque vous enregistrez des images)

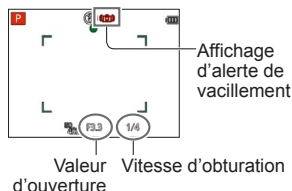- Si un avertissement s'affiche concernant le vacillement, utilisez [Stabilisat.], un trépied ou [Retardateur].
- Si l'ouverture et la vitesse d'obturation sont indiquées en rouge, l'exposition n'est pas adéquate. Vous devez utiliser le flash, modifier les réglages de [Sensibilité] ou régler [Vit. obtu. mini.] sur une vitesse plus lente.



# Pour régler la mise au point

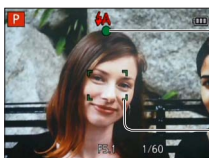
Pratique lorsque le sujet n'est pas au centre de l'image.

## 1 Faites d'abord la mise au point en fonction du sujet

Alignez la zone AF sur le sujet



Maintenez enfoncé à mi-course



### Affichage de mise au point

(Lorsque la mise au point est effectuée : allumé  
Lorsque la mise au point n'est pas effectuée : clignotant)

### Zone AF

(Lorsque la mise au point est effectuée : vert  
Lorsque la mise au point n'est pas effectuée : rouge)

## 2 Revenez à la composition désirée



Enfoncez complètement



Zone AF

- Sujets/environnements pouvant rendre la mise au point difficile :
  - Objets en déplacement rapide ou extrêmement lumineux, ou objets sans contrastes de couleur.
  - Photographie à travers du verre ou près d'objets émettant de la lumière. Dans un endroit sombre ou avec beaucoup de vacillement.
  - Lorsque l'objet est trop proche ou lorsque vous photographiez ensemble des objets lointains et des objets proches.

- L'affichage de mise au point clignote et un bip est émis lorsque la mise au point n'est pas correcte. Utilisez la plage de mise au point qui s'affiche en rouge comme guide. Même si l'affichage de mise au point s'allume, il se peut que l'appareil photo n'arrive pas à faire la mise au point sur le sujet s'il se trouve à l'extérieur de la plage de mise au point.
- Suivant les conditions d'enregistrement — par exemple dans les emplacements sombres — ou suivant le taux de grossissement, il se peut que l'affichage de la zone AF soit plus étendu.

Affichage de mise au point



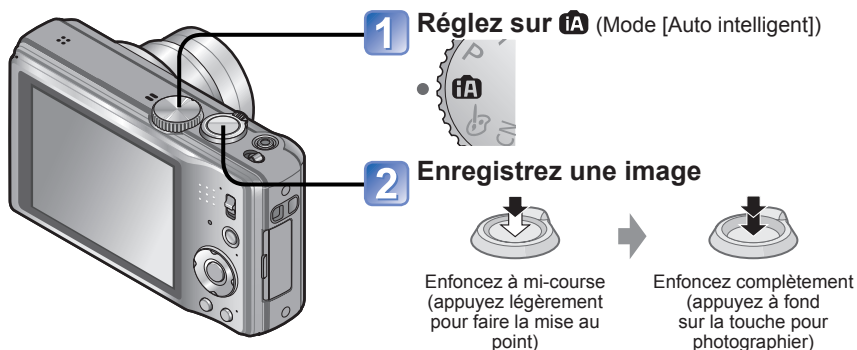
Plage de mise au point

# Enregistrer des images avec les réglages automatiques Mode [Auto intelligent]

Mode d'enregistrement : **iA** P A S M C1 C2

Les réglages optimaux sont effectués automatiquement à partir d'informations telles que « visage », « mouvement », « luminosité » et « distance » simplement en pointant l'appareil photo vers le sujet, ce qui signifie qu'il est possible d'enregistrer des images claires sans avoir à effectuer de réglages manuellement.

- Faites glisser le commutateur ENR/LECT sur



## À propos du flash

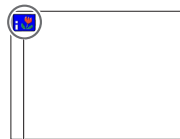
Appuyez sur pour sélectionner **iA** ou .

- Lorsque **iA** est sélectionné, le flash optimal est automatiquement sélectionné en fonction des conditions. (→52)
- Lorsque **iA** ou **iS** est sélectionné, la fonction de réduction des yeux rouges s'active.
- Lorsque **iS** ou **iS** est sélectionné, la vitesse d'obturation est réduite.



## Distinction de scène automatique

L'appareil photo lit la scène lorsque vous visez un sujet, et il effectue automatiquement les réglages optimaux.



L'icône de la scène détectée

	Reconnaît les gens
	Reconnaît les bébés*1
	Reconnaît les paysages
	Reconnaît les scènes nocturnes et les gens présents dans ces dernières (Uniquement lorsque [iA] est sélectionné)*2
	Reconnaît les scènes nocturnes*2
	Reconnaît les scènes nocturnes sans trépied*3
	Reconnaît les gros plans
	Reconnaît les couchers de soleil
	Lit les mouvements du sujet pour éviter le flou lorsque la scène ne correspond à aucune de celles ci-dessus.

\*1 Lorsque les bébés (moins de 3 ans) enregistrés avec la fonction de reconnaissance de visage sont reconnus

\*2 Nous recommandons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.

\*3 Lorsque [Prise noct.manu.intell.] est réglé sur [OUI]

- Suivant les conditions d'enregistrement, différents types de scène peuvent être établis pour un même sujet.
- Si l'appareil photo ne sélectionne pas le type de scène désiré, il est recommandé de sélectionner manuellement le mode d'enregistrement approprié.
- Lorsque , ou est détecté, la détection de visage s'active, et la mise au point et l'exposition sont ajustées en fonction des visages reconnus.
- À propos de la compensation de contre-jour  
Il y a contre-jour lorsque la lumière brille derrière le sujet. En contre-jour, le sujet semble plus sombre et l'appareil photo corrige automatiquement l'exposition en augmentant la luminosité sur l'ensemble de l'image. Lorsque l'appareil photo détecte un contre-jour, s'affiche sur l'écran LCD.

## À propos des couleurs gaies

Lorsque [Mode couleur] (→88) est réglé sur [Happy], les images sont enregistrées avec des couleurs vives.

## [Antiflou vidéo]

L'appareil photo se règle automatiquement sur la vitesse d'obturation optimale en fonction des mouvements du sujet, pour réduire le flou sur le sujet.

### ■ Réglages

- ① Appuyez sur [MENU/SET]
  - ② Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le menu [Enr.], puis appuyez sur [MENU/SET]
  - ③ Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [Antiflou vidéo], puis appuyez sur [MENU/SET]
  - ④ Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur [MENU/SET]
- Lorsque [Antiflou vidéo] est réglé sur [OUI], apparaît sur l'écran.
  - Il se peut que le sujet soit enregistré avec une taille d'image inférieure au nombre de pixels qui a été défini.

### [Prise noct.manu.intell.]

Si une scène nocturne est distinguée automatiquement alors que vous avez l'appareil photo en mains, l'appareil photo peut photographier avec moins de vacillement et de bruit, en combinant une rafale d'images.

#### ■ Réglages

- ① Appuyez sur [MENU/SET]
- ② Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le menu [Enr.], puis appuyez sur [MENU/SET]
- ③ Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [Prise noct.manu.intell.], puis appuyez sur [MENU/SET]
- ④ Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur [MENU/SET]

#### ■ Enregistrement

- ① Enfoncez la touche d'obturateur à mi-course
  - ② Enfoncez complètement la touche d'obturateur
- Si l'appareil photo est immobilisé à l'aide d'un trépied ou par un autre moyen, [Prise noct.manu.intell.] ne sera pas identifié.


### [iHDR]

Lorsque [iHDR] est réglé sur [OUI], l'appareil photo peut combiner, en une seule image bien exposée et riche en gradations, plusieurs images fixes enregistrées avec différentes expositions.

#### ■ Réglages

- ① Appuyez sur [MENU/SET]
- ② Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le menu [Enr.], puis appuyez sur [MENU/SET]
- ③ Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [iHDR], puis appuyez sur [MENU/SET]
- ④ Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur [MENU/SET]

#### ■ Enregistrement

- ① Enfoncez la touche d'obturateur à mi-course
  - ② Enfoncez complètement la touche d'obturateur
- Cette fonction ne s'active automatiquement que lorsque \* s'affiche sur l'écran LCD.  
\* Cette icône s'affiche lorsque l'appareil photo détecte un contre-jour.
  - L'appareil photo ne combine pas les images dans les cas suivants :
    - Lorsque le taux de grossissement dépasse 16 fois
    - Mode [Rafale]
  - Même si [iHDR] est réglé sur [NON], la compensation de contre-jour s'active automatiquement lorsque l'appareil photo détecte un contre-jour, et l'appareil photo enregistre l'image en augmentant la luminosité sur l'ensemble de l'image.
  - Il se peut qu'un sujet en mouvement au moment de son enregistrement soit enregistré comme image rémanente.

### Recherche MPA

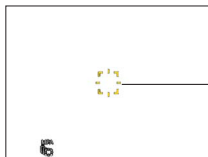
Cette fonction permet à l'appareil photo de garder automatiquement la mise au point sur le sujet et d'ajuster l'exposition du sujet même s'il se déplace.

#### 1 Appuyez sur ▲ pour régler [Mode AF] sur la recherche MPA

- Pour annuler la recherche MPA → Appuyez de nouveau sur ▲.

#### 2 Alignez le cadre de recherche MPA sur le sujet, puis appuyez sur ▼ pour verrouiller

- Pour annuler le verrouillage AF → Appuyez sur ▼.



Cadre de recherche MPA  
Verrouillage AF réussi : Jaune  
Verrouillage AF raté : Rouge

- La scène optimale est automatiquement identifiée pour le sujet sur lequel la mise au point automatique est verrouillée.
- La reconnaissance de visage sera inopérante pendant l'utilisation de la recherche MPA.
- Sous certaines conditions d'enregistrement, par exemple lorsque le sujet est petit ou qu'il fait sombre, il se peut que [Recherche MPA] ne fonctionne pas bien.

### Restrictions du mode [Auto intelligent]

Seules les options de menu qui s'affichent en mode [Auto intelligent] peuvent être réglées.

Pour les options de menu non affichées sur le menu [Programme AE], ce sont les réglages sélectionnés en mode [Config.] ou autres modes qui s'appliquent.

- Les réglages des options suivantes sont différents des autres modes d'enregistrement : [Format imag], [Rafale] et [Mode couleur] sur le menu [Enr.], [Bip] sur le menu [Config.]
- Les réglages des fonctions suivantes ne sont pas modifiables :
  - [Prév.auto] : [2 S]
  - [Grille de réf.] : [■]
  - [Qualité] : [■] [Fin]
  - [Stabilisat.] : [OUI]
  - [Lampe ass. AF] : [OUI]
  - [Mode mesure] : [■] [Mesure multiple]
  - [i. résolution] : [i.ZOOM]
  - [MPA continu] : [OUI]
  - [Mode veille] : [5MIN.]
  - [Éq.blancs] : [ÉAB]
  - [Sensibilité] : [■] ISO
  - [Mode AF] : [■] [Détection visage]\*
  - [MPA rapide] : [OUI]
  - [Exposition i.] : [STANDARD]
  - [Sans yeux r.] : [OUI]


\* [■] (Mise au point à 23 zones) lorsque la reconnaissance de visage n'est pas possible

- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles : [Histogramme], [Exposition], [Pris. vues raf.], [Régler WB], [Zoom num.], [Vit. obtu. mini.]

# Filmer

Mode d'enregistrement : **iA P A S M C1 C2** ED **SCN** 

Vous pouvez enregistrer des images animées avec l'audio (monaural).

- Faites glisser le commutateur ENR/LECT sur 



## 1 Appuyez sur la touche d'images animées pour commencer à filmer

[Mode enr.] (→91) / [Qualité enr.] (→92)



Temps d'enregistrement  
écoulé

Temps d'enregistrement  
restant (approximatif)

- Libérez immédiatement la touche d'images animées après avoir appuyé dessus.
- Vous pouvez aussi utiliser le zoom en filmant.
  - La vitesse du zoom sera plus lente que d'ordinaire.
  - Lorsque vous utilisez le zoom en filmant, la mise au point peut prendre un certain temps.
- Vous pouvez enregistrer des images fixes tout en filmant. (→31)

## 2 Appuyez de nouveau sur la touche d'images animées pour arrêter de filmer

**■ À propos du format d'enregistrement des images animées**

Cet appareil peut enregistrer les images animées en format AVCHD ou MP4.

**AVCHD :**

Vous pouvez enregistrer des images à haute définition sous ce format. Il convient pour l'affichage sur un téléviseur à grand écran ou pour la sauvegarde sur un disque.

**MP4 :**

Il s'agit d'un format vidéo plus simple qui convient idéalement lorsque des modifications considérables sont requises, ou pour télécharger des vidéos sur Internet.

- L'enregistrement d'images animées sur la mémoire intégrée n'est possible qu'en format [MP4] avec le réglage [VGA].

**■ À propos de la compatibilité des images animées enregistrées**

Il se peut que les images animées enregistrées en format [AVCHD] ou [MP4] aient une mauvaise qualité d'image ou de son à la lecture, ou que la lecture ne soit pas possible même sur un équipement compatible avec ces formats. Il se peut aussi que les informations d'enregistrement ne s'affichent pas correctement. Le cas échéant, utilisez cet appareil photo.

- Pour plus de détails sur les appareils compatibles MP4, reportez-vous au site de soutien technique ci-dessous.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>

(Ce site est en anglais uniquement.)

## ■ Filmer en mode P

Filme avec vos réglages préférés.

- L'ouverture et la vitesse d'obturation sont réglées automatiquement.

## ■ Filmer en mode IA

L'appareil photo détecte automatiquement la scène pour filmer avec les réglages optimaux.

<b>IA</b> Lorsque la scène ne correspond à aucune de celles indiquées ci-contre à droite.		

- En mode , la mise au point est exécutée et l'exposition réglée en fonction du visage détecté.
- sera sélectionné pour les paysages nocturnes et autres scènes sombres.
- Si l'appareil photo ne sélectionne pas le mode de scène désiré, nous vous recommandons de sélectionner manuellement le mode adéquat.
- Vous pouvez régler les options de menu suivantes dans le menu [Image animée] :
  - [Mode enr.] • [Qualité enr.]

## ■ Filmer avec les autres modes d'enregistrement

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages des modes d'enregistrement respectifs. (Il n'est toutefois pas possible de filmer en mode de scène [Panorama].)

- Il se peut que le temps d'enregistrement disponible affiché sur l'écran ne diminue pas régulièrement.
- Si vous enregistrez et supprimez des données de manière répétée, il se peut que le temps total d'enregistrement disponible sur la carte SD diminue. Pour rétablir la capacité initiale, utilisez l'appareil photo pour formater la carte SD. Avant de formater la carte, vous devez sauvegarder toutes vos données importantes sur votre ordinateur ou sur un autre support, car toutes les données sauvegardées sur la carte seront effacées.
- Le stabilisateur d'image optique fonctionne quels que soient les réglages effectués avant de filmer.
- Les fonctions suivantes ne sont pas réglables : Recherche MPA, zoom optique supplémentaire, flash, [Rec. visage], [Rotation aff] pour les images enregistrées à la verticale.
- Avec certaines cartes mémoire, il se peut que l'enregistrement prenne fin plus tôt.
- L'écran des images animées peut être plus étroit que celui des images fixes. De plus, si le rapport de format est différent pour les images fixes et les images animées, l'angle de vue changera lors du lancement du filmage. La zone disponible pour le filmage s'affiche en réglant [Vidéo Zone d'enr.] (→44) sur [OUI].
- Si vous cessez de filmer au bout d'un court moment lors de l'utilisation de l'option [Effet miniature] du mode [Commande créative], il se peut que l'appareil photo continue d'enregistrer pendant un certain temps. Veuillez continuer de tenir l'appareil photo jusqu'à ce que l'enregistrement prenne fin.
- Si le zoom optique supplémentaire était utilisé avant la pression sur la touche d'images animées, ces réglages seront annulés et la zone enregistrable sera plus grande.
- Suivant l'environnement de filmage, il se peut que l'écran s'éteigne un moment ou que du bruit soit enregistré en raison de l'électricité statique, des ondes électromagnétiques, etc.
- Utilisez une batterie suffisamment chargée.

## Enregistrer des images fixes pendant le filmage

Il est possible d'enregistrer des images fixes même pendant le filmage.

■ **Mode d'enregistrement :**

### 1 Enfoncez complètement la touche d'obturateur pendant le filmage (Max. 2 images)

L'image est sauvegardée avec les conditions suivantes.

[AVCHD]	[Format imag]	[MP4]	[Format imag]
[FSH]/[SH]	3.5M (16:9)	[FHD]/[HD]	3.5M (16:9)

- Le filmage continue tel quel.
- Il se peut que le son de déclic émis au moment de l'activation de la touche d'obturateur soit enregistré.
- Lorsque des images fixes sont enregistrées pendant l'exécution du zoom, il se peut que celle-ci s'arrête.

### ■ Fonction de rafale


Lorsque l'appareil photo a été réglé à l'avance sur la fonction de rafale, il est possible d'enregistrer une rafale d'images fixes pendant le filmage.

- Lorsque le réglage de rafale est défini sur ou , les images fixes sont automatiquement enregistrées avec le réglage .
- Même avec le réglage ou , la mise au point est verrouillée sur celle de la première image.

- Si vous enfoncez la touche d'obturateur à mi-course pendant le filmage, l'appareil photo refera automatiquement la mise au point sur le sujet. Ce mouvement de remise au point est enregistré même pendant le filmage. Si la priorité doit être accordée aux vidéos d'images animées, enfoncez complètement la touche d'obturateur et enregistrez des images fixes. Les images fixes peuvent aussi être créées après le filmage. (→34)
- Lorsque vous enfoncez la touche d'obturateur à mi-course, la taille d'image et le nombre d'images enregistrables s'affichent.
- L'enregistrement d'images fixes n'est pas possible dans les cas suivants :
  - Lorsque [Qualité enr.] est réglé sur [VGA]
- Le flash est réglé sur [Forcé non].
- Comme l'obturateur électronique est utilisé pour l'enregistrement, il se peut que les images enregistrées soient distordues.

# Afficher les images [Lect. normale]

Lorsqu'il y a une carte dans l'appareil photo, les images sont lues depuis la carte ; dans le cas contraire, elles sont lues depuis la mémoire intégrée.

- Faites glisser le commutateur ENR/LECT sur 



Touche [DISP.]

## 1 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'image que vous voulez afficher

- Maintenez enfoncée pour faire défiler rapidement vers l'avant/l'arrière.

## 2 Affichez les images





Numéro de dossier/fichier

Numéro d'image/Nombre total d'images

### ■ Changer l'affichage des informations d'enregistrement

À chaque pression sur la touche [DISP.], l'affichage change comme suit.

- Informations d'image, informations d'enregistrement (la date et l'heure d'enregistrement, etc.)
- Informations d'enregistrement ([Flash], [Sensibilité], etc.)
- Pas d'affichage

- Certaines images éditées sur un ordinateur peuvent être impossibles à afficher sur cet appareil photo.
- Si le commutateur ENR/LECT est déplacé de  à  alors que l'appareil photo est mis sous tension, le barillet de l'objectif se rétractera au bout d'environ 15 secondes.
- Cet appareil photo est conforme à la norme unifiée DCF (Design rule for Camera File system) établie par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association), ainsi qu'à la norme Exif (Exchangeable image file format). La lecture des fichiers non conformes à la norme DCF n'est pas possible.



## Afficher les images animées

Cet appareil a été conçu pour la lecture des images animées aux formats AVCHD, MP4 et QuickTime Motion JPEG.

### 1 Sélectionnez une image à l'aide de l'icône d'images animées, puis appuyez sur ▲

La lecture commence.



Durée du filmage

Lorsque la lecture commence, le temps de lecture écoulé s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

Exemple : Au bout de 10 minutes et 30 secondes : [10m30s]

icône d'images animées (varie suivant le mode d'enregistrement et le réglage de qualité d'image)

### ■ Opérations pendant la lecture d'images animées

- ▲ : Pause/lecture
- ▼ : Arrêt
- ◀ : Recul rapide (2 vitesses)  
Recul d'une seule trame (pendant la pause)
- ▶ : Avance rapide (2 vitesses)  
Avance d'une seule trame (pendant la pause)
- Si vous appuyez sur ▲ pendant l'avance ou le recul rapide, la vitesse de lecture normale sera rétablie.
- Le volume peut être réglé avec la commande de zoom.

- Il peut être impossible de lire correctement les images animées enregistrées au moyen d'un autre appareil photo.
- Certaines informations ne s'afficheront pas pour les images animées enregistrées en format [AVCHD].
- Les images animées peuvent s'afficher sur un ordinateur, au moyen du logiciel « PHOTOfunSTUDIO » qui se trouve sur le CD-ROM fourni.
- Les images animées enregistrées avec [Effet miniature] en mode [Commande créative] sont lues à la vitesse d'environ 8x.

## Extraire des images fixes des images animées

Sauvegardez sous forme d'image fixe une scène d'images animées.

**1 Affichez l'image que vous désirez extraire comme image fixe en faisant une pause de lecture des images animées**

**2 Appuyez sur [MENU/SET]**

- Un écran de confirmation s'affiche. Sélectionnez [Oui] à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].

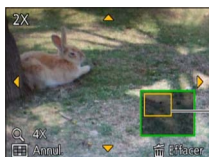
[Qualité enr.] des images animées initiales	[Format imag]	[Format]
[FHD] [HD] [FSH] [SH]	2M	16:9
[VGA]	0.3M	4:3

- La qualité d'image diminue légèrement en raison du réglage [Qualité enr.] des images animées originales.
- Il peut être impossible de capturer des images fixes à partir d'images animées filmées sur un autre appareil photo.

## Agrandir et afficher : « Zoom de lecture »



Tournez du côté



Position actuelle du zoom

- Chaque fois que vous tournez la commande de zoom du côté T, l'agrandissement augmente d'un niveau à la fois après 1x, en quatre étapes : 2x, 4x, 8x et 16x. (La qualité d'image diminue graduellement sur l'affichage.)
  - Pour réduire le taux de grossissement du zoom → Tournez le levier du côté W
  - Déplacez la position du zoom → ▲ ▼ ◀ ▶
- Le zoom de lecture n'est pas disponible pendant la lecture des images animées.

## Afficher une liste d'images : « Lecture multiple »



Tournez du côté



Numéro de l'image/Nombre total

Images animées

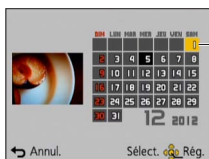
Images panoramiques

- Tournez davantage la commande de zoom du côté W et vous pourrez permuter les méthodes d'affichage dans l'ordre suivant : Écran de 12 images → Écran de 30 images → Lecture de calendrier. (Tournez la commande du côté T pour revenir.)
  - Lorsque vous sélectionnez une image à l'aide de la touche de curseur et appuyez sur [MENU/SET] sur l'écran de 12 images ou l'écran de 30 images, l'image sélectionnée s'affiche sur l'écran de 1 image (plein écran).
- La lecture des images qui s'affichent avec [!] n'est pas possible.

## Afficher les images selon leur date d'enregistrement : « Lecture de calendrier »



Tournez  
plusieurs  
fois du côté  
W



Date sélectionnée (première image de la date)

- Lorsque vous sélectionnez une date d'enregistrement à l'aide de la touche de curseur et appuyez sur [MENU/SET], la méthode d'affichage permute sur l'écran de 12 images.
- Seuls les mois où des images ont été enregistrées apparaissent sur l'écran de calendrier. Les images enregistrées sans réglages d'horloge s'affichent avec la date du 1<sup>er</sup> janvier 2012.
- Les images enregistrées avec les réglages de destination effectués dans [Heure mond.] s'affichent sur l'écran de calendrier avec la date appropriée pour le fuseau horaire de la destination.

# Supprimer des images

Les images seront supprimées de la carte si une carte est insérée, ou de la mémoire intégrée dans le cas contraire. (Il n'est pas possible de récupérer les images après leur suppression.)



## 1 Appuyez pour supprimer l'image affichée



- Un écran de confirmation s'affiche. Sélectionnez [Oui] à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Ne mettez pas l'appareil photo hors tension pendant la suppression.
- Utilisez une batterie suffisamment chargée.
- Il n'est pas possible de supprimer les images dans les cas suivants :
  - Images protégées
  - Le commutateur de la carte est en position « LOCK ».
  - Les images ne sont pas conformes à la norme DCF (→32)

## Pour supprimer plusieurs images (jusqu'à 100)/Pour supprimer toutes les images

Un groupe de rafale est traité comme une seule image. (Toutes les images du groupe de rafale sélectionné sont supprimées.)

### 1 Appuyez pour supprimer l'image affichée

Q.MENU





### 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Effacem. multiple]/[Effacer tout], puis appuyez sur [MENU/SET]



#### ● [Effacem. multiple]

Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'image, puis appuyez sur la touche [DISP.]



 Image sélectionnée

- Pour annuler → Appuyez de nouveau sur la touche [DISP.].
- Pour exécuter → Appuyez sur [MENU/SET].

- Vous pouvez sélectionner [Tout effacer sauf mes favoris] sous [Effacer tout] s'il y a des images définies comme [Mes favoris] (→106).
- Un écran de confirmation s'affiche. Sélectionnez [Oui] à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- Cela peut prendre du temps, suivant le nombre d'images supprimées.

# Régler le menu

Reportez-vous à l'exemple de procédure ci-dessous lors de l'utilisation des menus.

**Exemple : Modifier [Mode AF] dans le menu [Enr.] en mode [Programme AE]**

## 1 Appuyez sur [MENU/SET]

L'écran de sélection de menu s'affiche.

## 2 Sélectionnez le menu [Enr.], et appuyez sur [MENU/SET]



## 3 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Mode AF], puis appuyez sur [MENU/SET]

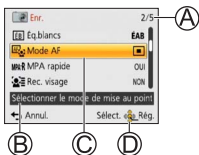
Ⓐ : Pages

Vous pouvez aussi sélectionner les pages avec la commande de zoom.

Ⓑ : Description du menu

Ⓒ : Options du menu

Ⓓ : Guide d'utilisation



## 4 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur [MENU/SET]

Le réglage sélectionné est validé.

• Pour annuler → Appuyez sur la touche [⏏ / ↵].

Ⓔ : Réglages

Ⓕ : Réglage sélectionné



## 5 Appuyez plusieurs fois sur la touche [⏏ / ↵]

Le menu se ferme et l'écran précédent est rétabli.

- Les exemples d'écran d'opération présentés dans ce mode d'emploi peuvent être différents de l'affichage réel sur l'écran de l'appareil photo, ou certaines parties de l'affichage de l'écran peuvent être omises.
- Les types de menu et les options qui s'affichent varient suivant le mode.
- Les méthodes de réglage varient suivant l'option de menu.
- En mode d'enregistrement, vous pouvez aussi quitter l'écran de menu en enfonçant la touche d'obturateur à mi-course.

## Type de menu

**Menu [Enr.]** (commutateur ENR/LECT : )

**Modifier les préférences d'image** (→80)

- Affiche des réglages tels que la balance des blancs, la sensibilité, le rapport de format et la taille d'image.

**Menu [Image animée]** (commutateur ENR/LECT : )

**Filmer avec vos propres réglages** (→91)

- Vous pouvez sélectionner la qualité d'image, le format de données (mode d'enregistrement) et autres réglages.

**Menu [Config.]** (commutateur ENR/LECT :  )

**Rendre l'appareil photo plus pratique à utiliser** (→42)

- Affiche des réglages pour rendre l'utilisation plus facile, par exemple en réglant l'horloge et en modifiant les bips.

**Menu [Mode lecture]** (commutateur ENR/LECT : )

**Afficher les images enregistrées** (→95)

- Choisissez [Mode lecture] pour afficher des diaporamas ou pour limiter la sélection des images pour l'affichage, etc.

**Menu [Lecture]** (commutateur ENR/LECT : )

**Utiliser les images** (→100)

- Permet de spécifier la protection d'image, le redimensionnement et autres réglages pour les images enregistrées.

- Le menu suivant peut aussi s'afficher, suivant le mode d'enregistrement.
  - En mode de scène : Menu de scène (→63)
  - En mode [Personnaliser] : Menu [Personnaliser] (→70)
  - En mode [Commande créative] : Menu [Contrôle créatif] (→61)



## Utiliser le menu d'accès rapide

Pendant l'enregistrement, vous pouvez en toute facilité accéder à certaines options de menu et les régler.



















- 1 Appuyez sur la touche [Q.MENU]**
- 2 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner une option de menu**
- 3 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner les réglages**
- 4 Appuyez sur [MENU/SET]**

● Les options de menu et options de réglage qui s'affichent varient suivant le mode d'enregistrement.







## Utiliser le menu [Config.]

[Régl.horl.], [Économie] et [Prév.auto] sont importants pour le réglage de l'horloge et la durée de service de la batterie. Veuillez vérifier les points suivants avant l'utilisation.










- Pour plus de détails sur la procédure de réglage dans le menu [Config.] (→39)

Option	Réglages, remarques
 [Régl.horl.] (→18)	Réglez l'heure, la date et le format d'affichage.
 [Heure mond.] Réglez l'heure locale sur celle de la destination de voyage. (→78)	 [Arrivée] : Réglez l'heure locale sur celle de la destination de voyage.  [Départ] : Réglez la date et l'heure sur celles de la zone de résidence.
 [Date voyage] Enregistrez le nombre de jours écoulés lors de vos voyages. (→77)	[Conf. voyage] [RÉG.] (Enregistrez les dates de départ et de retour) / [NON]
	[Lieu] [RÉG.] (Saisissez le nom de lieu) / [NON]
 [Bip] Modifiez ou coupez le bip ou le son de l'obturateur.	[Niveau bip]  /  /  : Bas / Élevé / Sourdine
	[Tonalité bip]  ① /  ② /  ③ : Changez la tonalité du bip.
	[Vol. obturat.]  /  /  : Bas / Élevé / Sourdine
	[Ton obturat.]  ① /  ② /  ③ : Changez la tonalité de l'obturateur.




- Pour plus de détails sur la procédure de réglage dans le menu [Config.] (→39)

Option	Réglages, remarques
 <b>[Volume]</b> Pour régler le volume du son des haut-parleurs (7 niveaux).	<b>[0] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non disponible pour régler le volume des haut-parleurs du téléviseur lorsque l'appareil photo est raccordé à un téléviseur.</li> </ul>
 <b>[Mém. rég. pers]</b> Enregistrez les réglages sur l'appareil photo actuel. (→70) (Mode d'enregistrement uniquement)	<b>[C1] / [C2-1] / [C2-2] / [C2-3]</b>
 <b>[Écran]</b> Réglez la luminosité et la couleur de l'écran LCD.	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur ◀ ▶ pour faire les réglages</li> <li>② Appuyez sur [MENU/SET]</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cela peut modifier l'apparence de certains sujets mais n'affecte pas l'image enregistrée.</li> <li>• Non disponible pour régler la luminosité et le contraste lorsque [Angle sup.] est sélectionné sous [Mode LCD].</li> </ul>
 <b>[Mode LCD]</b> Rendre l'écran LCD plus visible.	 <b>[Lumi. LCD auto] :</b> La luminosité se règle automatiquement en fonction de l'intensité de l'éclairage autour de l'appareil photo. <input type="checkbox"/> <b>[Accentu. ACL] :</b> Rend l'écran plus lumineux que normalement (pour utilisation à l'extérieur).  <b>[Angle sup.] :</b> Rend l'écran plus facile à voir lorsque les images sont enregistrées d'une position élevée (il devient plus difficile à voir directement en face). <b>[NON]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Lumi. LCD auto] et [Angle sup.] ne peuvent être sélectionnés en mode de lecture.</li> <li>• [Accentu. ACL] revient à la luminosité normale si aucune commande n'est effectuée pendant 30 secondes lors de l'enregistrement. (Appuyez sur une touche quelconque pour rétablir la luminosité accrue.)</li> <li>• [Angle sup.] sera annulé si l'appareil photo est mis hors tension (y compris [Mode veille]).</li> <li>• La luminosité étant accrue sur l'image affichée par l'écran LCD, cela peut modifier l'apparence de certains sujets mais n'affecte pas l'image photographiée ou filmée.</li> <li>• Le réglage sur [Mode LCD] réduit le temps de fonctionnement.</li> </ul>







- Pour plus de détails sur la procédure de réglage dans le menu [Config.] (→39)

Option	Réglages, remarques
 <b>[Grille de réf.]</b> Sélectionnez l'affichage des informations d'enregistrement et les types de grille de référence.	<p><b>[Info enreg.]</b></p> <p><b>[OUI]</b> (Affichez les informations d'enregistrement avec une grille de référence.)</p> <p><b>[NON]</b></p> <p><b>[Modèle]</b></p> <p> /  : Changez le motif de la grille de référence.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le mode [Auto intelligent] est sélectionné, seul  s'affiche. De plus, il n'est pas possible d'afficher simultanément les informations d'enregistrement et la grille de référence.</li> <li>• Non utilisable dans les cas suivants : Mode de scène ([Panorama])</li> </ul>
 <b>[Histogramme]</b> Vérifiez la luminosité de l'image sur le graphique.	<p><b>[OUI] / [NON]</b></p> <p>Une crête au centre représente une luminosité correcte (exposition correcte). Cela peut servir de référence pour la correction de l'exposition,</p> <div data-bbox="729 612 860 736" style="text-align: center;"> <p>(Exemple)</p>  </div> <p>Foncé ← OK → Lumineux</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'histogramme depuis l'heure d'enregistrement est différent de l'histogramme de lecture ; il s'affiche en orange, lors de l'enregistrement avec flash ou dans un endroit sombre. De plus, il se peut que l'histogramme soit différent de ceux produits avec un logiciel d'édition d'image.</li> <li>• L'histogramme ne s'affiche pas pendant l'exécution de  (mode [Auto intelligent]) ou du zoom de lecture.</li> </ul>
 <b>[Vidéo Zone d'enr.]</b> Permet de vérifier la zone enregistrable pour des images animées, avant d'enregistrer.	<p><b>[OUI] / [NON]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La zone enregistrable affichée pour les images animées ne doit être considérée que comme un simple guide.</li> <li>• Lors de l'utilisation du zoom optique supplémentaire, il se peut que la zone enregistrable ne s'affiche pas toujours pour certains taux de grossissement.</li> <li>• Ce réglage n'est pas disponible en mode [Auto intelligent].</li> </ul>
 <b>[Reprise zoom]</b> Mémorisez la position du zoom lorsque vous mettez l'appareil photo hors tension.	<p><b>[OUI] / [NON]</b></p>






- Pour plus de détails sur la procédure de réglage dans le menu [Config.] (→39)

Option	Réglages, remarques
<p><b>ÉCO [Économie]</b></p> <p>Mettez l'appareil photo hors tension ou éteignez l'écran LCD lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé, pour réduire la consommation de la batterie.</p>	<p> <b>[Mode veille]</b></p> <p><b>[2MIN.] / [5MIN.] / [10MIN.] / [NON] :</b>            Pour que l'appareil photo se mette automatiquement hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour rétablir → Enfoncez la touche d'obturateur à mi-course, ou remettez l'appareil photo sous tension.</li> <li>• Non utilisable dans les cas suivants :                Pendant le raccordement à un ordinateur ou une imprimante, pendant le filmage ou la lecture d'images animées, pendant les diaporamas et pendant la lecture de démonstration automatique</li> <li>• Réglages verrouillés sur [5MIN.] en mode [Auto intelligent].</li> </ul> <p> <b>[Économie LCD]</b></p> <p><b>[OUI] / [NON] :</b>            L'écran LCD s'éteint pour réduire la consommation d'énergie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduit la qualité d'image sur l'affichage de l'écran LCD pendant l'enregistrement pour réduire la consommation de la batterie (sauf pour la zone de zoom numérique). Notez toutefois que cela est sans effet sur les images enregistrées.</li> <li>• Le réglage effectué sous [Mode LCD] a priorité sur celui effectué sous [Économie LCD] pour la luminosité de l'écran LCD.</li> </ul>
<p> <b>[Prév.auto]</b></p> <p>Pour afficher automatiquement les images fixes immédiatement après la photographie.</p>	<p><b>[1 S] / [2 S]</b></p> <p><b>[FIXE] :</b> L'écran de prévisualisation automatique demeure affiché jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche (autre que la touche [DISP.]</p> <p><b>[NON]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans les cas suivants l'appareil est verrouillé sur les réglages indiqués ci-dessous.                Mode [Auto intelligent] : [2 S]                Mode de scène ([Panorama]) : [2 S]</li> <li>• Affiche automatiquement les images fixes immédiatement après leur enregistrement, quel que soit le réglage de [Prév.auto] en mode [Pris. vues raf.] et [Rafale], ainsi que dans les modes de scène [Prise noct. manu.] et [HDR].</li> <li>• La prévisualisation automatique des images animées n'est pas possible.</li> </ul>







- Pour plus de détails sur la procédure de réglage dans le menu [Config.] (→39)

Option	Réglages, remarques
 <b>[Renum.fichier]</b> Remettez à zéro les numéros de fichier d'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le numéro de dossier est actualisé et le numéro de fichier commence à 0001.</li> <li>• Il est possible d'attribuer un numéro de dossier entre 100 et 999. Il n'est plus possible de réinitialiser les numéros lorsque le numéro de dossier 999 est atteint. Dans ce cas, copiez toutes les images désirées sur un ordinateur et formatez la mémoire intégrée ou la carte (→48).</li> <li>• Pour remettre le numéro de dossier à 100 : Formatez d'abord la mémoire intégrée ou la carte, puis réinitialisez les numéros de fichier à l'aide de [Renum.fichier]. Sélectionnez ensuite [Oui] sur l'écran de restauration du numéro de dossier.</li> </ul>
 <b>[Restaurer]</b> Rétablissez les réglages par défaut.	<p data-bbox="360 579 664 605"><b>[Restaurer réglages d'enr. ?]</b></p> <hr/> <p data-bbox="360 620 812 646"><b>[Restaurer paramètres de configuration ?]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les informations enregistrées dans [Rec. visage] sont réinitialisées si les réglages d'enregistrement sont réinitialisés.</li> <li>• La réinitialisation des paramètres de configuration rétablit également les éléments suivants. Âge en années/mois et réglages de nom en modes de scène [Bébé] et [Animal domes].</li> <li>• Les numéros de dossier et les réglages d'horloge ne seront pas réinitialisés.</li> <li>• Le mouvement de l'appareil photo peut être audible lorsque la fonction d'objectif est réinitialisée. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</li> </ul>
 <b>[Mode USB]</b> Sélectionnez une méthode de communication pour le raccordement de l'appareil photo à un ordinateur ou à une imprimante à l'aide d'un câble de connexion USB.	<p data-bbox="360 984 586 1009"> <b>[Sélect.connex.] :</b> Sélectionnez [PC] ou [PictBridge(PTP)] chaque fois que vous raccordez l'appareil photo à un ordinateur ou à une imprimante compatible PictBridge.</p> <p data-bbox="360 1089 943 1170"> <b>[PictBridge(PTP)] :</b> Sélectionnez cette option lors du raccordement à une imprimante compatible PictBridge.</p> <p data-bbox="360 1180 943 1228"> <b>[PC] :</b> Sélectionnez cette option lors du raccordement à un ordinateur.</p>

- Pour plus de détails sur la procédure de réglage dans le menu [Config.] (→39)



Option	Réglages, remarques
 <b>[Sortie]</b> Modifiez les réglages à utiliser lorsque l'appareil photo est raccordé à un téléviseur ou autre appareil.	 <b>[Sortie vidéo]</b> <b>[NTSC] / [PAL]</b> Si le réglage par défaut est modifié, les images animées AVCHD risquent de ne pas être lues correctement.  <b>[Format TV]</b> (Ce réglage s'applique lorsqu'un câble AV (en option) est connecté.) <b>16:9 / 4:3</b>
 <b>[VIERA link]</b> Permet la liaison automatique avec d'autres appareils compatibles VIERA Link, et l'exécution de commandes avec une télécommande VIERA lors du raccordement au moyen d'un mini-câble HDMI (en option) (→112).	<b>[OUI]:</b> Les commandes doivent être exécutées à l'aide de la télécommande de l'appareil compatible VIERA Link. (Les commandes ne seront pas toutes disponibles.) Les commandes disponibles avec les touches de l'appareil photo seront limitées. <b>[NON]:</b> Les commandes doivent être exécutées à l'aide des touches de l'appareil photo.
 <b>[Lecture 3D]</b> Définissez la sortie des images fixes 3D.	<b>[3D] / [2D]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour faire la lecture d'une image 2D (image classique) sur un téléviseur 3D, réglez sur [2D].</li> <li>• Cette option du menu fonctionne lorsqu'un mini-câble HDMI (en option) est connecté.</li> <li>• Pour la procédure à suivre pour lire une image fixe 3D (→114).</li> </ul>

- Pour plus de détails sur la procédure de réglage dans le menu [Config.] (→39)

Option	Réglages, remarques
<p> <b>[Rotation aff]</b></p> <p>Faites pivoter automatiquement les images fixes de type portrait.</p>	<p> : Faites pivoter et affichez en format portrait les images affichées sur un téléviseur, ainsi que celles affichées sur l'écran LCD de l'appareil photo.</p> <p>: Faites pivoter et affichez en format portrait uniquement les images affichées sur un téléviseur.</p> <p><b>[NON]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Rotation aff] ne peut être utilisé avec les images animées.</li> <li>• Il se peut qu'il ne soit pas possible de faire pivoter les images fixes enregistrées avec la lentille de l'objectif orientée vers le haut ou le bas, ni les images fixes enregistrées au moyen d'un autre appareil photo.</li> <li>• La rotation des images n'est pas possible pendant la lecture multiple.</li> <li>• Ne s'affichera pivoté sur l'ordinateur que si l'environnement (système d'exploitation, logiciel) est compatible avec Exif (→32).</li> </ul>
<p> <b>[Aff. version]</b></p> <p>Vérifiez la version du micrologiciel de l'appareil photo.</p>	<p>La version actuelle s'affiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour de plus amples informations sur le logiciel utilisé avec cet appareil, appuyez sur [MENU/SET] et sélectionnez [Config.] pour afficher [Aff. version] avant d'appuyer de nouveau sur [MENU/SET].</li> </ul>
<p> <b>[Formater]</b></p> <p>Utilisez cette option lorsque [Erreur mémoire interne] ou [Erreur carte mémoire] s'affiche, ou lors du formatage de la mémoire intégrée ou d'une carte.</p> <p><b>Les données ne sont plus récupérables après le formatage d'une carte ou de la mémoire intégrée. Vérifiez soigneusement le contenu de la carte ou de la mémoire intégrée avant de formater.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cela exige une batterie suffisamment chargée. Avant de formater la mémoire intégrée, retirez les cartes. (Si une carte est insérée, seule cette dernière sera formatée ; la mémoire intégrée sera formatée si aucune carte n'est insérée.)</li> <li>• Formatez toujours les cartes à l'aide de cet appareil photo.</li> <li>• <b>Toutes les images protégées et autres données d'image seront supprimées.</b></li> <li>• Ne mettez pas l'appareil photo hors tension et n'effectuez aucune opération pendant le formatage.</li> <li>• Le formatage de la mémoire intégrée peut prendre plusieurs minutes.</li> <li>• Informez-vous auprès du revendeur ou du centre de service après-vente le plus près si vous n'arrivez pas à effectuer le formatage.</li> </ul>



- Pour plus de détails sur la procédure de réglage dans le menu [Config.] (→39)

Option	Réglages, remarques
 <b>[Langue]</b> Pour changer la langue d'affichage.	Définissez la langue d'affichage sur l'écran.
<b>DÉMO [Mode démo]</b> Affichez la démonstration des fonctions.	<p><b>[Démo. stab.]</b>            L'étendue du vacillement est indiquée sur le graphique (estimation)</p>  <p>Étendue du vacillement            Étendue du vacillement après la correction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendant l'affichage de l'écran de démonstration, le stabilisateur d'image optique commute entre OUI et NON à chaque pression sur [MENU/SET].</li> <li>• Impossible d'afficher en mode de lecture.</li> </ul> <p><b>[Démo auto] :</b> Afficher un diaporama d'introduction  <b>[OUI] / [NON]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Démo auto] ne peut être affiché sur les appareils externes tels que les téléviseurs.</li> </ul>

# Utiliser le zoom

Mode d'enregistrement :

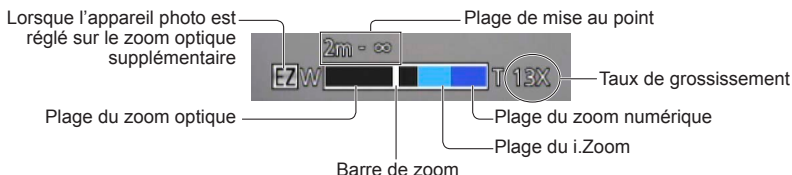
Vous pouvez ajuster la zone de l'image à prendre avec le zoom.

## 1 Zoom avant/arrière

Capture une plus grande zone (grand angle)



Agrandit le sujet (téléobjectif)




- Il est possible de régler la vitesse du zoom sur l'un ou l'autre de 2 niveaux, selon l'angle sur lequel la commande de zoom est tournée.
  - La vitesse du zoom ne change pas pendant le filmage.
- Faites la mise au point après avoir réglé le zoom.
- Ne touchez pas le barillet de l'objectif pendant l'exécution du zoom.
- Le taux de grossissement et la barre de zoom affichés à l'écran sont approximatifs.
- Il se peut que l'appareil photo émette un bruit de cliquetis ou qu'il vibre lors de l'utilisation de la commande de zoom – cela n'est pas un dysfonctionnement.

## Types de zoom et utilisation


Le taux de grossissement change lorsque le nombre de pixels d'enregistrement change.




### ■ Zoom optique

Le zoom est possible jusqu'à 16 fois si des images sans  ont été sélectionnées par [Format imag] dans le menu [Enr.] (→80)

- Le zoom optique n'est pas disponible dans les cas suivants :
  - Mode de scène ([Panorama])
  - [Zoom macro]

### ■ Zoom optique supplémentaire




Le zoom est possible jusqu'à 31,3 fois si des images avec  ont été sélectionnées par [Format imag] dans le menu [Enr.] (→80). EZ est l'abréviation de « Extra Optical Zoom ».

- Le zoom optique supplémentaire n'est pas disponible dans les cas suivants :
  - Mode [Auto intelligent] (lorsque [Antiflou vidéo] est réglé sur [OUI])
  - [Zoom macro] • Images animées
  - Lorsque le réglage de [Rafale] est défini sur ,  ou 
  - Modes de scène ([Panorama] [HDR] [Haute sens.])
  - Mode [Commande créative] ([Effet jouet])

Pour augmenter davantage le taux de grossissement, vous pouvez combiner les zooms suivants.




### ■ [i.ZOOM]

Vous pouvez utiliser la technologie Résolution intelligente de l'appareil photo pour augmenter le taux de grossissement jusqu'à 2 fois le taux de grossissement initial tout en limitant la détérioration de la qualité d'image. (→87)

- Lorsque [i. résolution] est réglé sur [i.ZOOM], la technologie Résolution intelligente est appliquée à l'image.
- Le [i.ZOOM] fonctionne dans les cas suivants.
  - Mode [Auto intelligent] (sauf lorsque [Antiflou vidéo] est réglé sur [OUI])
  - Modes de scène ([Portrait] [Grain de peau] [Paysage] [Sports] [Portrait noct.] [Paysage noct.] [Nourriture] [Bébé] [Animal domes.] [Crépuscule] [À travers la vitre] [Sous-marine])
- [i.ZOOM] ne fonctionne pas dans les cas suivants.
  - Lorsque le réglage de [Rafale] est défini sur ,  ou 
  - Mode [Commande créative] ([Effet jouet])
  - [Zoom macro]

### ■ [Zoom num.]

Zoomez 4 fois plus qu'avec le zoom optique ou le zoom optique supplémentaire. Notez que le grossissement réduit la qualité d'image avec le zoom numérique. Réglez l'option [Zoom num.] du menu [Enr.] sur [OUI]. (→88)

- Le zoom numérique n'est pas disponible dans les modes suivants :
  - Mode [Auto intelligent] • Lorsque le réglage de [Rafale] est défini sur ,  ou 
  - Modes de scène ([Panorama] [Prise noct. manu.] [HDR] [Haute sens.])
  - Mode [Commande créative] ([Effet jouet] [Effet miniature])
- Lors de l'utilisation simultanée du zoom numérique et du i.Zoom, le taux de grossissement ne peut augmenter que jusqu'à 2x.

# Photographier avec le flash

Mode d'enregistrement :

- 1 Appuyez sur ► pour afficher [Flash]
- 2 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner le type désiré, puis appuyez sur [MENU/SET]

Type, opérations	Utilisations
[Auto] *1	Utilisation normale
[Auto/ly. roug.]*2 • Juge automatiquement s'il faut utiliser ou non le flash (réduire les yeux rouges)	Photographier des sujets dans des endroits sombres
[Flash forcé oui] • Toujours utiliser le flash	Photographier en contre-jour ou sous un éclairage lumineux (par ex., fluorescent)
[Synchr lente/lyx rouge]*2 • Juge automatiquement s'il faut utiliser ou non le flash (réduire les yeux rouges ; utiliser une vitesse d'obturation lente pour rendre les images plus lumineuses)	Photographier des sujets dans un paysage nocturne (trépied recommandé)
[Forcé non] • Ne jamais utiliser le flash	Endroits où l'utilisation du flash est interdite

\*1 Uniquement en mode

\*2 Deux flashes seront émis. Ne bougez pas avant la fin du deuxième flash. L'intervalle entre les flashes varie suivant la luminosité du sujet.

Si l'option [Sans yeux r.] du menu [Enr.] est réglée sur [OUI], apparaît avec l'icône de flash, les yeux rouges sont automatiquement détectés et les données d'image fixe sont corrigées. (Uniquement lorsque [Mode AF] est réglé sur (Détection de visage))

## ■ La portée de flash disponible lorsque le réglage de [Sensibilité] est [AUTO]

W max.	Environ 0,6 m-6,4 m
T max.	Environ 1,0 m-3,5 m

- Ne mettez pas vos mains sur la zone d'émission de la lumière du flash (→8), et ne la regardez pas de près (quelques centimètres). N'utilisez pas le flash trop près du sujet (la chaleur ou la lumière peut affecter le sujet).
- Les bords de l'image peuvent être légèrement sombres si vous utilisez le flash à une courte distance sans utiliser le zoom (près de W max.). Il est possible de corriger cela en effectuant un petit zoom.

## ■ Types disponibles pour les modes respectifs

(○ : disponible, – : non disponible, □ : réglage par défaut)

	iA	P	S	[Mode scène]									
	○*1	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	
	–	○	○	○	○	–	–	–	○	–	–	–	
	–	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	
	–	○	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

\*1 Réglez l'appareil photo sur ou , suivant le sujet et la luminosité.

- Il n'est pas possible d'utiliser le flash pour filmer, ainsi que dans les modes de scène et .

## ■ Vitesses d'obturation pour chacun des modes de flash

	1/60*2 - 1/4000
	1*2*3 - 1/4000

\*2 Varie suivant le réglage de [Vit. obtu. mini.].

\*3 Lorsque [Vit. obtu. mini.] est réglé sur [AUTO] et que du vacillement est détecté alors que [Stabilisat.] est tourné sur [OUI], la vitesse maximale est de 1/4 de seconde. Varie également suivant le mode [Auto intelligent], les modes de scène, etc.

- L'effet de réduction des yeux rouges varie suivant le sujet, et il est affecté par des facteurs tels que la distance du sujet, si le sujet regarde l'appareil photo lors du flash préliminaire, etc. Dans certains cas, l'effet de réduction des yeux rouges peut être négligeable.
- Les réglages de flash peuvent être changés lors du changement de mode d'enregistrement.
- Les réglages de flash du mode de scène reviennent aux valeurs par défaut lorsque vous changez le mode de scène.
- Il n'est pas possible d'enregistrer des images pendant que ces symboles (ex. : ) clignent (le flash est en train de se recharger).
- Si la lumière du flash n'éclaire pas assez le sujet, l'appareil ne pourra pas effectuer la bonne exposition, ni la bonne balance des blancs.
- L'effet du flash peut être insuffisant dans les cas suivants :
  - Vitesse d'obturation lente
  - L'appareil photo est réglé sur [Rafale flash]
- La recharge du flash peut prendre du temps si la batterie est faible ou si le flash est utilisé plusieurs fois de suite.

# Enregistrer des images en gros plan

Mode d'enregistrement :

Lorsque vous souhaitez agrandir le sujet, le réglage sur [MPA macro] ( ) permet de photographier à une distance encore plus courte que la plage de mise au point normale (jusqu'à 3 cm pour W max.).

**1** Appuyez sur ▼ pour afficher [Mode macro]

**2** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [MPA macro], puis appuyez sur [MENU/SET]



Affichage de

■ Photographier en gros plan sans être près du sujet ( fonction « Macro télé »)

La fonction « Macro télé » s'active automatiquement lorsque les taux de grossissement sont près du réglage T maximum. Vous pouvez faire la mise au point pour des distances aussi courtes que 1 m.

( devient )


## [Zoom macro]

Pour photographier le sujet en l'agrandissant encore davantage, réglez l'appareil photo sur [Zoom macro], qui permet d'agrandir le sujet encore davantage que lors de l'utilisation de [MPA macro].

**1** Appuyez sur ▼ pour afficher [Mode macro]

**2** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [Zoom macro], puis appuyez sur [MENU/SET]

**3** Réglez l'agrandissement du zoom numérique à l'aide de la commande de zoom



Revenir

Agrandir



La position du zoom est verrouillée sur l'extrémité Wide. La plage de mise au point s'étend de 3 cm à ∞.


Agrandissement du zoom numérique (1 x à 3 x)

- En mode [Zoom macro], un agrandissement supérieur affecte la qualité d'image.
- Lorsque l'appareil photo est réglé sur [Zoom macro], le zoom optique supplémentaire et [i.ZOOM] sont inopérants.
- [Zoom macro] ne peut être utilisé dans les cas suivants :
  - Mode [Commande créative] ([Effet jouet] [Effet miniature])
  - Lorsque le réglage de [Rafale] est défini sur ou
  - [Mode Photo 3D]
- Lorsque l'appareil photo est réglé sur [Recherche MPA], le zoom macro est annulé.

## Plage de mise au point


Lorsque le sujet se trouve trop près de l'appareil photo, il se peut que la mise au point de l'image ne s'effectue pas correctement. La plus courte distance d'enregistrement varie suivant le taux de grossissement et le réglage effectué en mode d'enregistrement macro.


### ■ La plus courte distance d'enregistrement\*

Zoom	[Mode macro]	
		NON
W max.	3 cm	50 cm
T max.	1 m	2 m

\* La plus courte distance d'enregistrement est celle qui sépare le sujet de l'avant de l'objectif. Cette distance change graduellement, suivant la position du zoom.

- La plage de mise au point s'affiche pendant l'utilisation du zoom, etc. (Pendant l'exécution du zoom, même si [Mode macro] est réglé sur OUI, la plus courte distance d'enregistrement est la même que lorsqu'il est réglé sur NON.)



- La mise au point sur les sujets distants peut prendre un certain temps.
- Nous recommandons l'utilisation d'un trépied et de [Retardateur]. De plus, pour photographier un sujet près de l'appareil photo, il est recommandé de régler [Flash] sur  [Forcé non].
- Le déplacement de l'appareil photo après l'exécution de la mise au point donnera probablement des images floues si le sujet se trouve près de l'appareil photo, car la marge d'exécution de la mise au point sera considérablement réduite.
- Il se peut que la résolution soit réduite sur les bords de l'image.

# Photographier avec le retardateur

Mode d'enregistrement : **[iA] [P] [A] [S] [M] [C1] [C2] [SD] [S/N] [G]**

Il est recommandé d'utiliser un trépied. Cela est aussi efficace pour corriger le vacillement causé par la pression sur la touche d'obturateur, en réglant le retardateur sur 2 secondes.

**1** Appuyez sur ◀ pour afficher [Retardateur]

**2** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner la durée, puis appuyez sur [MENU/SET]

**3** Enregistrez une image

Enfoncez complètement la touche d'obturateur pour lancer l'enregistrement après le délai défini.



Indicateur de retardateur  
(Flashe pendant la durée  
spécifiée)

• Pour annuler en cours d'activation → Appuyez sur [MENU/SET]

- La mise au point est exécutée automatiquement juste avant l'enregistrement si vous enfoncez complètement la touche d'obturateur ici.
- Lorsque l'indicateur de retardateur cesse de clignoter, la lampe d'assistance AF peut alors s'allumer.
- Cette fonction n'est pas disponible en mode de scène [Sous-marine] et lors du filmage.



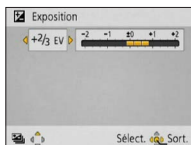
## Enregistrer des images avec la compensation d'exposition

Corrige l'exposition lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une exposition adéquate (en cas de différence de luminosité entre l'objet et l'arrière-plan, etc.).

■ Mode d'enregistrement : **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **3D** **SCN** 

**1** Appuyez sur **▲** pour afficher [Exposition]

**2** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner une valeur, puis appuyez sur [MENU/SET]



- Si l'image est trop sombre, ajustez l'exposition dans le sens « + ».
- Si l'image est trop lumineuse, ajustez l'exposition dans le sens « - ».
- Après le réglage de l'exposition, la valeur de réglage (**±1/3** par exemple) s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.

- Suivant la luminosité, cela peut être impossible dans certains cas.
- Le réglage de valeur de compensation d'exposition est conservé en mémoire même si vous mettez l'appareil photo hors tension.


## Photographier avec la modification automatique de l'exposition ([Pris. vues raf.]

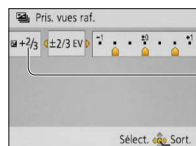Prend 3 images successives tout en modifiant automatiquement l'exposition.  
Après le réglage de l'exposition, la valeur de réglage est établie comme valeur normale.

■ Mode d'enregistrement : **IA P A S M C1 C2**      

**1** Appuyez plusieurs fois sur **▲** pour afficher [Pris. vues raf.]

**2** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner une valeur, puis appuyez sur [MENU/SET]



Valeur affichée après le réglage de la compensation d'exposition

- La première image fixe est enregistrée sans compensation, la deuxième avec l'exposition ajustée dans le sens « - », et la troisième avec l'exposition ajustée dans le sens « + ».
- Annulé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.

- Non utilisable avec le flash.
- Lorsque l'appareil photo est réglé sur [Pris. vues raf.], [Rafale] est annulé.
- [Pris. vues raf.] ne peut être utilisé dans les cas suivants :
  - Mode [Commande créative] ([Effet miniature] [Mise au point douce])
  - Modes de scène ([Panorama] [Prise noct. manu.] [HDR])
  - Images animées

# Établissez la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation, puis enregistrez

Mode d'enregistrement : P **A** S M C1 C2 SCN

## Mode [Priorité ouvert.]

Lorsque vous photographiez, vous pouvez ajuster la plage de mise au point (profondeur de champ) en fonction de l'effet photographique recherché.

La vitesse d'obturation est automatiquement optimisée en fonction de la valeur d'ouverture spécifiée.

**1** Réglez la molette de sélection de mode sur **A** (Mode [Priorité ouvert.])

**2** Appuyez sur la touche [EXPOSURE] et utilisez la touche de curseur pour établir la valeur d'ouverture



Valeur d'ouverture

- Lorsque la valeur d'ouverture est augmentée, la plage de profondeur disponible pour la mise au point augmente et l'image devient nette de l'avant-plan à l'arrière-plan.
- Lorsque la valeur d'ouverture est réduite, la plage de profondeur disponible pour la mise au point diminue et l'arrière-plan peut devenir flou.

**3** Appuyez sur la touche [EXPOSURE]

## Mode [Priorité vitesse.]

Lorsque vous photographiez, vous pouvez ajuster la vitesse d'obturation en fonction de l'effet photographique recherché.

L'ouverture est automatiquement optimisée en fonction de la vitesse d'obturation spécifiée.

**1** Réglez la molette de sélection de mode sur **S** (Mode [Priorité vitesse.])

**2** Appuyez sur la touche [EXPOSURE] et utilisez la touche de curseur pour établir la vitesse d'obturation



Vitesse d'obturation

- Aux vitesses d'obturation supérieures, les mouvements du sujet semblent figés.
- Aux vitesses d'obturation inférieures, les sujets en mouvement semblent bouger.

**3** Appuyez sur la touche [EXPOSURE]

## Mode [Expo. manuelle]

Ce mode de photographie permet de régler l'appareil photo sur la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation de votre choix lorsque le réglage de l'exposition ne vous permet pas de photographier avec l'exposition (luminosité/obscurité) désirée. Il permet aussi de photographier en prolongeant l'exposition jusqu'à 15 secondes.

### 1 Réglez la molette de sélection de mode sur **M** (Mode [Expo. manuelle])

- L'assistant d'exposition manuelle s'affiche.

### 2 Appuyez sur la touche **[EXPOSURE]** et utilisez la touche de curseur pour établir la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation



Valeur d'ouverture et vitesse d'obturation

### 3 Appuyez sur la touche **[EXPOSURE]**

#### ■ Assistant d'exposition manuelle (estimation)

Si vous enfoncez la touche d'obturateur à mi-course, l'assistant d'exposition manuelle s'affiche.

	Affiche les images avec une luminosité normale.
	Affiche des images plus lumineuses. Pour une luminosité normale, utilisez une vitesse d'obturation plus rapide ou augmentez la valeur d'ouverture.
	Affiche des images plus sombres. Pour une luminosité normale, utilisez une vitesse d'obturation plus lente ou réduisez la valeur d'ouverture.

#### ■ Filmer en mode **A S M**

- L'ouverture et la vitesse d'obturation sont réglées automatiquement.
- Lorsque l'image est trop lumineuse ou trop sombre, ou lors de toute autre exposition inadéquate, les valeurs d'ouverture et de vitesse d'obturation s'affichent en rouge.
- La luminosité de l'écran LCD peut être différente de celle de l'image fixe enregistrée.

# Enregistrer des images avec différents effets d'image Mode [Commande créative]

Mode d'enregistrement :  P A S M C1 C2  

Vous pouvez sélectionner vos propres réglages parmi divers effets et enregistrer les images en vérifiant ces effets sur l'écran LCD.

**1** Réglez la molette de sélection de mode sur 


**2** Appuyez sur **▲ ▼** pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur [MENU/SET]



Réglage	Effet
[Expressif]	Cet effet d'image crée une image de style pop art où la couleur est rehaussée.
[Rétro]	Cet effet d'image donne l'apparence douce d'une vieille photo ternie.
[Tons clairs]	Cet effet d'image donne à l'ensemble de l'image une apparence plus lumineuse et des teintes plus légères.
[Clair-obscur]	Cet effet d'image donne à l'ensemble de l'image une apparence plus sombre pour faire ressortir ses parties lumineuses.
[Sépia]	Cet effet d'image donne à l'image une teinte sépia.
[Monochrome dynamique]	Cet effet d'image donne une image monochrome à contraste élevé et dont l'atmosphère est plus dramatique.
[Dynamique haute]	Cet effet d'image donne à l'ensemble de l'image (des zones sombres aux zones lumineuses) une luminosité bien équilibrée.
[Effet jouet]	Cet effet d'image donne à l'image l'apparence des photos prises au moyen d'un appareil photo jouet, avec une lumière périphérique réduite. • À propos du réglage des teintes → Appuyez sur la touche [DISP.] et utilisez la touche de curseur pour sélectionner les teintes d'une couleur.
[Effet miniature]	Cet effet d'image donne une image de type diorama en rendant flous les zones extérieures de l'image. (Aussi connu sous le nom de mise au point Tilt Shift (bascule et décentrement) ou effet maquette)
[Mise au point douce]	Cet effet d'image rend l'ensemble de l'image flou pour lui donner une apparence plus douce.

### ■ Filmer en mode

Filme avec les réglages optimaux pour les effets sélectionnés.

- Le flash est réglé sur  [Forcé non].
- Un réglage sélectionné en mode [Commande créative] sera conservé en mémoire même si vous mettez l'appareil photo hors tension.
- Les réglages de menu [Enr.] suivants seront ajustés automatiquement et ne peuvent être sélectionnés manuellement.  
[Sensibilité], [Éq.blancs], [Exposition i.], [Vit. obtu. mini.], [Mode couleur]
- Remarques sur le réglage de [Effet miniature]
  - L'écran d'enregistrement met un peu plus de temps que d'ordinaire à s'afficher.
  - Aucun son n'est enregistré pour les images animées.
  - Le temps d'enregistrement des images animées est environ le 1/8 du temps réel. (Si des images animées sont enregistrées pour 8 minutes, leur temps réel sera d'environ 1 minute.) Le temps d'enregistrement disponible affiché sur l'appareil photo est environ 8 fois plus long que le temps réellement nécessaire à l'enregistrement. Lorsque vous changez de mode d'enregistrement, pensez à vérifier le temps d'enregistrement disponible.
  - Si vous enregistrez une image en réglant l'appareil photo sur une grande taille d'image, l'écran devient sombre pendant un moment après l'enregistrement de l'image. Cela se produit en raison du traitement du signal ; il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication.
- Remarques sur le réglage de [Mise au point douce]
  - L'écran d'enregistrement met un peu plus de temps que d'ordinaire à s'afficher. (Lorsque l'appareil photo est réglé sur cet effet, certaines des images animées enregistrées semblent sautées.)

# Enregistrer des images en fonction de la scène

[Mode scène]

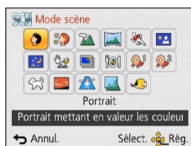
Mode d'enregistrement : P A S M C1 C2 **SCN**

L'utilisation de [Mode scène] permet d'enregistrer des images avec des réglages optimaux pour une scène donnée (exposition, coloration, etc.).

## 1 Réglez la molette de sélection de mode sur SCN

## 2 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner la scène, puis appuyez sur [MENU/SET]

(Si le menu de scène ne s'affiche pas →39)



## ■ Filmer en mode SCN





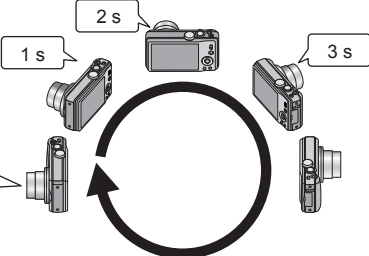
Filme avec les réglages optimaux pour la scène sélectionnée.

- Certaines scènes sont permutées sur les scènes suivantes :

Scène sélectionnée	Scènes pour images animées
[Bébé]	Images animées en mode portrait
[Portrait noct.], [Paysage noct.], [Prise noct. manu.]	Images animées sous faible éclairage
[Sports], [Animal domes.], [HDR]	Images animées normales

- La sélection d'un mode de scène inadéquat pour une scène donnée peut affecter la coloration de l'image.
- Les réglages de menu [Enr.] suivants seront ajustés automatiquement et ne peuvent être sélectionnés manuellement.  
[Sensibilité], [Mode mesure], [Exposition i.], [Vit. obtu. mini.], [I. résolution], [Mode couleur]
- Utiliser le flash dans les modes de scène (→52)

- Pour sélectionner une scène (→63)
- Utiliser le flash dans les modes de scène (→52)

 <b>[Portrait]</b>	<p><b>Améliore le teint de la peau des sujets pour leur donner une apparence plus saine dans des conditions d'éclairage extérieur lumineuses le jour.</b></p> <p><b>Conseils</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'effet augmente à mesure que le zoom est placé du côté T (téléobjectif) et que l'appareil photo est rapproché du sujet.</li> </ul>
 <b>[Grain de peau]</b>	<p><b>Adoucit les couleurs de la peau dans des conditions d'éclairage extérieur lumineuses (portraits du buste vers la haut).</b></p> <p><b>Conseils</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'effet augmente à mesure que le zoom est placé du côté T (téléobjectif) et que l'appareil photo est rapproché du sujet.</li> </ul>
 <b>[Paysage]</b>	<p><b>Enregistrez des images nettes d'objets larges et distants.</b></p>
 <b>[Panorama]</b>	<p><b>Crée une seule image panoramique en assemblant plusieurs images fixes enregistrées rapidement l'une à la suite de l'autre.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① Utilisez la touche de curseur pour sélectionner le sens d'enregistrement, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.</li> <li>② Vérifiez le sens d'enregistrement, puis appuyez sur [MENU/SET]             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une grille de référence panorama spéciale s'affichera pendant l'enregistrement.</li> </ul> </li> <li>③ Enfoncez la touche d'obturateur à mi-course pour faire la mise au point</li> <li>④ Enfoncez complètement la touche d'obturateur pour lancer l'enregistrement, et balayez la scène avec l'appareil photo en un petit mouvement circulaire dans le sens sélectionné             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Photographier de gauche à droite</li> </ul> </li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Balayez la scène avec l'appareil photo de façon à faire un tour complet en 8 secondes environ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balayez la scène avec l'appareil photo à vitesse constante.</li> <li>• Vous risquez de rater les photos si vous déplacez l'appareil photo trop vite ou trop lentement.</li> <li>• Balayez la scène avec l'appareil photo en un petit mouvement circulaire</li> </ul> </div>  <ol style="list-style-type: none"> <li>⑤ Enfoncez de nouveau la touche d'obturateur complètement pour terminer l'enregistrement             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez aussi cesser d'enregistrer en arrêtant de balayer la scène avec l'appareil photo.</li> </ul> </li> </ol>



- Pour sélectionner une scène (→63)
- Utiliser le flash dans les modes de scène (→52)

### Conseils

- Balayez la scène dans le sens d'enregistrement, en progressant le plus possible à vitesse constante.



Si l'appareil photo tremble trop, vous risquez de rater les photos ou d'obtenir une image panoramique étroite (petite).

Les sujets qui s'affichent dans cette plage sont enregistrés. (grille de référence)

### Remarques

- La position du zoom est verrouillée sur l'extrémité W.
- Comme la mise au point, la balance des blancs et la compensation d'exposition se verrouillent quand vous faites les réglages pour la première image, il se peut que les réglages d'enregistrement tels que la luminosité et la couleur ne soient pas optimaux pour les images suivantes.
- Les fonctions suivantes sont verrouillées sur les réglages indiqués ci-dessous. [Stabilisat.] : [NON] [Timbre date] : [NON]
- Pour certains sujets, il se peut que les images enregistrées soient distordues ou que le point de jonction des images enregistrées l'une après l'autre soit visible.
- La taille d'image varie suivant le sens d'enregistrement et le nombre d'images assemblées.

Le nombre maximum de pixels d'enregistrement est tel qu'indiqué ci-dessous :

- Enregistrement des images dans le sens paysage : Environ 8,5 M (8000×1080)
- Enregistrement des images dans le sens portrait : Environ 11,5 M (1440×8000)

- Il se peut que les images panoramiques ne soient pas créées ou qu'elles ne soient pas bien enregistrées pour les sujets suivants ou dans les conditions d'enregistrement suivantes :
  - Sujets dont le motif est continu ou monotone (ciel, plage, etc.)
  - Sujets en mouvement (personnes, animaux domestiques, véhicules, vagues, fleurs agitées par le vent, etc.)
  - Sujets dont les couleurs ou les motifs changent rapidement (par exemple, une image affichée sur un écran)
  - Endroits sombres
  - Endroits éclairés par une source de lumière scintillante (lampe fluorescente, lumière de chandelle, etc.)

### À propos de la lecture panoramique





Vous pouvez utiliser la commande de zoom pour agrandir les images fixes enregistrées en mode [Panorama], de la même façon que pour les autres images fixes (zoom de lecture →35). Vous pouvez aussi appuyer sur ▲ pour faire défiler automatiquement les images, de la même façon que pendant la lecture d'images animées (lecture des images animées →33).

- À la différence de la lecture des images animées, il n'est pas possible de faire avancer ou reculer rapidement les images en appuyant sur ◀ ou ▶ pendant le défilement automatique des images. (Vous pouvez avancer ou reculer d'une trame pendant que le défilement automatique est en pause.)








**[Panorama]**  
(Suite)

- Pour sélectionner une scène (→63)
- Utiliser le flash dans les modes de scène (→52)






 <b>[Sports]</b>	<p><b>Photographiez des scènes à mouvement rapide, comme par exemple des sports.</b></p> <p><b>Conseils</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placez-vous à au moins 5 m.</li> </ul> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La vitesse d'obturation peut ralentir jusqu'à 1 seconde.</li> </ul>
 <b>[Portrait noct.]</b>	<p><b>Photographiez des gens et des paysages nocturnes avec une luminosité proche de la luminosité réelle.</b></p> <p><b>Conseils</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez le flash.</li> <li>• Le sujet ne doit pas bouger.</li> <li>• Trépied et retardateur recommandés.</li> </ul> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La vitesse d'obturation peut ralentir jusqu'à 8 secondes.</li> <li>• Après l'enregistrement de l'image, il se peut que l'obturateur reste fermé (jusqu'à 8 secondes) pour permettre le traitement du signal. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.</li> </ul>
 <b>[Paysage noct.]</b>	<p><b>Enregistrez des images claires de scènes nocturnes.</b></p> <p><b>Conseils</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trépied et retardateur recommandés.</li> </ul> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La vitesse d'obturation peut ralentir jusqu'à 8 secondes.</li> <li>• Après l'enregistrement de l'image, il se peut que l'obturateur reste fermé (jusqu'à 8 secondes) pour permettre le traitement du signal. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.</li> </ul>
 <b>[Prise noct. manu.]</b>	<p><b>Enregistrez des images claires de scènes nocturnes, sans trépied.</b></p> <p><b>Conseils</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placez-vous à au moins 5 m.</li> <li>• Après avoir appuyé sur la touche d'obturateur, ne déplacez pas l'appareil photo pendant l'opération de rafale.</li> </ul> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comme une rafale d'images fixes est combinée après l'enregistrement, vous devrez patienter un instant avant de pouvoir enregistrer une autre image.</li> </ul>

- Pour sélectionner une scène (→63)
- Utiliser le flash dans les modes de scène (→52)

 <b>[HDR]</b>	<p><b>L'appareil photo peut combiner, en une seule image bien exposée et riche en gradations, plusieurs images fixes enregistrées avec différentes expositions.</b></p> <p><b>Conseils</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Après avoir appuyé sur la touche d'obturateur, ne déplacez pas l'appareil photo pendant l'opération de rafale.</li> </ul> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comme une rafale d'images fixes est combinée après l'enregistrement, vous devrez patienter un instant avant de pouvoir enregistrer une autre image.</li> <li>• Il se peut qu'un sujet en mouvement au moment de son enregistrement soit enregistré comme image rémanente.</li> </ul>
 <b>[Nourriture]</b>	<p><b>Enregistrez des images naturelles de la nourriture.</b></p>
  <b>[Bébé]</b>	<p><b>Utilisez un faible flash pour faire ressortir les couleurs de la peau.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour enregistrer l'âge et le nom ([Bébé1] et [Bébé2] sont réglables séparément.)</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>① Sélectionnez [Âge] ou [Nom] à l'aide de la touche de curseur, appuyez sur [MENU/SET], sélectionnez [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET].</li> <li>② Réglez la date de naissance et le nom.              Âge : Réglez la date de naissance à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].              Nom : (Voir « Saisir du texte » : (→79))</li> <li>③ Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [Sort.], puis appuyez sur [MENU/SET].</li> </ol> <p><b>Conseils</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que [Âge] et [Nom] sont réglés sur [OUI] avant d'enregistrer une image.</li> </ul> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le format d'affichage de l'âge varie suivant le réglage de [Langue].</li> <li>• La vitesse d'obturation peut ralentir jusqu'à 1 seconde.</li> <li>• Le réglage d'impression de [Âge] et [Nom] peut être effectué sur l'ordinateur à l'aide du CD-ROM fourni « PHOTOfunSTUDIO ». Il est aussi possible d'apposer du texte sur l'image fixe, à l'aide de [Timbre car.].</li> </ul>
 <b>[Animal domes.]</b>	<p><b>Enregistrez l'âge et le nom de l'animal domestique lorsque vous enregistrez des images.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reportez-vous à [Bébé] pour les autres conseils et remarques.</li> </ul>

## Enregistrer des images en fonction de la scène [Mode scène]

- Pour sélectionner une scène (→63)
- Utiliser le flash dans les modes de scène (→52)

 <b>[Crépuscule]</b>	<b>Enregistrez des images nettes de scènes telles que le coucher du soleil.</b>
 <b>[Haute sens.]</b>	<b>Prévient le flou sur le sujet dans des conditions intérieures sombres.</b> Sélectionnez le rapport de format et la taille d'image à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
 <b>[À travers la vitre]</b>	<b>Convient particulièrement pour photographier des paysages à travers une fenêtre de train, de véhicule ou d'édifice.</b>  <b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'il y a des taches de poussière ou des reflets sur la fenêtre, il se peut que l'appareil photo fasse la mise au point sur la fenêtre plutôt que sur le sujet.</li> <li>• Suivant la couleur de la fenêtre, il se peut que la couleur des images n'ait pas l'air naturelle. (Vous pourrez peut-être reproduire la bonne couleur en réglant la balance des blancs.)</li> </ul>
 <b>[Sous-marine]</b>	<b>Enregistrez des images avec des couleurs naturelles qui conviennent à une scène sous l'eau.</b>  <b>Conseils</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les sujets se déplaçant rapidement, alignez sur la zone AF et appuyez sur ◀ (<b>Verrouillage AF</b>). (Appuyez de nouveau sur ◀ pour libérer.)</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;">[Verrouill. AF] (mise au point verrouillée)</div>  </div> <p style="margin-left: 100px;">Zone AF →</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez le zoom alors que l'appareil photo est réglé sur le verrouillage AF, celui-ci sera annulé et vous devrez le réactiver.</li> <li>• L'appareil photo ne peut pas être réglé sur le verrouillage AF si [Mode AF] est réglé sur [RE].</li> </ul> <b>À propos de [Éq.blancs]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez ajuster les couleurs suivant vos préférences, au moyen du « Réglage fin de la balance des blancs » (→82).</li> </ul> <b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Utilisez toujours un étui étanche (en option).</b></li> <li>• <b>Lorsqu'il y a de nombreux objets sous l'eau, réglez le flash sur [OFF].</b></li> </ul>

# Enregistrer des images 3D [Mode Photo 3D]

Mode d'enregistrement :  P A S M C1 C2  SCN 

Les images sont enregistrées de manière continue pendant le déplacement horizontal de l'appareil photo, et deux images sélectionnées automatiquement sont combinées pour former une seule image 3D.

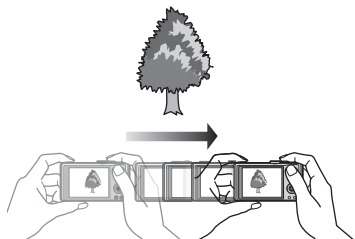
Un téléviseur qui prend en charge l'affichage 3D est requis pour afficher les images 3D (cet appareil les affichera en 2D). (→114)

## 1 Réglez la molette de sélection de mode sur

- Une description de la méthode d'enregistrement s'affiche.
- Vérifiez les instructions, puis appuyez sur [MENU/SET].

## 2 Lancez l'enregistrement puis balayez la scène horizontalement de gauche à droite avec l'appareil photo


- Un guide s'affiche pendant la prise des images.
- Déplacez l'appareil d'environ 10 cm en 4 secondes en vous référant au guide.



### Conseils pour l'enregistrement des images

- Photographiez un sujet immobile.
- Enregistrez les images à l'extérieur ou autre emplacement lumineux.
- Appuyez sur la touche d'obturateur à mi-course pour faire la mise au point et régler l'exposition, puis enfoncez-la complètement et déplacez l'appareil photo.
- Tenez l'appareil photo de sorte que le sujet soit légèrement à droite du centre sur l'affichage au début de l'enregistrement. Cela facilite le positionnement du sujet au centre de l'image enregistrée.

### ● Il n'est pas possible d'enregistrer des images fixes 3D en tenant l'appareil photo à la verticale.

- Les images fixes 3D sont enregistrées en format MPO (3D).
- La position du zoom est verrouillée sur l'extrémité W.
- La taille d'image est verrouillée sur 2M .
- La sensibilité ISO est ajustée automatiquement. La sensibilité ISO est toutefois augmentée pour accroître la vitesse d'obturation.
- Les images animées ne peuvent pas être enregistrées.
- En présence de l'une ou l'autre des conditions de prise de vue énumérées ci-dessous, il se peut qu'aucune image ne puisse être enregistrée. Et même si une image est enregistrée, elle le sera peut-être sans effet 3D ou avec de la distorsion.
  - Lorsque le sujet est trop sombre ou trop lumineux
  - Lorsque la luminosité du sujet change
  - Lorsque le sujet se déplace
  - Lorsque les images sont enregistrées sous l'eau
  - Lorsque le sujet n'a pas assez de contraste

# Définissez vos propres réglages et enregistrez

## Mode [Personnaliser]

En définissant votre mode d'enregistrement préféré, vos réglages de menu [Enr.], etc., dans [Mém. rég. pers] et en mettant la molette de sélection de mode sur C1 / C2, vous pourrez commuter rapidement sur lesdits réglages.

### [Mém. rég. pers]

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 réglages d'appareil photo actuels.

■ **Mode d'enregistrement :** 

**1** Sélectionnez le mode d'enregistrement à définir, et réglez le menu [Enr.], le menu [Image animée], le menu [Config.], etc.

**2** Sélectionnez [Mém. rég. pers] dans le menu [Config.] (→39)

**3** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner la configuration personnalisée à enregistrer, puis appuyez sur [MENU/SET]

- Un écran de confirmation s'affiche. Sélectionnez [Oui] à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- Les réglages personnalisés enregistrés sous [C1] peuvent être utilisés avec le C1 de la molette de sélection de mode. L'enregistrement d'un réglage personnalisé que vous utilisez souvent est pratique, car vous pourrez le sélectionner simplement à l'aide de la molette de sélection de mode.
- Le C2 de la molette de sélection de mode permet de sélectionner les réglages personnalisés enregistrés sous [C2-1], [C2-2] et [C2-3]. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 réglages personnalisés ; sélectionnez celui qui correspond à vos besoins.

- Le retardateur n'est pas mémorisé dans le réglage personnalisé.
- Comme certaines options de menu s'appliqueraient à d'autres modes d'enregistrement, elles ne sont pas sauvegardées.

## [Personnaliser]

Les réglages enregistrés dans [Mém. rég. pers] peuvent être rapidement activés en mettant la molette de sélection de mode sur C1 / C2.

■ **Mode d'enregistrement :**  P A S M    SCN 

### 1 Réglez la molette de sélection de mode sur C1 / C2 (mode [Personnaliser])

- Lorsque l'appareil photo est réglé sur C1  
→ Vous pouvez enregistrer des images avec les réglages personnalisés enregistrés sous C1.
- Lorsque l'appareil photo est réglé sur C2  
→ Suivez les étapes 2 - 3

### 2 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner la configuration personnalisée

- Utilisez ◀ et ▶ pour confirmer les réglages enregistrés.
- Seules les options du menu principal s'affichent.

### 3 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider les réglages

#### ■ Lorsque vous modifiez les réglages de menu

Même si les réglages de menu sont temporairement modifiés pendant que [C1], [C2-1], [C2-2] ou [C2-3] est sélectionné pour l'utilisation de la configuration personnalisée, les réglages actuellement enregistrés demeureront tels quels.

Pour modifier les réglages actuellement enregistrés, remplacez les données enregistrées à l'aide de [Mém. rég. pers] (→70) dans le menu [Config.].

#### ■ Filmer en C1 / C2

Filme dans le mode d'enregistrement défini.








# Fonction de rafale

Mode d'enregistrement :         

Vous pouvez photographier en rafale en maintenant la touche d'obturateur complètement enfoncée.

**1** Sélectionnez [Rafale] dans le menu [Enr.]

**2** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner le réglage de rafale, puis appuyez sur [MENU/SET]




Réglage	Vitesse	Description	Nombre d'images
 *1	Environ 2 à 5 images/sec.	<ul style="list-style-type: none"><li>La vitesse de rafale s'ajuste automatiquement en fonction des mouvements des gens, animaux domestiques ou autres sujets. ([Mode rafale intelligent])</li></ul>	100
	Environ 2 images/sec.	<ul style="list-style-type: none"><li>La mise au point s'effectue sur le sujet dans la mesure où la vitesse de rafale le permet. L'appareil photo ajuste l'exposition et la balance des blancs pendant l'enregistrement d'images avec la fonction de rafale. (La mise au point est toutefois verrouillée sur la valeur de la première image lorsque la fonction de rafale est utilisée pendant le filmage.)</li><li>La vitesse de rafale peut être moindre dans certaines conditions d'enregistrement.</li></ul>	100
	Environ 5 images/sec.		
	Environ 10 images/sec.	<ul style="list-style-type: none"><li>Les réglages de mise au point, d'exposition et de balance des blancs sont verrouillés sur les valeurs de la première image.</li></ul>	4
	40 images/sec.	<ul style="list-style-type: none"><li>Les réglages de mise au point, d'exposition et de balance des blancs sont verrouillés sur les valeurs de la première image.</li><li>Remarque sur le réglage de la taille d'image (→73)</li></ul>	40
	60 images/sec.	<ul style="list-style-type: none"><li>Les réglages de mise au point, d'exposition et de balance des blancs sont verrouillés sur les valeurs de la première image.</li><li>La plage enregistrable est réduite.</li><li>Remarque sur le réglage de la taille d'image (→73)</li></ul>	30
 *2	Conforme aux conditions d'enregistrement	<ul style="list-style-type: none"><li>La rafale d'images fixes peut être enregistrée même sous un faible éclairage, car le flash est utilisé.</li><li>La mise au point, l'exposition et le niveau du flash sont tous verrouillés sur les réglages de la première image.</li><li>Lorsque l'appareil photo est réglé sur [Retardateur], 5 images sont enregistrées.</li><li>Remarque sur le réglage de la taille d'image (→73)</li></ul>	5
[NON]	—	La fonction de rafale est annulée.	—















\*1 Uniquement en mode 

\*2 Uniquement en mode **PAS**



### ■ Remarque sur le réglage de la taille d'image

[Format]			
4:3	3M, 2M, 0.3M	2.5M, 0.3M	3M
3:2	2.5M, 0.3M	3M, 0.3M	2.5M
16:9	2M, 0.2M	3.5M, 0.2M	2M
1:1	2.5M, 0.2M	2M, 0.2M	2.5M

- Les images enregistrées avec le réglage  ou  sont enregistrées ensemble en tant que groupe (groupe de rafale). (→94)
- Suivant les changements de luminosité du sujet, la deuxième image et les suivantes peuvent être enregistrées plus lumineuses ou plus sombres lors de l'utilisation de la fonction de rafale réglée sur , ,  ou .
- Il se peut que la vitesse de rafale soit réduite si la vitesse d'obturation est réduite dans les endroits sombres.
- Les images enregistrées avec la fonction de rafale réglée sur  ou  peuvent être distordues si les sujets bougeaient ou si l'appareil photo a été déplacé.
- [Pris. vues raf.] est annulé.
- Le flash est réglé sur  [Forcé non]. (Par contre, lorsque  [Rafale flash] est sélectionné, le flash se verrouille sur  [Flash forcé oui].)
- Les réglages sont conservés en mémoire même si l'appareil photo est mis hors tension.
- La fonction de rafale ne peut être utilisée dans les cas suivants :
  - Mode [Commande créative] ([Effet jouet] [Effet miniature] [Mise au point douce])
  - Modes de scène ([Panorama] [Prise noct. manu.] [HDR])
- Lorsque le mode de scène est réglé sur [Haute sens.], il n'est pas possible de sélectionner ,  ou .
- Lorsque l'appareil photo est réglé sur [Retardateur], 3 images sont enregistrées. (Sauf [Rafale flash])
- La sauvegarde des images fixes enregistrées avec la fonction de rafale peut prendre un certain temps.
- Il n'est pas possible d'utiliser le zoom pendant l'enregistrement d'une rafale.

# Photographier avec la fonction de reconnaissance de visage [Rec. visage]

Mode d'enregistrement :

- Le réglage par défaut de [Rec. visage] est [NON].
- Si des images de visage sont enregistrées, le réglage sera automatiquement [OUI].

## ■ Fonctionnement de la reconnaissance de visage

### Pendant l'enregistrement

(Lorsque [Mode AF] est réglé sur (Détection de visage))

- L'appareil photo reconnaît un visage enregistré, effectue la mise au point et règle l'exposition.
- Lors de la reconnaissance de visages enregistrés pour lesquels des noms sont définis, les noms s'affichent (jusqu'à 3 personnes).

### Pendant la lecture

- Le nom et l'âge s'affichent (si ces informations sont enregistrées).
- Seules les images des gens enregistrés sélectionnés s'affichent ([Sélection catégorie]).



## ■ Conseils de photographie pour l'enregistrement de portraits

- Assurez-vous que le sujet a les yeux ouverts et la bouche fermée ; demandez au sujet de regarder tout droit vers l'appareil photo, et assurez-vous que les contours du visage, les yeux et les sourcils ne sont pas cachés sous les cheveux.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'ombres marquées sur le visage. (Le flash n'est pas utilisé pendant l'enregistrement.)

## ■ Si l'appareil photo semble avoir du mal à reconnaître les visages lorsque vous photographiez

- Enregistrez d'autres portraits de la même personne, à l'intérieur et à l'extérieur, avec diverses expressions ou sous divers angles.
  - Enregistrez des images additionnelles à l'endroit où vous photographiez.
  - Si une personne enregistrée n'est plus reconnue, enregistrez-la de nouveau.
- Lors de l'exécution d'une rafale, les informations d'enregistrement associées à la reconnaissance de visage ne sont ajoutées qu'à la première image.
  - Si vous enfoncez la touche d'obturateur à mi-course puis pointez l'appareil photo vers un autre sujet et enregistrez l'image, il se peut que les informations d'enregistrement d'une autre personne que le sujet soient enregistrées sur l'image.
  - La reconnaissance de visage est inopérante dans les cas suivants :
    - Mode [Commande créative] ([Effet miniature])
    - Modes de scène ([Panorama] [Paysage noct.] [Prise noct. manu.] [Nourriture] [Sous-marine])
    - Images animées
  - La fonction de reconnaissance de visage cherche des visages similaires à ceux enregistrés, mais il n'est pas garanti que ces visages seront toujours reconnus. Dans certains cas, l'appareil photo ne reconnaît pas ou reconnaît incorrectement même les gens enregistrés, suivant leur expression ou l'environnement.
  - Même si les informations de reconnaissance de visage sont enregistrées, les images enregistrées lorsque le nom est réglé sur [NON] ne sont pas classées pour la reconnaissance de visage sous [Sélection catégorie].
  - **Même en cas de modification des informations de reconnaissance de visage, celles des images précédentes ne sont pas modifiées.**  
Par exemple, si un nom est modifié, les images enregistrées avant cette modification ne sont pas classées pour la reconnaissance de visage sous [Sélection catégorie].
  - Pour modifier les informations de nom des images déjà enregistrées, exécutez [REEMPL.] (→108) sous [Mod. Rec. vis.]

## Enregistrer les images de visage

Jusqu'à 6 personnes peuvent avoir leurs portraits enregistrés avec des informations telles que le nom et la date de naissance.

La façon dont vous enregistrez les visages peut faciliter la reconnaissance de visage : par exemple, enregistrez plusieurs portraits de la même personne (jusqu'à 3 images par enregistrement).

- 1** Sélectionnez [Rec. visage] dans le menu [Enr.] (→39)
- 2** Sélectionnez [MÉMOIRE] à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET]
- 3** Sélectionnez [Nouveau] à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET]
  - Si 6 personnes sont déjà enregistrées, supprimez-en d'abord une. (→76)
- 4** Enregistrez le portrait
  - ① Alignez le visage sur la grille de référence et photographiez.
  - ② Sélectionnez [Oui] à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
    - Pour reprendre la photographie, sélectionnez [Non]
    - Il n'est pas possible d'enregistrer les visages non humains (par exemple celui d'un animal domestique).
    - Lors de la pression sur la touche [DISP.], une explication s'affiche.
- 5** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'option à modifier, puis appuyez sur [MENU/SET]

[Nom]	① Sélectionnez [RÉG.] à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET] ② Saisissez le nom (Saisir du texte →79)
[Âge]	Réglez la date de naissance. ① Sélectionnez [RÉG.] à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET] ② Utilisez ◀▶ pour sélectionner l'année, le mois et le jour, réglez-les à l'aide de ▲▼, puis appuyez sur [MENU/SET]
[Icône foc.]	Changez l'icône qui s'affiche lorsque la mise au point est faite sur le sujet. ① Sélectionnez l'icône de mise au point à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET]
[Aj. images]	Jusqu'à 3 portraits de la personne peuvent être enregistrés. ① Sélectionnez un cadre non enregistré, puis appuyez sur [MENU/SET] <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si un portrait enregistré est sélectionné à l'aide de la touche de curseur, un écran de confirmation de la suppression s'affiche. Sélectionnez [Oui] pour supprimer le portrait. (Si un seul portrait est enregistré, il n'est pas possible de le supprimer.)</li> </ul> ② Enregistrez l'image (étape <b>4</b> ci-dessus.) ③ Appuyez sur la touche [ ] / [ ]

■ Pour régler la fonction de reconnaissance de visage sur [NON]

- ① Sélectionnez [Rec. visage] dans le menu [Enr.]
- ② Sélectionnez [NON] à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET]

**Modifier ou supprimer les informations sur les personnes enregistrées**

Il est possible de modifier ou de supprimer les informations sur les gens enregistrés.

**1** Sélectionnez la ou les personnes à modifier ou à supprimer à l'étape **3** (→75) puis appuyez sur [MENU/SET]

**2** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'option, puis appuyez sur [MENU/SET]

[Modif. info]	Modifiez le nom ou autres informations enregistrées. (→75)
[Priorité]	Réglez l'ordre de priorité pour la mise au point et l'exposition. ① Sélectionnez l'ordre d'enregistrement à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET]
[Eff.]	Supprime les informations et les portraits des personnes enregistrées.

# Fonctions pratiques pour le voyage

## [Date voyage]

• Concernant la procédure de réglage du menu [Config.] (→39)

Si vous réglez votre programme de vacances et enregistrez des images, l'appareil photo enregistrera pour quel jour de votre voyage l'enregistrement a eu lieu.

■ **Mode d'enregistrement :** \*         

\* Enregistrement uniquement. (Réglage non possible.)

- 1** Sélectionnez [Date voyage] dans le menu [Config.]
- 2** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [Conf. voyage], puis appuyez sur [MENU/SET]
- 3** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET]
- 4** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner la date de départ, puis appuyez sur [MENU/SET]
- 5** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner la date de retour, puis appuyez sur [MENU/SET]

### ■ Pour enregistrer [Lieu]

Enregistrez votre destination.

Une fois [Conf. voyage] réglé, vous pouvez régler le lieu.

- ① Sélectionnez [Lieu] à l'étape **2** ci-dessus
  - ② Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET]
  - ③ Saisissez le lieu (Saisir du texte →79)
- La date de voyage est calculée à partir de la date de départ et de la date définie dans l'horloge de l'appareil photo. Lorsque la destination est réglée sous [Heure mond.], les jours écoulés sont calculés en fonction de l'heure locale de la destination.
  - Lorsque [Conf. voyage] est réglé sur [NON], le nombre de jours écoulés n'est pas enregistré. Il ne s'affiche pas même si [Conf. voyage] est réglé sur [RÉG.] après un enregistrement d'image.
  - Si les réglages sont effectués avant la date de départ, le nombre de jours avant le départ n'est pas enregistré.
  - Pour imprimer [Lieu] ou le nombre de jours écoulés, utilisez [Timbre car.] ou imprimez à l'aide du logiciel « PHOTOfunSTUDIO » présent sur le CD-ROM fourni.
  - [Date voyage] ne peut être réglé pour les images animées AVCHD enregistrées alors que [Qualité enr.] est réglé sur [FSH] ou [SH].

## [Heure mond.]

• Concernant la procédure de réglage du menu [Config.] (→39)  
Réglez la date et l'heure d'enregistrement sur l'heure locale de votre destination.

■ Mode d'enregistrement :          

### 1 Sélectionnez [Heure mond.] dans le menu [Config.]

• Un message s'affichera lors du premier réglage. Dans ce cas, appuyez sur [MENU/SET] et passez à l'étape 3.


### 2 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [Départ] ou [Arrivée], puis appuyez sur [MENU/SET]

### 3 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner la zone, puis appuyez sur [MENU/SET]



### ■ Pour régler l'appareil photo sur l'heure d'été

Appuyez sur ▲ à l'étape 3. (Appuyez de nouveau pour annuler le réglage)

- Lorsque l'appareil photo est réglé sur l'heure d'été, l'heure actuelle avance de 1 heure. En cas d'annulation du réglage, l'heure revient automatiquement à l'heure actuelle.
- Si vous ne pouvez pas trouver votre destination dans la zone qui s'affiche sur l'écran, effectuez le réglage selon le décalage par rapport à l'heure de votre zone de résidence.
-  s'affiche sur l'écran, lors de la lecture, pour les images enregistrées à la destination.

# Saisir du texte

Utilisez la touche de curseur pour saisir les noms avec la fonction de reconnaissance de visage et dans les modes de scène [Bébé] et [Animal domes.], ou pour enregistrer les lieux sous [Date voyage], etc.


## 1 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner les caractères

## 2 Appuyez plusieurs fois sur [MENU/SET], jusqu'à ce que le caractère désiré s'affiche



Position du curseur

Le texte est inséré à la position du curseur.

- Pour changer le type de caractère  
→ Sélectionnez , puis appuyez sur [MENU/SET].

### ■ Modifier le texte

- ① Utilisez la touche de curseur pour déplacer le curseur jusqu'au texte à modifier.
  - Vous pouvez aussi utiliser la commande de zoom pour changer la position du curseur.
- ② Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [Effacer], puis appuyez sur [MENU/SET].
- ③ Utilisez la touche de curseur pour sélectionner le bon texte, puis appuyez sur [MENU/SET].

## 3 Une fois la saisie du texte terminée, utilisez la touche de curseur pour sélectionner [Rég.], puis appuyez sur [MENU/SET]

- Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères. (Maximum de 9 caractères pour les noms de [Rec. visage])

# Utiliser le menu [Enr.]

## [Format]

• Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)

Le rapport de format de l'image fixe peut être changé en fonction du format d'impression ou de lecture.

■ **Mode d'enregistrement :** **P A S M C1 C2**

■ **Réglages :** **4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1**

● Il se peut que les bords soient coupés lors de l'impression – vous devez vérifier à l'avance.

## [Format imag]

• Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)

Réglez la taille (nombre de pixels) des images fixes. Le nombre d'images qu'il est possible d'enregistrer dépend de ce réglage et de [Qualité].

■ **Mode d'enregistrement :** **P A S M C1 C2**

■ **Réglages :**

Taille d'image ([Format] : <b>4:3</b> )					
<b>12 M</b> 4000×3000	<b>8 M</b> * 3264×2448	<b>5 M</b> * 2560×1920	<b>3 M</b> * 2048×1536	<b>2 M</b> * 1600×1200	<b>0.3 M</b> * 640×480

Taille d'image ([Format] : <b>16:9</b> )				
<b>10.5 M</b> 4000×2672	<b>7 M</b> * 3264×2176	<b>4.5 M</b> * 2560×1712	<b>2.5 M</b> * 2048×1360	<b>0.3 M</b> * 640×424

Taille d'image ([Format] : <b>16:9</b> )				
<b>9 M</b> 4000×2248	<b>6 M</b> * 3264×1840	<b>3.5 M</b> * 2560×1440	<b>2 M</b> * 1920×1080	<b>0.2 M</b> * 640×360

Taille d'image ([Format] : <b>1:1</b> )				
<b>9 M</b> 2992×2992	<b>6 M</b> * 2448×2448	<b>3.5 M</b> * 1920×1920	<b>2.5 M</b> * 1536×1536	<b>0.2 M</b> * 480×480

\* Ce réglage n'est pas disponible pour (mode [Auto intelligent]).

● Des effets de mosaïque peuvent apparaître suivant le sujet et les conditions d'enregistrement.

## Guide de réglage

Plus grande taille d'image	↔	Plus petite taille d'image
Image plus clairement définie		Image moins clairement définie
Faible capacité d'enregistrement		Grande capacité d'enregistrement



## [Qualité]

• Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)  
Réglez la qualité d'image.

■ **Mode d'enregistrement** : **P A S M C1 C2**

■ **Réglages** : Haute qualité : priorité à la qualité d'image  
 Qualité standard : priorité au nombre d'images

- Le réglage est verrouillé sur en mode de scène [Haute sens.].
- Lorsque [Mode Photo 3D] est sélectionné, les icônes affichées sont différentes :  
 : Une image MPO et une image JPEG de haute qualité sont enregistrées simultanément.  
 : Une image MPO et une image JPEG de qualité standard sont enregistrées simultanément.

## [Sensibilité]

• Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)  
Réglez la sensibilité ISO (sensibilité à la lumière) manuellement.  
Il est recommandé d'utiliser des réglages plus élevés pour enregistrer des images claires dans les endroits sombres.

■ **Mode d'enregistrement** : **P A S M C1 C2**

■ **Réglages** : [AUTO] / Iso [ISO intelligent] / [100] / [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200]

### Guide de réglage

[Sensibilité]	[100] ↔ [3200]
Lieu (recommandé)	Lumineux (à l'extérieur)      Foncé
Vitesse d'obturation	Lente      Rapide
Interférence	Basse      Élevée
Flou du sujet	Élevée      Basse

- [AUTO] se règle automatiquement sur une plage pouvant aller jusqu'à 800 (1600 lorsque le flash est utilisé) en fonction de la luminosité du sujet.
- Iso [ISO intelligent] se règle automatiquement sur une plage pouvant aller jusqu'à 1600 en fonction des mouvements et de la luminosité du sujet.
- L'appareil photo se règle automatiquement sur [Sensibilité] dans les cas suivants :
  - Pendant le filmage
  - Lorsque [Rafale] est réglé sur [Rafale flash]

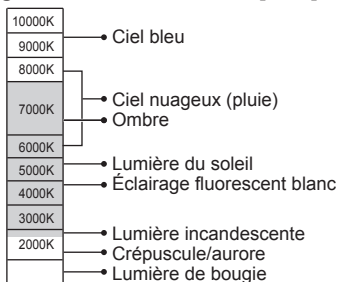
## [Éq.blancs]

- Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)  
Ajustez la coloration en fonction de la source de lumière si les couleurs ne semblent pas naturelles.
- **Mode d'enregistrement** :
- **Réglages** : [ÉAB] (automatique) / (à l'extérieur, ciel dégagé) / (à l'extérieur, ciel nuageux) / (à l'extérieur, à l'ombre) / (lumière incandescente) / (utilise les valeurs spécifiées dans SET) / SET (réglé manuellement)
- Lorsque l'appareil photo est réglé sur [ÉAB] (balance des blancs automatique), les couleurs sont ajustées suivant la source de lumière. Toutefois si la scène est trop lumineuse ou trop sombre ou si d'autres conditions extrêmes s'appliquent, les images peuvent être rougeâtres ou bleuâtres. Il se peut que la balance des blancs ne fonctionne pas bien s'il y a plusieurs sources de lumière.
- Comme la balance des blancs adéquate variera suivant le type d'éclairage (éclairage fluorescent, dispositif d'éclairage à DEL, etc.), utilisez [ÉAB] ou SET.
- Le réglage de la balance des blancs est verrouillé sur [ÉAB] dans les cas suivants : Modes de scène ([Paysage], [Portrait noct.], [Paysage noct.], [Prise noct. manu.], [Nourriture], [Crépuscule], [Sous-marine])
- Le réglage de la balance des blancs est conservé en mémoire même si l'appareil photo est mis hors tension. (Si le mode de scène est modifié, le réglage de la balance des blancs revient automatiquement à [ÉAB].)
- **Réglage fin de la balance des blancs (sauf [ÉAB])**  
Il est possible de régler plus finement chacun des paramètres de balance des blancs si l'on n'obtient toujours pas les couleurs désirées.
  - ① Sélectionnez la balance des blancs à régler finement, puis appuyez sur la touche [DISP.] pour afficher l'écran [Réglage WB].
  - ② Réglez avec si les rouges sont trop prononcés, et avec si les bleus sont trop prononcés.
  - ③ Appuyez sur [MENU/SET].
    - Les réglages sont conservés en mémoire même si l'appareil photo est mis hors tension.
    - Les réglages s'appliquent même lors de la photographie avec flash.
    - Même si le réglage de [ÉAB] est fixe dans le mode de scène [Sous-marine], il est toujours possible d'effectuer des réglages fins.
    - Les réglages fins ne sont pas possibles lorsque [Mode couleur] (→88) est réglé sur [N&B] ou [SÉPIA].

### ■ Régler la balance des blancs manuellement (☑SET)

- ① Sélectionnez ☑SET et appuyez sur [MENU/SET].
  - ② Pointez l'appareil photo vers un objet blanc (ex. : du papier) et appuyez sur [MENU/SET].
- La balance des blancs est réglée sur ☑.
- Le réglage de la balance des blancs est conservé en mémoire même si l'appareil photo est mis hors tension.
  - Il peut être impossible de régler correctement la balance des blancs si les sujets sont trop lumineux ou trop sombres. Le cas échéant, ajustez la luminosité et réessayez de régler la balance des blancs.

### ■ Plage de fonctionnement de [ÉAB] :



## [Mode AF]











- Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)

La méthode d'exécution de la mise au point peut être changée en fonction de la position et du nombre de sujets.











■ **Mode d'enregistrement** : **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN**

■ **Réglages** : / / / /

<p><b>Photographier des gens de face</b></p> <p> (Détection de visage)</p>	<p>Reconnaît les visages (jusqu'à 15 personnes), ajuste l'exposition et effectue la mise au point en conséquence.</p> <p>Zone AF            Jaune : Lorsque la touche d'obturateur est enfoncée à mi-course, le cadre devient vert et l'appareil photo effectue la mise au point.            Blanc : S'affiche lorsque plus d'un visage est détecté. La mise au point s'effectue sur les visages qui se trouvent à la même distance et sur ceux qui se trouvent à l'intérieur de la zone AF jaune.</p>
<p><b>Verrouiller automatiquement la mise au point sur un sujet en mouvement</b></p> <p> (Recherche MPA)</p>	<p>Alignez le cadre de recherche MPA sur le sujet, puis appuyez sur ▼.</p> <p>Cadre de recherche MPA            Une fois le sujet reconnu, le cadre de recherche MPA passe du blanc au jaune et la mise au point demeure automatiquement sur le sujet.            Si le verrouillage AF échoue, un cadre rouge s'allume.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour annuler le verrouillage AF, appuyez sur ▼.</li> <li>• Mise au point (comme pour la photographie en gros plan) (→55)</li> </ul>
<p><b>Le sujet n'est pas centré dans l'image</b></p> <p> (Mise au point à 23 zones)</p>	<p>Fait la mise au point sur jusqu'à 23 points dans chaque zone AF.</p>
<p><b>Position établie pour la mise au point</b></p> <p> (Mise au point à 1 zone)   (Mise au point ponctuelle)</p>	<p>Mise au point à 1 zone : Effectue la mise au point sur la zone AF au centre de l'image. (Recommandé pour les situations où l'exécution de la mise au point est difficile)            Mise au point ponctuelle : Fait la mise au point sur une zone plus petite.</p>

- La mise au point est verrouillée sur  (Mise au point à 1 zone) dans les cas suivants : [Effet miniature] en mode [Commande créative]
- Utilisez  (Mise au point à 1 zone) si l'exécution de la mise au point est difficile avec  (Mise au point ponctuelle).
- Il n'est pas possible de régler l'appareil photo sur  (détection de visage) dans les cas suivants :
  - Modes de scène ([Panorama] [Paysage noct.] [Prise noct. manu.] [Nourriture] [Sous-marine])
  - Mode [Commande créative] ([Mise au point douce])
- Si l'appareil photo confond un sujet non humain avec un visage dans le réglage de  (détection de visage), permutez sur un autre réglage.
- Si la reconnaissance de visage n'est pas possible en raison des conditions, par exemple si le sujet bouge trop rapidement, le réglage de [Mode AF] permute sur  (Mise au point à 23 zones).
- Sous certaines conditions d'enregistrement, par exemple lorsque le sujet est petit ou sombre, il se peut que la recherche MPA ne fonctionne pas bien.
- Si la recherche MPA ne fonctionne pas, la mise au point se fera sur  (Mise au point à 1 zone).
- Le réglage sur  n'est pas possible dans les cas suivants.
  - Mode de scène [Panorama]
  - [N&B] et [SÉPIA] en [Mode couleur]
  - Mode [Commande créative] ([Sépia] [Monochrome dynamique] [Dynamique haute] [Effet jouet] [Mise au point douce])
- Pendant le filmage avec un réglage autre que  (Détection de visage), la mise au point se fera sur  (Mise au point à 1 zone).

## [MPA rapide]

- Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)
- La mise au point est ajustée automatiquement lorsqu'il n'y a que peu de flou, même si la touche d'obturateur n'est pas enfoncée. (Augmente la consommation de la batterie)
- **Mode d'enregistrement :**          
  - **Réglages :** [OUI] / [NON]
- L'exécution de la mise au point peut prendre du temps lorsque vous déplacez rapidement le zoom de W max. à T max., ou si vous approchez rapidement du sujet.
  - Enfoncez la touche d'obturateur à mi-course si la mise au point s'exécute difficilement.
  - La fonction permute sur [NON] dans les cas suivants.
    - Modes de scène [Portrait noct.], [Paysage noct.] et [Prise noct. manu.]
  - [MPA rapide] ne fonctionne pas pendant l'exécution de la recherche MPA.

**[Rec. visage]**

- Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)  
Pour plus de détails (→74).

**[Mode mesure]**

- Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)  
Vous pouvez changer de position pour mesurer la luminosité lorsque vous corrigez l'exposition.

■ **Mode d'enregistrement** : **P A S M C1 C2**

■ **Réglages** :

	Position de mesure de la luminosité	Conditions
<b>[Mesure multiple]</b>	Écran entier	Usage normal (produit des images bien équilibrées)
<b>[Centre]</b>	Zones centrale et environnante	Sujet au centre
<b>[Spot]</b>	Zones centrale et près du centre	Grande différence entre la luminosité du sujet et celle de l'arrière-plan (par exemple, une personne sur une scène, à contre-jour)

**[Exposition i.]**

- Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)  
Ajuste automatiquement le contraste et l'exposition pour donner des couleurs plus vivantes lorsque le contraste est considérable entre l'arrière-plan et le sujet.

■ **Mode d'enregistrement** : **P A S M C1 C2**

■ **Réglages** : **[BAS]** / **[STANDARD]** / **[ÉLEVÉ]** / **[NON]**

- [BAS], [STANDARD] et [ÉLEVÉ] indiquent la plage maximale de correction.
- Lors de l'exécution de [Exposition i.], la couleur de change.
- Même si [Sensibilité] est réglé sur [100], les images peuvent être enregistrées avec une sensibilité ISO plus élevée que le réglage si [Exposition i.] est activé.



## [Vit. obtu. mini.]

- Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)

Règle la vitesse d'obturation sur minimum. Il est recommandé d'utiliser des vitesses d'obturation plus basses pour enregistrer des images plus lumineuses dans les endroits sombres.

■ **Mode d'enregistrement** :   A S M    SCN 

■ **Réglages** : [AUTO] [1/250] [1/125] [1/60] [1/30] [1/15] [1/8] [1/4] [1/2] [1]

- Une vitesse d'obturation plus lente permet d'obtenir des images plus lumineuses mais augmente le risque de vacillement ; il est donc recommandé d'utiliser un trépied et le retardateur.
- Comme les images fixes peuvent être sombres lors de l'utilisation de valeurs plus rapides telles que [1/250], il est recommandé de photographier dans des emplacements lumineux ( clignote en rouge lorsque l'on enfonce la touche d'obturateur à mi-course si l'image fixe est sombre).
-  s'affiche sur l'écran pour les réglages autres que [AUTO].

## [I. résolution]

- Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)

Vous pouvez utiliser la technologie Résolution intelligente pour photographier les images fixes avec des contours plus nets et une plus grande résolution. De plus, lorsque l'appareil photo est réglé sur [i.ZOOM], il est possible de doubler le taux de grossissement par rapport au taux de grossissement initial tout en limitant la détérioration de la qualité d'image.

■ **Mode d'enregistrement** :   A S M    SCN 

■ **Réglages** : [OUI] / [i.ZOOM] / [NON]

- À propos de [i.ZOOM] (→51)

## [Zoom num.]

• Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)  
 Zoomez 4 fois plus qu'avec le zoom optique ou le zoom optique supplémentaire. (Notez que le grossissement réduit la qualité d'image avec le zoom numérique.)

■ **Mode d'enregistrement** : **iA P A S M C1 C2**  

■ **Réglages** : [OUI] / [NON]

- Verrouillé sur [OUI] lorsque l'appareil photo est réglé sur [Zoom macro].
- Lors de l'utilisation simultanée du zoom numérique et du i.Zoom, le taux de grossissement ne peut augmenter que jusqu'à 2x.

## [Rafale]

• Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)  
 Pour plus de détails (→72).

## [Mode couleur]

• Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)  
 Réglez les effets de couleur.

■ **Mode d'enregistrement** : **iA P A S M C1 C2**  

■ **Réglages** : [STANDARD] / [ÉCL]\*<sup>1</sup> (plus net) / [N&B] / [SÉPIA] / [Happy]\*<sup>2</sup>


\*<sup>1</sup> Sauf en mode [Auto intelligent]

\*<sup>2</sup> Uniquement en mode [Auto intelligent]

## [Lampe ass. AF]

• Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)  
 Allume la lampe lorsqu'il fait sombre pour faciliter l'exécution de la mise au point.

■ **Mode d'enregistrement** : **iA P A S M C1 C2**  

■ **Réglages** : [OUI] : Lampe allumée avec la touche d'obturateur enfoncée à mi-course ( et zone AF plus grande affichées)

[NON] : Lampe éteinte (pour enregistrer des images d'animaux quand il fait sombre, etc.)

- La lampe d'assistance AF a une portée efficace de 1,5 m.
  - Évitez de bloquer la lampe avec vos doigts ou de la regarder de près.
- Le réglage est verrouillé sur [NON] dans les modes de scène suivants :  
 [Paysage] [Paysage noct.] [Prise noct. manu.] [Crépuscule]  
 [À travers la vitre] [Sous-marine]



Lampe d'assistance AF



## [Sans yeux r.]

• Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)  
 Détecte automatiquement les yeux rouges et corrige les données d'image fixe lorsque vous photographiez avec le flash de réduction des yeux rouges (⚡AⓄ ⚡SⓄ).

■ **Mode d'enregistrement** :

■ **Réglages** : [OUI] / [NON]

- Ce réglage ne s'applique que lorsque [Mode AF] est réglé sur (Détection de visage).
- Suivant les circonstances, il peut être impossible de corriger les yeux rouges.
- Lorsque la fonction est réglée sur [OUI], apparaît avec l'icône de flash.

## [Stabilisat.]

• Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)  
 Détecte et prévient automatiquement le vacillement.  
 Pendant le filmage, [Mode Actif] (stabilisateur d'images animées) s'active automatiquement. Cela réduit le vacillement de l'image lorsque l'on filme en marchant, etc.

■ **Mode d'enregistrement** :

■ **Réglages** : [OUI] / [NON]

- Le réglage est verrouillé sur [OUI] pendant le filmage ou en mode de scène [Prise noct. manu.].
- Le réglage est verrouillé sur [NON] dans le mode de scène suivant :  
 Mode de scène [Panorama]
- Cas dans lesquels le stabilisateur d'image optique peut être inefficace :  
 Beaucoup de vacillement, taux de grossissement élevé (aussi dans la plage de zoom numérique), objets en déplacement rapide, emplacements intérieurs et emplacements sombres (en raison de la faible vitesse d'obturation)
- En [Mode Actif], un plus grand effet de correction peut être obtenu à l'extrémité grand angulaire.
- Dans le cas suivant, [Mode Actif] ne fonctionnera pas même pendant le filmage.
  - Lorsque [Qualité enr.] est réglé sur [VGA] sous [MP4].

## [Timbre date]

- Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)

Vous pouvez enregistrer des image fixes en leur apposant la date et l'heure d'enregistrement.

■ **Mode d'enregistrement** :          

■ **Réglages** : [S.HEURE] / [A.HEURE] / [NON]

- Il n'est pas possible d'effacer les timbres de date apposés sur les images fixes.
- Il n'est pas possible d'apposer la date lorsque l'appareil photo est réglé sur [Pris. vues raf.] ou [Rafale], lors du filmage, ou lorsque l'appareil photo est réglé sur le mode de scène [Panorama].
- N'effectuez pas de réglages d'impression de date en boutique ou sur une imprimante pour les images fixes qui comportent un timbre de date. (Les impressions de date peuvent se chevaucher.)
- Il n'est pas possible de modifier le réglage en mode [Auto intelligent]. Le réglage d'un autre mode d'enregistrement est appliqué.

## [Régl.horl.]

- Concernant la procédure de réglage du menu [Enr.] (→39)  
Réglez l'horloge. Même fonction que celle du menu [Config].

# Utiliser le menu [Image animée]

## [Mode enr.]

- Concernant la procédure de réglage du menu [Image animée] (→39)  
Règle le format de données pour les images animées que vous filmez.

■ Mode d'enregistrement :          

■ Réglages :

Format d'enregistrement	Effet
[AVCHD]	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il s'agit d'un format de données adéquat pour la lecture sur les téléviseurs haute définition.</li></ul>
[MP4]	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ce format de données est adéquat pour la lecture des images animées sur un ordinateur et autres appareils similaires.</li></ul>

- Pour plus de détails (→29)

## [Qualité enr.]

- Concernant la procédure de réglage du menu [Image animée] (→39)  
Règle la qualité d'image pour les images animées que vous filmez.

■ **Mode d'enregistrement** :          

■ **Réglages** :

[AVCHD] en [Mode enr.]

	Taille d'image/Débit binaire	trames par seconde	[Format]
[FSH]	1920×1080 pixels/Environ 17 Mbps	50i	16:9
[SH]	1280×720 pixels/Environ 17 Mbps	50p	

[MP4] en [Mode enr.]

	Taille d'image/Débit binaire	trames par seconde	[Format]
[FHD]	1920×1080 pixels/Environ 20 Mbps	25	16:9
[HD]	1280×720 pixels/Environ 10 Mbps		4:3
[VGA]	640×480 pixels/Environ 4 Mbps		

● **Qu'est-ce que le débit binaire ?**

Il s'agit du volume de données pour une période de temps définie ; plus ce nombre est élevé, plus la qualité augmente. Cet appareil utilise la méthode d'enregistrement « VBR ». « VBR » est l'abréviation de « Variable Bit Rate » (débit binaire variable), et le débit binaire (volume de données pour une période de temps définie) varie automatiquement suivant le sujet à enregistrer. Par conséquent, le temps d'enregistrement disponible est plus court quand le sujet se déplace rapidement.

## [MPA continu]

- Concernant la procédure de réglage du menu [Image animée] (→39)

Permet d'ajuster constamment la mise au point pendant le filmage, ou de verrouiller la position de mise au point au début de l'enregistrement.

■ **Mode d'enregistrement** :  **P** **A** **S** **M** **C1** **C2**  **SCN** 

■ **Réglages** : [OUI]

[NON] : Verrouillez la position de mise au point au début du filmage.

## [Vent coupé]

- Concernant la procédure de réglage du menu [Image animée] (→39)

Réduit le niveau sonore du bruit du vent lors du filmage sous un vent violent.

■ **Mode d'enregistrement** :  **P** **A** **S** **M** **C1** **C2**  **SCN** 

■ **Réglages** : [OUI] / [NON]

- Lorsque [Vent coupé] est réglé sur [OUI], les sons les plus graves sont éliminés et la qualité de son n'est pas la même que celle des enregistrements normaux.
- Le réglage de [Vent coupé] se verrouille sur [NON] lorsque [Effet miniature] est sélectionné en mode [Commande créative].

## Lire les images fixes enregistrées avec la fonction de rafale

Les images enregistrées avec le réglage  ou  sont enregistrées ensemble en tant que groupe (groupe de rafale).

### ■ Affichage d'une image représentative

Une image représentative (la première image de la rafale) s'affiche lors de l'affichage avec d'autres images fixes ou avec des images animées.

- Vous pouvez supprimer ou modifier en même temps toutes les images fixes d'un groupe de rafale.
- La procédure de lecture continue est la même que pour les images animées.

### ■ Affichage à l'intérieur de chaque groupe de rafale

Les images fixes enregistrées lors d'une rafale peuvent être affichées séparément ou sous forme de liste.


#### 1 Appuyez sur ▼ pendant que l'image représentative s'affiche


L'affichage à l'intérieur de chaque groupe de rafale apparaît sur l'écran.

Sur l'affichage intérieur de chaque groupe de rafale, seules les séries d'images fixes enregistrées en rafale apparaissent.

- Pour revenir à l'écran représentatif → Appuyez sur ▼.

### ■ Obtenir de nouveau les informations d'un groupe de rafale

Lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension, il se peut que  (icône d'acquisition d'informations) apparaisse.

Pendant l'affichage de , il n'est pas possible de supprimer les images, et le menu [Lecture] n'est pas disponible. Seul [Lect. normale] ou [Calendrier] est disponible comme [Mode lecture].

- Les options du menu [Lecture] ne sont pas disponibles pendant que l'affichage apparaît dans chacun des groupes de rafale.
- Il n'est pas possible d'afficher les images de rafale en tant que groupe de rafale pendant la lecture [Mes favoris] avec [Diaporama] ou [Lecture filtrée].
- L'exécution de [Cadrage] ne peut être appliquée à l'ensemble des images d'un groupe de rafale.
- Les images de rafale enregistrées une fois dépassé le nombre total de 50 000 images fixes ne seront pas groupées.  
S'il ne reste qu'une seule image fixe dans un groupe de rafale après la suppression ou une autre opération, elle ne formera plus un groupe.
- Les images de rafale enregistrées au moyen d'un autre appareil peuvent ne pas être reconnues comme images de groupe de rafale.
- Les images de rafale ne seront pas groupées si elles sont enregistrées alors que l'horloge n'est pas réglée.

# Différentes méthodes de lecture [Mode lecture]

Les images enregistrées peuvent être lues de diverses façons.

- 1 Appuyez sur [MENU/SET]**
- 2 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner le menu [Mode lecture], puis appuyez sur [MENU/SET]**
- 3 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner la méthode de lecture, puis appuyez sur [MENU/SET]**

- Lorsque aucune carte n'est insérée, les images sont lues depuis la mémoire intégrée.
- [Mode lecture] devient automatiquement [Lect. normale] lorsque le commutateur ENR/LECT est permuté sur  et que l'appareil photo est mis sous tension, ou lorsque vous permutez du mode d'enregistrement au mode de lecture.

## [Régl. 2D/3D]

La permutation de la méthode de lecture des images 3D est possible. Ce menu s'affiche uniquement pendant l'utilisation de la sortie HDMI. Pour plus de détails (→114)

## [Diaporama]

Lit automatiquement les images dans l'ordre avec de la musique. Recommandé pour le visionnement sur l'écran d'un téléviseur.

- 1 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner la méthode de lecture, puis appuyez sur [MENU/SET]**

[Tout]	Lire tout.
[Photos seulement]	Lit les images fixes.
[Vidéo seulement]	Lit les images animées.
[Lecture 3D]	Lit uniquement les images fixes 3D enregistrées en [Mode Photo 3D].
[Voyage]	Lit uniquement les images enregistrées avec [Conf. voyage] ou [Lieu]. (→97)
[Sélection catégorie]	Sélectionne une catégorie et lit des images fixes uniquement. (Sélectionnez la catégorie à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].) (→97)
[Mes favoris]	Lit les images définies comme [Mes favoris].

## 2 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner les effets de lecture, puis appuyez sur [MENU/SET]

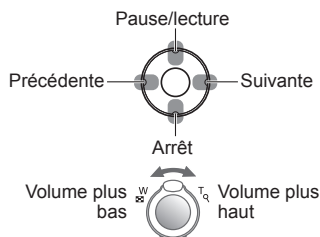
[Effet] (Sélectionnez la musique et les effets en fonction de l'ambiance de l'image)	
[AUTO] (uniquement disponible avec le réglage [Sélection catégorie]) / [NATUREL] / [DÉTENTE] / [SWING] / [CONTEMP.] / [NON]*	
[Configuration]	
[Durée]*	[1 S] / [2 S] / [3 S] / [5 S] (Uniquement disponible lorsque [Effet] est [NON])
[Répétition]	[OUI] / [NON]
[Son]	[NON] : Ni la musique ni le son ne seront lus. [AUTO] : La musique sera lue pour les images fixes, et le son sera lu pour les images animées. [Musique] : L'effet musical sera lu. [Son] : Le son est lu pour les images animées.

\* Si [Vidéo seulement] a été sélectionné à l'étape 1, [Effet] est verrouillé sur [NON]. De plus, la durée n'est pas réglable.


## 3 Sélectionnez [Démarrer] à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET]

### ■ Commandes de diaporama

Pendant la lecture d'images animées, de groupe de rafale ou d'image panoramique



Pendant la lecture d'images fixes

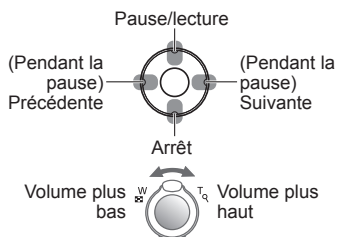

- Lorsque [CONTEMP.] est sélectionné, l'image peut apparaître en noir et blanc en tant qu'effet d'écran.
- Pendant la lecture des images panoramiques, le réglage [Durée] est désactivé.
- Une partie de [Effet] ne peut être utilisée lors de l'affichage d'images sur un téléviseur au moyen d'un mini-câble HDMI (en option) ou lors de l'affichage d'images enregistrées en position de portrait.
- Il n'est pas possible d'ajouter des effets musicaux.



## [Lecture filtrée]

• Pour permuter [Mode lecture] (→95)

Vous pouvez limiter la sélection des images à afficher à celles des catégories sélectionnées ou aux images favorites, puis afficher ces images.

## 1 Sélectionnez la méthode de filtrage à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET]

[Photos seulement]	Lit les images fixes																				
[Vidéo seulement]	Lit les images animées																				
[Lecture 3D]	Lit uniquement les images fixes 3D enregistrées en [Mode Photo 3D].																				
[Voyage]	<p>Lit les images avec la [Date voyage] définie au moment de leur enregistrement.</p> <p>① Sélectionnez la lecture des images selon la date ou le lieu de voyage à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si [Tout] est sélectionné, les images enregistrées avec [Date voyage] sont lues.</li> </ul> <p>② Sélectionnez la date ou le lieu de voyage à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].</p>																				
[Sélection catégorie]	<p>Lit les images dont la sélection a été limitée par catégorie, tel que le mode de scène.</p> <p>① Sélectionnez la catégorie à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Images enregistrées à l'aide de la reconnaissance de visage</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Portrait] /  [Grain de peau] / [Portrait noct.] /  [Bébé] / </td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Paysage] /  [Panorama] / [Crépuscule] /  [À travers la vitre]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Portrait noct.] /  [Paysage noct.] /  [Prise noct. manu.] / </td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Sports]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Bébé] / </td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Animal domes.]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Nourriture]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Sous-marine]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Rafale] ( ou  uniquement)</td> </tr> </table>		Images enregistrées à l'aide de la reconnaissance de visage		[Portrait] /  [Grain de peau] / [Portrait noct.] /  [Bébé] /		[Paysage] /  [Panorama] / [Crépuscule] /  [À travers la vitre]		[Portrait noct.] /  [Paysage noct.] /  [Prise noct. manu.] /		[Sports]		[Bébé] /		[Animal domes.]		[Nourriture]		[Sous-marine]		[Rafale] ( ou  uniquement)
	Images enregistrées à l'aide de la reconnaissance de visage																				
	[Portrait] /  [Grain de peau] / [Portrait noct.] /  [Bébé] /																				
	[Paysage] /  [Panorama] / [Crépuscule] /  [À travers la vitre]																				
	[Portrait noct.] /  [Paysage noct.] /  [Prise noct. manu.] /																				
	[Sports]																				
	[Bébé] /																				
	[Animal domes.]																				
	[Nourriture]																				
	[Sous-marine]																				
	[Rafale] ( ou  uniquement)																				
[Mes favoris]	Lit les images définies comme [Mes favoris].																				

## [Calendrier]

• Pour permuter [Mode lecture] (→95)

Sélectionnez la date sur l'écran de calendrier pour afficher uniquement les images enregistrées ce jour-là. (→36)

# Retoucher les images

## [Retouche auto]

Vous pouvez ajuster la couleur et la luminosité d'une image fixe pour les équilibrer.

- De nouvelles images sont créées après la modification des images à l'aide de [Retouche auto]. Avant de commencer la modification, assurez-vous qu'il y a assez d'espace libre dans la mémoire intégrée ou sur la carte mémoire.



• Exemple d'image

**1** Sélectionnez une image fixe à retoucher pendant la lecture, puis appuyez sur ▲

**2** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [Retouche auto], puis appuyez sur [MENU/SET]

**3** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur [MENU/SET]

- Un écran de confirmation s'affiche. Si vous sélectionnez [Oui], la nouvelle image fixe retouchée est sauvegardée.
- Lorsque [NON] est sélectionné, vous pouvez rétablir l'état initial d'une image (telle qu'elle était avant la retouche).

- L'effet des retouches peut être moins visible sur certaines images fixes.
- Certaines images fixes peuvent avoir un niveau de bruit plus élevé après la retouche.
- Il peut être impossible d'utiliser [Retouche auto] sur les images fixes qui ont déjà fait l'objet d'une retouche.
- Il peut être impossible de retoucher les images fixes enregistrées sur les autres appareils photo.
- L'exécution de [Retouche auto] n'est pas possible dans les cas suivants :
  - Images animées
  - Images fixes enregistrées en mode de scène [Panorama]
  - Images fixes 3D

## [Retouche créative]

Vous pouvez retoucher les images fixes enregistrées, en sélectionnant l'effet que vous souhaitez appliquer.

- De nouvelles images sont créées après la modification des images à l'aide de [Retouche créative]. Avant de commencer la modification, assurez-vous qu'il y a assez d'espace libre dans la mémoire intégrée ou sur la carte mémoire.

### 1 Sélectionnez une image fixe à retoucher pendant la lecture, puis appuyez sur ▲

### 2 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [Retouche créative], puis appuyez sur [MENU/SET]

### 3 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner un réglage

- L'image retouchée s'affiche avec l'effet sélectionné.
- Lorsque [NON] est sélectionné, vous pouvez rétablir l'état initial d'une image (telle qu'elle était avant la retouche).

Réglage	Effet
[Expressif]	Cet effet d'image crée une image de style pop art où la couleur est rehaussée.
[Rétro]	Cet effet d'image donne l'apparence douce d'une vieille photo ternie.
[Tons clairs]	Cet effet d'image donne à l'ensemble de l'image une apparence plus lumineuse et des teintes plus légères.
[Monochrome dynamique]	Cet effet d'image donne une image monochrome à contraste élevé et dont l'atmosphère est plus dramatique.
[Effet jouet]	Cet effet d'image donne à l'image l'apparence des photos prises au moyen d'un appareil photo jouet, avec une lumière périphérique réduite. <ul style="list-style-type: none"> <li>• À propos du réglage des teintes → Appuyez sur la touche [DISP.] et utilisez la touche de curseur pour sélectionner les teintes d'une couleur.</li> </ul>
[Mise au point douce]	Cet effet d'image rend l'ensemble de l'image flou pour lui donner une apparence plus douce.

### 4 Appuyez sur [MENU/SET]

- Un écran de confirmation s'affiche. Si vous sélectionnez [Oui], la nouvelle image fixe retouchée est sauvegardée.

- L'effet des retouches peut être moins visible sur certaines images fixes.
- Il peut être impossible de retoucher les images fixes enregistrées sur les autres appareils photo.
- L'exécution de [Retouche créative] n'est pas possible dans les cas suivants :
  - Images animées
  - Images fixes enregistrées en mode de scène [Panorama]
  - Images fixes 3D

# Utiliser le menu [Lecture]

Vous pouvez spécifier l'image enregistrée à télécharger sur les sites Web de partage d'images, modifier l'image (la recadrer, par exemple), et définir un réglage de protection sur l'image.

- Pour l'affichage du menu [Lecture] et les méthodes d'opération (→39)
- Suivant le [Mode lecture], certaines options du menu [Lecture] ne s'affichent pas.
- Il peut être impossible de régler ou de modifier les images enregistrées sur les autres appareils photo.
- De nouvelles images sont créées après la modification des images à l'aide d'outils tels que [Timbre car.] et [Redimen.]. Avant de commencer la modification, assurez-vous qu'il y a assez d'espace libre dans la mémoire intégrée ou sur la carte mémoire.

## [Régl. de Téléch.]

Vous pouvez sélectionner des images sur l'appareil photo pour les télécharger sur un site Web de partage d'images (Facebook ou YouTube).

- Vous pouvez uniquement télécharger des vidéos sur YouTube, tandis que vous pouvez télécharger aussi bien des photos que des vidéos sur Facebook.
- Les images de la mémoire intégrée ne peuvent être sélectionnées. Copiez les images sur une carte (→109) avant d'effectuer les réglages de [Régl. de Téléch.].

### 1 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET]

### 2 Sélectionnez l'image et effectuez le réglage

#### ● [SIMPLE]

- ① Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET]

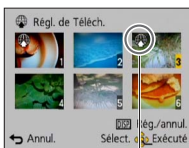


Réglage de téléchargement Web

- Pour annuler → Appuyez de nouveau sur [MENU/SET].

#### ● [MULTI]

- ① Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'image, puis appuyez sur la touche [DISP.]



Réglage de téléchargement Web

- ② Pour exécuter → Appuyez sur [MENU/SET].
  - Un écran de confirmation s'affiche. Si vous sélectionnez [Oui], l'opération sera exécutée.

- Pour annuler → Appuyez de nouveau sur la touche [DISP.].

## ■ Télécharger sur les sites Web de partage d'images

Lors du réglage de [Régl. de Téléch.], l'outil de téléchargement intégré fait automatiquement des copies sur la carte insérée dans l'appareil photo. Raccordez l'appareil photo à l'ordinateur (→119) avant d'effectuer les téléchargements. Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à (→121).

## ■ Pour tout effacer

Sélectionnez [ANNUL.] à l'étape 1, puis sélectionnez [Oui].

- Non disponible sur les cartes de moins de 512 Mo.

## Édit. titre

• Pour l'affichage du menu [Lecture] et les méthodes d'opération (→39).  
Vous pouvez donner des titres, etc., à vos images fixes favorites.

### 1 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET]

### 2 Sélectionnez une image fixe

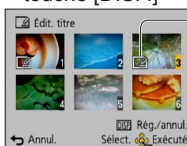
- [SIMPLE]

Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'image fixe, puis appuyez sur [MENU/SET]



- [MULTI]

(jusqu'à 100 images avec le même texte)  
Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'image fixe, puis appuyez sur la touche [DISP.]



☑ Réglage de [Édit. titre]

☑ [Édit. titre] déjà réglé

- Pour annuler → Appuyez de nouveau sur la touche [DISP.].
- Pour exécuter → Appuyez sur [MENU/SET].

### 3 Saisissez les caractères (Saisir du texte (→79))

Pour supprimer un titre, supprimez tous les caractères dans l'écran de saisie des caractères.

- Non utilisable dans les cas suivants :

- Images animées
- Images fixes 3D

- Pour imprimer le texte, utilisez [Timbre car.] ou le CD-ROM fourni « PHOTOfunSTUDIO ».

## [Timbre car.]

• Pour l'affichage du menu [Lecture] et les méthodes d'opération (→39).  
La date et l'heure d'enregistrement, les textes enregistrés en mode de scène [Bébé] ou [Animal domes.], [Date voyage] et [Édit. titre] sont apposés sur l'image fixe.

**1** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET]

**2** Sélectionnez une image fixe

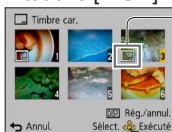
● [SIMPLE]

Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'image fixe, puis appuyez sur [MENU/SET]



● [MULTI] (jusqu'à 100 images)

Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'image fixe, puis appuyez sur la touche [DISP.]



☐ Réglage de [Timbre car.]

- Pour annuler  
→ Appuyez de nouveau sur la touche [DISP.].
- Pour exécuter  
→ Appuyez sur [MENU/SET].

**3** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [Rég.], puis appuyez sur [MENU/SET]

**4** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'option, puis appuyez sur [MENU/SET]

**5** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner les réglages, puis appuyez sur [MENU/SET]




**6** Appuyez sur la touche [↵ / ⏪]

**7** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [Exécuté], puis appuyez sur [MENU/SET]

**8** Utilisez la touche de curseur pour spécifier ou non l'apposition de l'âge, puis appuyez sur [MENU/SET]

- Si [Nom] est réglé sur [NON] à l'étape 5, cette étape ne s'affichera pas.
- Un écran de confirmation s'affiche. Si vous sélectionnez [Oui], l'opération sera exécutée.

## ■ Éléments qu'il est possible d'apposer

[Date pr. de vue]	[S.HEURE] : Appose la date d'enregistrement [A.HEURE] : Appose la date et l'heure d'enregistrement
[Nom]	 : Appose le nom enregistré pour la reconnaissance de visage  /  : Appose le nom enregistré sous [Bébé] ou [Animal domes.]
[Lieu]	Appose le lieu enregistré sous [Date voyage] dans le menu [Config.]
[Date voyage]	Appose la date de voyage définie sous [Date voyage] dans le menu [Config.]
[Titre]	Appose le texte enregistré sous [Édit. titre]

- Les options réglées sur [NON] ne sont pas apposées.
- Il n'est pas possible d'apposer du texte sur les images suivantes.
  - Images animées
  - Images fixes 3D
  - Images fixes sur lesquelles la date ou tout autre texte est déjà apposé
  - Images fixes enregistrées en mode de scène [Panorama]
  - Images fixes enregistrées sans avoir réglé l'horloge
- Il se peut que les caractères soient coupés sur certaines imprimantes.
- Le texte est difficile à lire lorsqu'il est apposé sur les images de 0.3M ou moins.
- **N'effectuez pas de réglages d'impression de date en boutique ou sur une imprimante pour les images fixes qui comportent un timbre de date. (Les impressions de date peuvent se chevaucher.)**

## [Division vidéo]

Une séquence d'images animées peut être divisée en 2 parties. Cela est pratique lorsque vous désirez conserver uniquement les scènes nécessaires, ou si vous souhaitez supprimer les scènes inutiles pour libérer de l'espace sur votre carte, par exemple lorsque vous voyagez.

- 1 Sélectionnez [Division vidéo] dans le menu [Lecture] (→39)**
  - 2 Sélectionnez la séquence d'images animées à diviser à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET]**
  - 3 Faites la lecture des images animées et faites la pause à l'emplacement souhaité pour la division**
  - 4 Appuyez sur ▼ pour valider le point de division des images animées**
    - Un écran de confirmation s'affiche. Si vous sélectionnez [Oui], l'opération sera exécutée.
    - **Les images animées originales telles qu'elles étaient avant la division ne sont pas conservées.**  
(Seules les 2 nouvelles séquences d'images animées seront conservées après la division.)
- Pendant la division, évitez de mettre l'appareil photo hors tension ou de retirer la carte ou la batterie. Autrement les images animées risquent d'être supprimées.
  - La division d'images animées enregistrées au format [MP4] modifie l'ordre des images. Il est recommandé de les afficher avec [Calendrier] (lecture de calendrier) ou [Lecture filtrée].
  - Il peut être impossible de diviser des images animées filmées sur un autre appareil photo.
  - Les films d'une courte durée d'enregistrement ne peuvent pas être divisés.

## [Redimen.]

- Pour l'affichage du menu [Lecture] et les méthodes d'opération (→39).
- Il est possible de réduire la taille d'images pour faciliter l'envoi par courrier électronique, l'utilisation sur un site Web, etc.  
(Les images fixes enregistrées avec le plus bas niveau de pixels d'enregistrement ne peuvent être réduites davantage.)

## ■ [SIMPLE]

- 1 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [SIMPLE], puis appuyez sur [MENU/SET]
- 2 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'image fixe, puis appuyez sur [MENU/SET]
- 3 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner la taille, puis appuyez sur [MENU/SET]



Taille actuelle

Taille après le changement

- Un écran de confirmation s'affiche. Si vous sélectionnez [Oui], l'opération sera exécutée.

## ■ [MULTI]

- 1 Sélectionnez [MULTI] à l'étape 1 ci-dessus
- 2 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner la taille, puis appuyez sur [MENU/SET]
- 3 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'image fixe, puis appuyez sur la touche [DISP.] (jusqu'à 100 images)



Nombre de pixels avant/après redimensionnement

Réglage de redimensionnement

- Pour annuler  
→ Appuyez de nouveau sur la touche [DISP.].
- Pour exécuter  
→ Appuyez sur [MENU/SET].

- Un écran de confirmation s'affiche. Si vous sélectionnez [Oui], l'opération sera exécutée.
- La qualité d'image est réduite après le redimensionnement.
- Il n'est pas possible de redimensionner les images suivantes.
  - Images animées
  - Images fixes 3D
  - Images fixes sur lesquelles la date ou tout autre texte est déjà apposé
  - Images fixes enregistrées en mode de scène [Panorama]



**[Cadrage]**

- Pour l'affichage du menu [Lecture] et les méthodes d'opération (→39).  
Agrandissez les images fixes et coupez les zones non désirées.

**1** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner une image fixe, puis appuyez sur [MENU/SET]

**2** Sélectionnez la zone à recadrer, puis appuyez sur [MENU/SET]



- Un écran de confirmation s'affiche. Si vous sélectionnez [Oui], l'opération sera exécutée.

- La qualité d'image est réduite après le cadrage.
- Il n'est pas possible de recadrer les images suivantes.
  - Images animées
  - Images fixes sur lesquelles la date ou tout autre texte est déjà apposé
  - Images fixes enregistrées en mode de scène [Panorama]
  - Images fixes 3D
- Les informations originales de reconnaissance de visage ne seront pas copiées lors du recadrage des images fixes.

## [Mes favoris]

• Pour l'affichage du menu [Lecture] et les méthodes d'opération (→39).  
En apposant une étoile (★) à vos images favorites, vous pouvez ne lire que vos images favorites ou supprimer toutes les images à l'exception de vos favorites.

**1** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET]

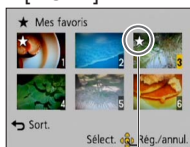
**2** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET]

● [SIMPLE]



Réglage d'image  
favorite

● [MULTI]



Réglage d'image  
favorite

• Pour annuler → Appuyez de nouveau sur [MENU/SET].

### ■ Pour tout effacer

Sélectionnez [ANNUL.] à l'étape **1**, puis sélectionnez [Oui].

## [Rég. impr.]

- Pour l'affichage du menu [Lecture] et les méthodes d'opération (→39).

Il est possible de spécifier les réglages d'image, de numéro d'image et de date pour l'impression dans une boutique photo ou avec une imprimante compatible avec l'impression DPOF. (Demandez au personnel de la boutique photo de vérifier la compatibilité)

- 1** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET]
- 2** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET]
- 3** Utilisez la touche de curseur pour définir le nombre d'images, puis appuyez sur [MENU/SET]

(répétez les étapes 2 et 3 lors de l'utilisation de [MULTI] (jusqu'à 999 images))

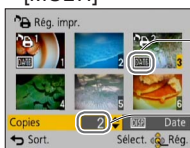
● [SIMPLE]



Impression de date spécifiée

Nombre d'impressions

● [MULTI]



Impression de date spécifiée

Nombre d'impressions

- Réglage/annulation de l'impression de la date → Appuyez sur la touche [DISP.].

### ■ Pour tout effacer

Sélectionnez [ANNUL.] à l'étape 1, puis sélectionnez [Oui].

- Suivant le type d'imprimante, il se peut que les réglages d'imprimante aient priorité sur les réglages de l'appareil photo.
- Non réglable pour les fichiers non conformes à la norme DCF.
- Il n'est pas possible d'utiliser les informations DPOF réglées par un autre appareil. Dans de tels cas, supprimez toutes les informations DPOF et réglez-les de nouveau sur cet appareil photo.
- Il n'est pas possible d'effectuer le réglage d'impression de la date pour les images fixes enregistrées avec [Timbre date] et pour les images auxquelles [Timbre car.] est appliqué.
- Le réglage d'impression n'est pas possible pour les images animées.

**[Protéger]**

- Pour l'affichage du menu [Lecture] et les méthodes d'opération (→39).  
Activez la protection pour empêcher la suppression des images. Préviens la suppression des images importantes.

**1** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET]

**2** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET]

● [SIMPLE]



Image protégée

● [MULTI]



Image protégée

- Pour annuler → Appuyez de nouveau sur [MENU/SET].

### ■ Pour tout effacer

Sélectionnez [ANNUL.] à l'étape **1**, puis sélectionnez [Oui].

### ■ Pour annuler pendant la libération de tout

Appuyez sur [MENU/SET].

- Peut être inopérant lors de l'utilisation d'autres appareils.

**[Mod. Rec. vis.]**

- Pour l'affichage du menu [Lecture] et les méthodes d'opération (→39).  
Modifiez ou supprimez les informations de reconnaissance pour les images enregistrées avec une reconnaissance de visage erronée.

**1** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [REEMPL.] ou [EFF.], puis appuyez sur [MENU/SET]

**2** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET]

**3** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner une personne, puis appuyez sur [MENU/SET]

- Pour [EFF.], allez à l'étape **5**. (→109)
- Il n'est pas possible de sélectionner les gens dont les informations de reconnaissance de visage n'ont pas été enregistrées.

**4** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner la personne à remplacer par une autre, puis appuyez sur [MENU/SET]


**5** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur [MENU/SET]


- Une fois les informations de reconnaissance de visage supprimées, elles ne peuvent être restaurées.
- Les images pour lesquelles toutes les informations de reconnaissance de visage ont été supprimées ne sont pas classées dans la reconnaissance de visage pendant [Sélection catégorie].
- Il n'est pas possible de modifier les informations de reconnaissance sur les images protégées.

### [Copie]

• Pour l'affichage du menu [Lecture] et les méthodes d'opération (→39).  
Vous pouvez copier les images entre la mémoire intégrée et la carte mémoire.

**1** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner la méthode (direction) de copie, puis appuyez sur [MENU/SET]



 : Copiez toutes les images de la mémoire intégrée à la carte (passez à l'étape 3).

 : Copiez 1 image à la fois, de la carte à la mémoire intégrée.

**2** Sélectionnez l'image à l'aide de la touche de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET]

**3** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur [MENU/SET]

- Pour annuler → Appuyez sur [MENU/SET].
- Une fois les images copiées de la mémoire intégrée à la carte mémoire, l'affichage revient automatiquement à l'écran de lecture.

- La copie des images peut prendre plusieurs minutes. Ne mettez pas l'appareil photo hors tension et n'effectuez aucune opération pendant la copie.
- Si des noms identiques (numéros de dossier/fichier) sont présents dans la destination de copie, un nouveau dossier sera créé pour la copie lors de la copie de la mémoire intégrée à la carte (). Les fichiers de nom identique ne seront pas copiés de la carte à la mémoire intégrée (.
- Les réglages suivants ne sont pas copiés. Définissez-les de nouveau après la copie.  
- [Régl. impr.] - [Protéger] - [Mes favoris]
- Seules les images des appareils photo numériques Panasonic (LUMIX) peuvent être copiées.
- Le réglage n'est pas possible pour les images animées enregistrées au format [AVCHD].

# Afficher sur l'écran d'un téléviseur

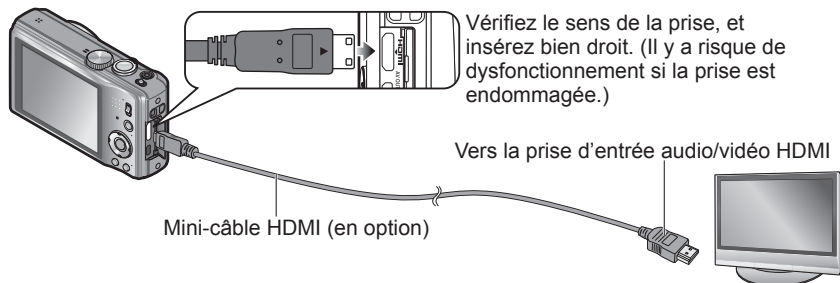
Vous pouvez afficher les images sur l'écran d'un téléviseur en raccordant l'appareil photo au téléviseur à l'aide du câble AV (en option) ou d'un mini-câble HDMI (en option).

## Préparatifs :


- Réglez [Format TV]. (→47)
- Mettez l'appareil photo et le téléviseur hors tension.

## 1 Raccordez l'appareil photo au téléviseur

### ■ Pour raccorder l'appareil photo avec un mini-câble HDMI (en option)



### ■ Pour raccorder l'appareil photo avec un câble AV (en option)

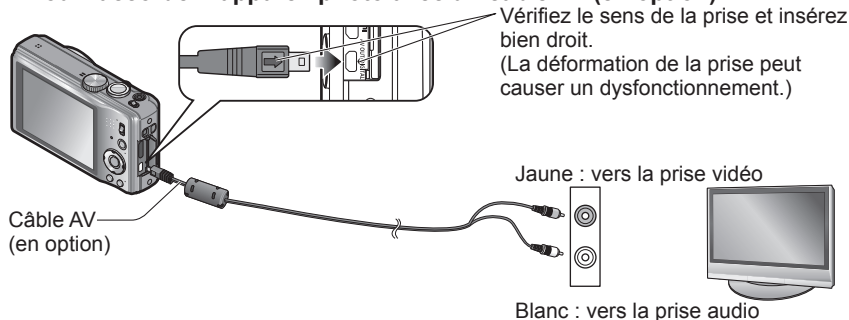

## 2 Mettez le téléviseur sous tension

- Réglez sur l'entrée auxiliaire.

## 3 Mettez l'appareil photo sous tension

## 4 Réglez le commutateur ENR/LECT sur

### ■ Pour raccorder l'appareil photo avec un mini-câble HDMI (en option)

- Utilisez toujours un authentique mini-câble HDMI Panasonic (en option).
- Certaines des fonctions de lecture ne peuvent être exécutées.
- Les menus [Lecture] et [Config.] ne sont plus disponibles.
- Suivant le réglage du rapport de format il se peut que des barres apparaissent sur les côtés ou au haut et au bas de l'écran.
- Les câbles non conformes à la norme HDMI ne fonctionneront pas.
- Lorsque un mini-câble HDMI est connecté, les images ne s'affichent pas sur l'écran LCD de l'appareil photo.
- La sortie HDMI sera annulée si un câble de connexion USB est connecté simultanément.
- Lorsqu'un câble AV (en option) et un mini-câble HDMI (en option) sont connectés en même temps, aucune image n'est émise par le câble AV.
- Sur certains téléviseurs, il se peut que l'image soit déformée pendant un moment juste après le lancement de la lecture ou pendant la pause.

### ■ Pour raccorder l'appareil photo avec un câble AV (en option)

- Utilisez toujours un authentique câble AV Panasonic (en option).
- Consultez également le mode d'emploi du téléviseur.
- Vous pouvez faire la lecture sur le téléviseur d'un autre pays (région) s'il utilise le système NTSC ou PAL, en réglant l'option [Sortie vidéo] du menu [Config.].
- Les images pivotées dans le sens portait peuvent être légèrement floues.
- Changez les réglages de mode d'image sur le téléviseur si les rapports de format ne s'affichent pas correctement sur un écran large ou sur un téléviseur haute définition.

### ■ Si le téléviseur ou l'enregistreur DVD est doté d'une fente pour carte SD

Insérez la carte mémoire SD dans la fente pour carte SD

- La lecture des images fixes est possible.
- Les images animées AVCHD peuvent être lues sur les téléviseurs de Panasonic (VIERA) qui portent le logo AVCHD.
- Lors de l'utilisation des cartes mémoire SDHC et SDXC, assurez-vous de lire chaque type de carte sur un appareil compatible avec le format en question.
- Il se peut que la lecture des images panoramiques ne soit pas possible. De plus, il n'est pas possible d'effectuer la lecture par défilement automatique des images panoramiques.

## VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)

### Qu'est-ce que VIERA Link (HDMI) ?

- VIERA Link est une fonction qui permet de lier automatiquement cet appareil photo à des appareils compatibles VIERA Link, en les raccordant au moyen de mini-câbles HDMI (en option), pour faciliter l'exécution des commandes au moyen de la télécommande VIERA. (Certaines commandes ne sont pas disponibles.)
  - VIERA Link (HDMI) est une fonction exclusive à Panasonic, ajoutée aux fonctions de commande HDMI de norme industrielle, connues sous le nom de HDMI CEC (commande d'appareils électroniques pour consommateurs). Le fonctionnement n'est pas garanti lors du raccordement à des appareils compatibles HDMI CEC de marque autre que Panasonic. Pour vérifier la compatibilité avec VIERA Link (HDMI), reportez-vous au mode d'emploi du produit.
  - Cet appareil photo prend en charge VIERA Link (HDMI) Version 5. Il s'agit de la plus récente norme Panasonic, qui prend aussi en charge les précédents appareils VIERA Link de Panasonic. (En date de novembre 2011)
- 
- Utilisez toujours un authentique mini-câble HDMI Panasonic (en option).
  - La forme de la télécommande varie suivant le pays ou la région d'achat du téléviseur.
  - Les câbles non conformes à la norme HDMI ne fonctionneront pas.
  - En cas de doute concernant la compatibilité du téléviseur avec VIERA Link, consultez le mode d'emploi du téléviseur.
  - Si l'option [VIERA link] de l'appareil photo est réglée sur [OUI], les commandes exécutables au moyen des touches de l'appareil photo seront limitées.
  - Assurez-vous que la fonction VIERA Link (HDMI) est activée sur le téléviseur auquel vous raccordez l'appareil photo (pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur).



Préparatifs : Réglez [VIERA link] sur [OUI] (→47).

**1** Raccordez l'appareil photo à un téléviseur Panasonic (VIERA) compatible VIERA Link (HDMI) à l'aide d'un mini-câble HDMI (en option) (→110)

**2** Mettez l'appareil photo sous tension

**3** Réglez le commutateur ENR/LECT sur 

**4** Effectuez l'opération en vous reportant à l'affichage sur l'écran du téléviseur

- Pour les commandes, reportez-vous au panneau de commandes VIERA Link.

#### ■ Autres commandes reliées

- Mise hors tension

Il est aussi possible de mettre l'appareil photo hors tension en même temps que le téléviseur à l'aide de la télécommande.

- Sélection d'entrée automatique

- Cette fonction fait permuter automatiquement l'entrée du téléviseur sur l'écran de l'appareil photo chaque fois que vous mettez l'appareil photo sous tension alors qu'il est raccordé par un mini-câble HDMI. Il est aussi possible de mettre le téléviseur sous tension via l'appareil photo à partir du mode de veille (si « Power on link (Démarrage simultané) » est réglé sur « oui » sur le téléviseur).
- Si VIERA Link (HDMI) ne fonctionne pas correctement (→135)

## Afficher les images fixes 3D

Si vous raccordez cet appareil photo à un téléviseur 3D et y faites la lecture de vos images fixes enregistrées en 3D, vous pourrez obtenir d'impressionnantes images fixes 3D sur le téléviseur. Si le téléviseur 3D est doté d'une fente pour carte SD, vous pourrez insérer la carte dans cette fente pour faire la lecture de vos images fixes 3D.

Pour les plus récentes informations sur les appareils compatibles avec les images fixes 3D enregistrées sur cet appareil photo, reportez-vous au site Web d'assistance suivant.  
<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/> (Site uniquement en anglais.)

**Préparatifs** : Réglez [Lecture 3D] sur [3D] (→47).

**1 Raccordez l'appareil photo à un téléviseur 3D au moyen d'un mini-câble HDMI (en option) pour afficher l'écran de lecture**  
 (→110)

**2 Affichez les images fixes 3D**

- Lorsque le réglage [VIERA link] (→47) de l'appareil photo est défini sur [OUI] et que l'appareil photo est raccordé à un téléviseur Panasonic (VIERA) compatible VIERA Link (HDMI), le téléviseur permute automatiquement l'entrée et l'écran de lecture s'affiche.
- [3D] apparaît sur la miniature des images fixes 3D.

**■ Pour sélectionner et lire uniquement les images fixes enregistrées en 3D**

Sélectionnez [Lecture 3D] sous [Lecture filtrée] dans le menu [Mode lecture] (→97)

**■ Pour faire la lecture diaporama uniquement des images fixes enregistrées en 3D**

Sélectionnez [Lecture 3D] sous [Diaporama] dans le menu [Mode lecture] (→95)

En cas d'effet négatif tel que de la fatigue ou un malaise pendant le visionnement des images fixes 3D, permutez la lecture sur le mode 2D.

**■ Fonctions non opérantes ou non disponibles pour les images fixes 3D :**

- Menu [Config.]
- Menu [Lecture]
- Zoom de lecture
- Supprimer

**■ Pour permuter la méthode d'affichage des images fixes enregistrées en 3D**

- ① Sélectionnez l'image enregistrée en 3D
- ② Sélectionnez [Régl. 2D/3D] dans le menu [Mode lecture], puis appuyez sur [MENU/SET]

- La méthode d'affichage permutera de 2D (image classique) à 3D, ou de 3D à 2D.
- Réglez la méthode d'affichage sur 2D si vous ressentez de la fatigue, de l'inconfort ou tout autre malaise pendant la lecture des images enregistrées en 3D.

- Sur l'écran LCD de cet appareil photo, les images fixes 3D s'afficheront en 2D (images classiques).
- Si vous permutez entre des images fixes 3D et des images fixes ordinaires pendant la lecture, un écran noir s'affichera pendant quelques secondes.
- Si vous sélectionnez une miniature d'images fixes 3D ou affichez une miniature après la lecture d'images fixes 3D, l'appareil photo peut mettre quelques secondes à lancer la lecture ou à afficher les images.
- Visionner les images fixes 3D trop près du téléviseur peut causer de la fatigue oculaire.
- Si le téléviseur n'a pas été converti pour le visionnement des images fixes 3D, effectuez les préparatifs nécessaires sur le téléviseur. (Pour plus de détails sur les préparatifs nécessaires, consultez le mode d'emploi du téléviseur.)
- Lorsqu'une image est inadéquate pour l'affichage 3D (en raison d'une parallaxe excessive, etc.)
  - Pendant la lecture diaporama : L'image s'affiche en 2D.
  - Pendant la [Lecture filtrée] : Un message apparaît pour vous demander de confirmer ou non l'affichage de l'image en 3D.
- Lorsqu'une image 3D est affichée sur un téléviseur qui ne prend pas en charge l'affichage 3D, il se peut que 2 images apparaissent côte à côte sur l'écran.
- Vous pouvez sauvegarder les images fixes 3D sur un ordinateur ou sur un enregistreur Panasonic. (→116)

# Conserver les images fixes et les images animées enregistrées


Les méthodes de copie, sur un autre appareil, des images fixes et des images animées enregistrées sur cet appareil photo varient suivant le format de fichier (JPEG, MPO, AVCHD, MP4). Suivez la méthode adéquate suivant l'appareil.

## Copier en insérant la carte SD dans l'enregistreur

Il est possible de faire la copie sur un disque Blu-ray, un disque DVD ou un disque dur, en insérant dans un enregistreur Blu-ray Disc ou DVD Panasonic une carte SD contenant des images fixes ou des images animées enregistrées à l'aide de cet appareil photo.

- Notez qu'il se peut que l'équipement décrit ne soit pas disponible dans certains pays ou régions.  
Informations récentes :  
<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/> (Site uniquement en anglais.)

- Consultez le mode d'emploi de l'enregistreur pour plus de détails sur la copie et la lecture.




## Copier les images de lecture via des câbles AV (en option)

Les vidéos lues sur cet appareil photo peuvent être copiées sur un support tel qu'un disque DVD, un disque dur ou une cassette vidéo à l'aide d'un appareil tel qu'un enregistreur DVD ou un magnétoscope. Cette méthode est pratique, car elle permet d'effectuer la copie même sur des appareils non compatibles avec les images haute définition (AVCHD). La qualité d'image sera réduite de la haute définition à la définition normale.

- 1 Raccordez l'appareil photo à l'enregistreur**
- 2 Lancez la lecture sur l'appareil photo**
- 3 Lancez l'enregistrement sur l'enregistreur**

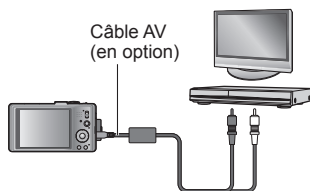- Pour arrêter l'enregistrement (la copie), arrêtez d'abord l'enregistrement sur l'enregistreur, puis la lecture sur l'appareil photo.



Vers la prise d'entrée de l'enregistreur

- Utilisez toujours un authentique câble AV Panasonic (en option).
- Lors de l'utilisation d'un téléviseur à rapport de format 4:3, permutez toujours le réglage de [Format TV] (→47) sur [4:3] sur l'appareil photo avant de faire la copie. Les images animées copiées avec le réglage [16:9] seront allongées verticalement lors de l'affichage sur un écran de téléviseur 4:3.
- Pour plus de détails sur les méthodes de copie et de lecture, reportez-vous au mode d'emploi de votre enregistreur.

## Utilisez « PHOTOfunSTUDIO » pour copier sur votre ordinateur

En utilisant le logiciel « PHOTOfunSTUDIO » du CD-ROM fourni, vous pouvez sauvegarder sur un ordinateur, dans tous les formats, les images fixes et les images animées enregistrées sur cet appareil photo.

### 1 Installez « PHOTOfunSTUDIO » sur l'ordinateur

### 2 Raccordez l'appareil photo à l'ordinateur

- Pour la procédure de raccordement (→119)

### 3 Utilisez « PHOTOfunSTUDIO » pour copier les images sur l'ordinateur

- Pour plus de détails sur l'utilisation de « PHOTOfunSTUDIO », reportez-vous au mode d'emploi « PHOTOfunSTUDIO » (PDF).

Les copies des fichiers d'images animées AVCHD, ainsi que les dossiers qui contiennent de tels fichiers, ne peuvent être lus ni édités s'ils ont été supprimés, modifiés ou déplacés à l'aide de l'Explorateur Windows ou par une méthode similaire. Utilisez toujours « PHOTOfunSTUDIO » pour manipuler les images animées AVCHD.

## Utiliser avec un ordinateur

Vous pouvez copier les images fixes et les images animées de l'appareil photo à un ordinateur, en raccordant les deux appareils.

- Certains ordinateurs peuvent lire directement la carte mémoire de l'appareil photo. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur.
- Si votre ordinateur ne prend pas en charge les cartes mémoire SDXC, un message s'affichera pour vous inviter à formater la carte. (Ne formatez pas la carte. Cela effacerait les images enregistrées.) Si la carte n'est pas reconnue, reportez-vous au site Web de soutien technique suivant.  
<http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html>
- Pour plus de détails sur le logiciel du CD-ROM fourni, sur l'environnement d'exploitation et sur l'installation, reportez-vous au mode d'emploi de base.

### ■ Spécifications de l'ordinateur

Vous pouvez raccorder l'appareil photo à un ordinateur capable de détecter un dispositif de stockage de masse (dispositif qui permet de sauvegarder une très grande quantité de données).

- Windows : Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000 / Windows Me
- Mac : OS X 10.1 à 10.7

Il se peut que certaines images animées enregistrées en [AVCHD] ne soient pas bien balayées en copiant un fichier ou un dossier.

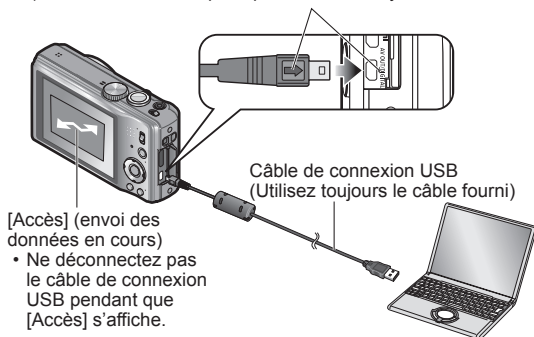
- Sous Windows, vous devez utiliser le logiciel « PHOTOfunSTUDIO » du CD-ROM fourni pour copier les images animées enregistrées en [AVCHD].
- Sous Mac, vous pouvez utiliser « iMovie'11 » pour copier les images animées enregistrées en [AVCHD]. (Pour plus de détails sur iMovie'11, informez-vous auprès d'Apple Inc.)

## Copier les images fixes et les images animées

### Préparatifs :

- Chargez la batterie suffisamment.
- Pour importer les images de la mémoire intégrée, retirez toutes les cartes mémoire.
- Mettez l'appareil photo et l'ordinateur sous tension

Vérifiez le sens de la prise et insérez bien droit.  
(La déformation de la prise peut causer un dysfonctionnement.)



### 1 Raccordez l'appareil photo à l'ordinateur

- Vous devez utiliser le câble de connexion USB fourni.  
L'utilisation de câbles autres que le câble de connexion USB fourni peut entraîner un dysfonctionnement.

### 2 Utilisez la touche de curseur de l'appareil photo pour sélectionner [PC], puis appuyez sur [MENU/SET]

Un message peut s'afficher sur l'écran si [Mode USB] (→46) est réglé sur [PictBridge(PTP)]. Sélectionnez [CANCEL] pour fermer l'écran, et réglez [Mode USB] sur [PC].

### 3 Utilisez l'ordinateur

#### ■ Pour annuler la connexion

Cliquez sur « **Safely Remove Hardware** » dans la barre d'état système de Windows

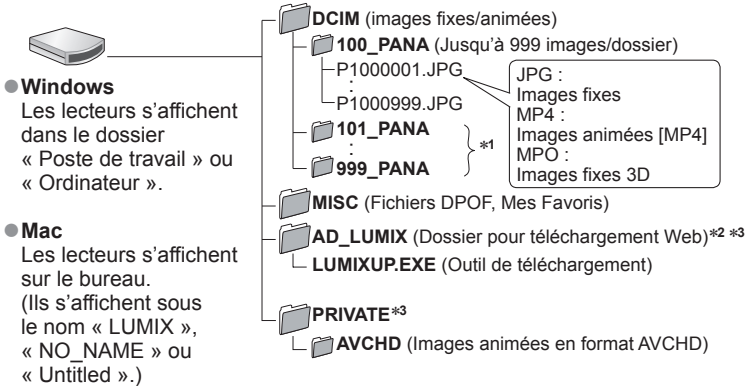
#### ■ Lors de l'utilisation de Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ou Mac OS X

Vous pouvez raccorder l'appareil photo à l'ordinateur même si [Mode USB] (→46) est réglé sur [PictBridge(PTP)].

- Seule la sortie des images est possible.
- Il peut être impossible d'importer si la carte contient 1 000 images ou plus.
- La lecture des images animées n'est pas possible.

Vous pouvez sauvegarder les images pour les utiliser sur votre ordinateur, en glissant et déposant les dossiers et fichiers dans des dossiers séparés sur l'ordinateur.

## ■ Noms des dossiers et fichiers sur l'ordinateur



\*1 Un nouveau dossier est créé dans les cas suivants :

- Lorsque des images sont enregistrées dans un dossier contenant un fichier numéroté « 999 ».
- Lors de l'utilisation d'une carte contenant le même numéro de dossier (par exemple, les images enregistrées avec un autre appareil photo, etc.).
- Lors de l'enregistrement après l'exécution de [Renum.fichier].

\*2 Notez que si les fichiers sont supprimés du dossier AD\_LUMIX, les images ne pourront être téléchargées vers des sites Web de partage d'images.

\*3 Ce dossier n'est pas créé dans la mémoire intégrée.

- **Évitez de supprimer ou modifier les dossiers ou les données dans le dossier AVCHD à l'aide de l'Explorateur Windows ou autres outils. L'appareil photo risque de ne pas pouvoir lire correctement les images animées si l'un de ces fichiers est supprimé ou modifié. Pour gérer et modifier les données des images animées AVCHD, utilisez le logiciel « PHOTOfunSTUDIO » présent sur le CD-ROM fourni.**

- N'utilisez pas d'autres câbles de connexion USB que celui fourni.
- Mettez l'appareil photo hors tension avant d'insérer ou de retirer les cartes mémoire.
- Lorsque la batterie commence à s'épuiser pendant la communication, un bip d'avertissement est émis. Annulez immédiatement la communication sur l'ordinateur. Utilisez une batterie suffisamment chargée.
- Lorsque [Mode USB] est réglé sur [PC] il n'est pas nécessaire d'effectuer le réglage chaque fois que l'on connecte l'appareil photo à l'ordinateur.
- Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de l'ordinateur.



## Télécharger les images sur les sites Web de partage d'images

À l'aide de l'outil de téléchargement ([LUMIX Image Uploader]), vous pouvez télécharger des images fixes et des images animées vers des sites Web de partage d'images (Facebook ou YouTube).

Il n'est pas nécessaire de copier les images sur votre ordinateur ou d'installer un logiciel dédié. Il est facile de télécharger les images de l'appareil photo via un ordinateur connecté en réseau, même lorsque vous n'êtes pas dans votre environnement informatique habituel.

- Cet outil prend uniquement en charge les ordinateurs qui tournent sous Windows XP, Windows Vista ou Windows 7.
- Pour de plus amples informations, veuillez lire le mode d'emploi (PDF) de [LUMIX Image Uploader].

### Préparatifs :

- Utilisez [Régl. de Téléch.] pour sélectionner les images à télécharger (→100)
- Connectez votre ordinateur à l'Internet
- Créez un compte sur le site Web de partage d'images désiré, et préparez vos informations de connexion

### 1 Double-cliquez sur « LUMIXUP.EXE » pour le lancer

- Si vous avez installé « PHOTOfunSTUDIO » depuis le CD-ROM (fourni), il se peut que « l'outil de téléchargement ([LUMIX Image Uploader]) » démarre automatiquement.

### 2 Sélectionnez la destination de téléchargement

- Suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur pour les étapes suivantes.

- Les services et spécifications de YouTube et Facebook étant sujets à modifications, le fonctionnement des services en ligne dans le futur ne peut être garanti. Les services disponibles et les captures d'écran sont sujets à modification sans préavis. (Ce service est disponible en date du 1<sup>er</sup> novembre 2011)
- Ne téléchargez pas d'images protégées par des droits d'auteur, à moins d'être détenteur de ces droits ou d'avoir été autorisé par le détenteur des droits.
- Les images peuvent contenir des informations qui identifient une personne, telles que le titre de l'image, la date et l'heure d'enregistrement, des informations sur le lieu d'enregistrement de l'image avec un appareil photo doté de la fonction GPS, etc. Avant de télécharger les images sur les sites Web de partage d'images, assurez-vous bien que les images ne contiennent pas d'informations qui ne doivent pas être dévoilées.

# Imprimer

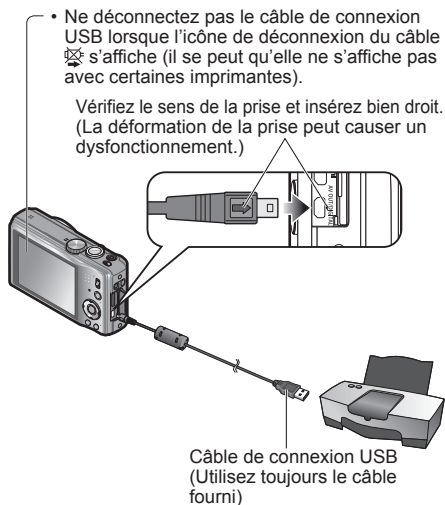
Vous pouvez raccorder l'appareil photo directement à une imprimante compatible PictBridge pour imprimer.

- Certaines imprimantes peuvent imprimer directement depuis la carte mémoire de l'appareil photo.

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.

## Préparatifs :

- Chargez la batterie suffisamment.
- Pour copier les images de la mémoire intégrée, retirez toutes les cartes mémoire.
- Ajustez la qualité d'impression ou autres réglages sur votre imprimante, si nécessaire.
- Mettez l'appareil photo et l'imprimante sous tension



## 1 Raccordez l'appareil photo à l'imprimante

- Vous devez utiliser le câble de connexion USB fourni. L'utilisation de câbles autres que le câble de connexion USB fourni peut entraîner un dysfonctionnement.

## 2 Utilisez la touche de curseur de l'appareil photo pour sélectionner [PictBridge(PTP)], puis appuyez sur [MENU/SET]

## 3 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'image à imprimer, puis appuyez sur [MENU/SET]

## 4 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [Départ impress.], puis appuyez sur [MENU/SET]

(Réglages d'impression (→124))

■ **Pour annuler l'impression** Appuyez sur [MENU/SET].

- N'utilisez pas d'autres câbles de connexion USB que celui fourni.
- Déconnectez le câble de connexion USB après l'impression.
- Mettez l'appareil photo hors tension avant d'insérer ou de retirer les cartes mémoire.
- Lorsque la batterie commence à s'épuiser pendant la communication, un bip d'avertissement est émis. Annulez l'impression et déconnectez le câble de connexion USB. Utilisez une batterie suffisamment chargée.
- L'impression des images animées n'est pas possible.

## Imprimer plusieurs images

**1** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [Impr. multi.] à l'étape **3** (→122)

**2** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'option, puis appuyez sur [MENU/SET]

- [Sélection multi.]: ① Faites défiler les images à l'aide de la touche de curseur et sélectionnez les images à imprimer à l'aide de la touche [DISP.]. (Appuyez de nouveau sur la touche [DISP.] pour annuler la sélection.)  
② Appuyez sur [MENU/SET] une fois la sélection terminée.
- [Tout sélect.]: Imprimez toutes les images.
- [Rég. impr.(DPOF)]: Imprimez les images sélectionnées sous [Rég. impr.].
- [Mes favoris]: Imprimez les images sélectionnées comme [Mes favoris].

**3** Utilisez la touche de curseur pour sélectionner [Départ impress.], puis appuyez sur [MENU/SET]







(Réglages d'impression (→124))

- Sélectionnez [Oui] si un écran de confirmation d'impression s'affiche.
- Un « ● » orange qui s'affiche pendant l'impression indique un message d'erreur.
- L'impression peut être divisée en différentes tâches lorsque l'on imprime une grande quantité d'images.  
(L'affichage de feuilles restantes peut être différent du nombre spécifié.)




## Effectuer les réglages d'impression sur l'appareil photo

(Effectuez les réglages avant de sélectionner [Départ impress.])

### 1 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner l'option, puis appuyez sur [MENU/SET]

Option	Réglages
[Impres.avec date]	[OUI] / [NON]
[Nomb. d'impress.]	Spécifiez le nombre d'images (jusqu'à 999 images)
[Format papier]	Lorsque  est sélectionné, les réglages d'imprimante ont la priorité.
[Mise en page]	 (l'imprimante a priorité) /  (1 image, sans bordure) /  (1 image, avec bordure) /  (2 images) /  (4 images)

### 2 Utilisez la touche de curseur pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur [MENU/SET]

- Il se peut que les options ne s'affichent pas si elles ne sont pas compatibles avec l'imprimante.
- Pour disposer  « 2 images » ou  « 4 images » dans une seule image fixe, réglez sur 2 ou 4 le nombre d'impressions pour l'image fixe.
- Pour imprimer sur du papier de format ou à mise en page non pris(e) en charge par cet appareil photo, réglez sur  et effectuez les réglages sur l'imprimante. (Consultez le mode d'emploi de l'imprimante.)
- [Impres.avec date] et [Nomb. d'impress.] ne s'afficheront pas si vous avez sélectionné les réglages de [Rég. impr.].
- Même si les réglages de [Rég. impr.] sont effectués, il se peut que les dates ne s'impriment pas, suivant la boutique photo ou l'imprimante utilisée.
- Lors du réglage de [Impres.avec date] sur [OUI], vérifiez les réglages d'impression de la date sur l'imprimante (les réglages d'imprimante peuvent avoir la priorité).

## Imprimer avec la date et le texte

### ■ Imprimer la date sans [Timbre car.]

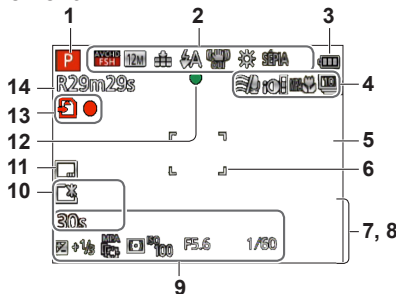
- Impression en boutique photo : Seule la date d'enregistrement peut être imprimée. Demandez d'imprimer la date en boutique photo.
  - L'exécution des réglages [Rég. impr.] à l'avance sur l'appareil photo permet de spécifier le nombre de copies et l'impression de la date avant de donner la carte à la boutique photo.
  - Lors de l'impression d'images fixes d'un rapport de format 16:9, vérifiez à l'avance que la boutique photo accepte ce format.
- À l'aide d'un ordinateur : Il est possible d'effectuer les réglages d'impression pour la date d'enregistrement et les informations de texte à l'aide du logiciel « PHOTOfunSTUDIO » présent sur le CD-ROM fourni.
- À l'aide d'une imprimante : Il est possible d'imprimer la date d'enregistrement en réglant [Rég. impr.] sur l'appareil photo, ou en réglant [Impres.avec date] (→124) sur [OUI] lors du raccordement à une imprimante compatible avec l'impression de la date.

# Liste des affichages de l'écran LCD

Les écrans illustrés ici ne sont que des exemples. L'affichage réel peut être différent.

- Appuyez sur la touche [DISP.] pour modifier l'affichage.

## ■ Pendant l'enregistrement




- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1</b> Mode d'enregistrement (→20)</p> <p><b>2</b> Qualité d'enregistrement (→92)<br/>Compensation de contre-jour (→25)<br/>Taille d'image (→80)<br/>Qualité (→81)<br/>Flash (→52)<br/>Stabilisateur d'image optique (→89)<br/>Alerte de vacillement (→22)<br/>Balance des blancs (→82)<br/>Mode de couleur (→88)</p> <p><b>3</b> Charge restante de la batterie (→13)</p> <p><b>4</b> Vent coupé (→93)<br/>Exposition intelligente (→86)<br/>Enregistrement macro (→54)<br/>Mode rafale (→72)<br/>Prises de vues en fourchette (→58)</p> <p><b>5</b> Histogramme (→44)</p> <p><b>6</b> Zone AF (→23)</p> <p><b>7</b> Mode de retardateur (→56)<br/>Plage de mise au point<br/>Zoom (→50)</p> | <p><b>8</b> Date/heure actuelle<br/>Heure universelle (→78)<br/>Nom (→67, 75)<br/>Âge en années/mois (→67, 75)<br/>Réglages de destination (→77)<br/>Jours de voyage écoulés (→77)</p> <p><b>9</b> Compensation d'exposition (→57)<br/>Recherche MPA (→84)<br/>Lampe d'assistance AF (→88)<br/>Mode de mesure (→86)<br/>Sensibilité ISO (→81)<br/>Valeur d'ouverture et vitesse d'obturation (→22, 59, 60)</p> <p><b>10</b> Mode LCD (→43)<br/>Temps d'enregistrement écoulé (→28)<br/>XXhXXmXXs*</p> <p><b>11</b> Timbre de date (→90)</p> <p><b>12</b> Mise au point (→23)</p> <p><b>13</b> Destination de sauvegarde (→16)<br/>État d'enregistrement</p> <p><b>14</b> Nombre d'images qu'il est possible d'enregistrer (→17)<br/>Temps de filmage disponible (→28)<br/>RXXhXXmXXs*</p> |
|--|---|

- L'affichage s'effectue dans l'ordre de priorité suivant : destination de voyage, nom ([Bébé] / [Animal domes.]) et nom ([Rec. visage]).  
Lorsque s'affiche le nombre de jours écoulés depuis le jour du départ, l'âge en années/mois ne s'affiche pas.

\* [h], [m] et [s] signifient respectivement « heure », « minutes » et « secondes ».

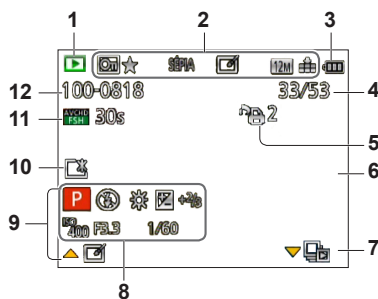■ Pendant la lecture



- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> Mode de lecture (→95)</p> <p><b>2</b> Images protégées (→108)<br/>         Mes Favoris (→106)<br/>         Affichage de date/texte apposé (→90, 102)<br/>         Mode de couleur (→88)<br/>         Retouche automatique (→98)<br/>         Retouche créative (→99)<br/>         Taille d'image (→80)<br/>         Qualité (→81)</p> <p><b>3</b> Charge restante de la batterie (→13)</p> <p><b>4</b> Numéro d'image/Nombre total d'images (→32)<br/>         Temps de lecture écoulé (→33)<br/>         XXhXXmXXs*</p> <p><b>5</b> Réglages d'impression (→107)</p> <p><b>6</b> Histogramme (→44)</p> <p><b>7</b> Affichage de groupe de rafale (→94)</p> <p><b>8</b> Mode d'enregistrement (→20)<br/>         Flash (→52)<br/>         Balance des blancs (→82)<br/>         Compensation d'exposition (→57)<br/>         Sensibilité ISO (→81)<br/>         Valeur d'ouverture et vitesse d'obturation (→22, 59, 60)</p> | <p><b>9</b> Date/heure d'enregistrement<br/>         Heure universelle (→78)<br/>         Nom (→67, 75)<br/>         Âge en années/mois (→67, 75)<br/>         Réglages de destination (→77)<br/>         Jours de voyage écoulés (→77)<br/>         Titre (→101)</p> <p><b>10</b> Mode LCD (→43)</p> <p><b>11</b> Temps d'enregistrement d'images animées (→33)<br/>         XXhXXmXXs*<br/>         Qualité d'enregistrement (→92)<br/>         Groupe de rafale (→94)</p> <p><b>12</b> Numéro de dossier/fichier (→32, 120)<br/>         Icône d'avertissement de câble déconnecté (→122)</p> |
|--|--|

• L'affichage s'effectue dans l'ordre de priorité suivant : titre, destination de voyage, nom ([Bébé] / [Animal domes.]) et nom ([Rec. visage]).  
 Lorsque s'affiche le nombre de jours écoulés depuis le jour du départ, l'âge en années/mois ne s'affiche pas.

\* [h], [m] et [s] signifient respectivement « heure », « minutes » et « secondes ».

# Affichages de message

Signification et réponse requise pour les principaux messages affichés sur l'écran LCD.

## **[Cette carte mémoire n'est pas utilisable.]**

- Une carte MultiMediaCard a été insérée.  
→ Non compatible avec l'appareil photo. Utilisez une carte compatible.

## **[Certaines images ne peuvent pas être effacées] [Cette image ne peut pas être effacée]**

- Il n'est pas possible de supprimer les images qui ne sont pas DCF (→32).  
→ Sauvegardez les données nécessaires sur un ordinateur ou autre appareil, puis utilisez [Formater] sur l'appareil photo. (→48)

## **[Aucune nouvelle sélection possible]**

- Le nombre d'images qu'il est possible de supprimer en une seule fois est dépassé.
- Plus de 999 images ont été définies comme [Mes favoris].
- Le nombre d'images pour lesquelles [Édit. titre], [Timbre car.] ou [Redimen.] (réglages multiples) est permis en une seule fois a été dépassé.

## **[Ne peut pas être réglé sur cette image]**

- [Rég. impr.], [Édit. titre] ou [Timbre car.] ne peut être effectué pour les images qui ne sont pas DCF (→32).

## **[Éteignez puis rallumez l'appareil photo] [Erreur système]**

- L'objectif ne fonctionne pas bien.  
→ Mettez l'appareil photo sous tension.  
(Si cet affichage ne disparaît pas, informez-vous auprès du revendeur ou du centre de service après-vente le plus près)

## **[Certaines images ne peuvent pas être copiées] [La copie ne peut pas être achevée]**

- Il n'est pas possible de copier les images dans les cas suivants.  
→ Une image du même nom existe déjà dans la mémoire intégrée lors de la copie depuis la carte.  
→ Le fichier n'est pas conforme à la norme DCF (→32).  
→ Image enregistrée ou modifiée sur un appareil différent.

## **[Pas assez d'espace sur mémoire interne] [Mémoire insuffisante dans la carte]**

- Il n'y a plus d'espace libre sur la mémoire intégrée ou la carte. Lorsque vous copiez des images de la mémoire intégrée à la carte (copie par lot), les images sont copiées tant qu'il reste de la place sur la carte.

## **[Erreur mémoire interne] [Formater mém. int. ?]**

- S'affiche lors du formatage de la mémoire intégrée à partir d'un ordinateur, etc.  
→ Reformatez directement en utilisant l'appareil photo. Les données seront supprimées.

## **[Erreur carte mémoire] [Formater cette carte?]**

- Le format de la carte n'est pas pris en charge sur cet appareil photo.  
→ Sauvegardez les données nécessaires sur un ordinateur ou autre appareil, puis utilisez [Formater] sur l'appareil photo. (→48)

## **[Réinsérer la carte SD] [Essayer avec une autre carte]**

- L'accès à la carte a échoué.  
→ Réinsérez la carte.
- Essayez avec une autre carte.



**[Erreur carte mémoire] [Erreur de paramètre de la carte mémoire]**

- La carte n'est pas conforme à la norme SD.
- Pour l'utilisation des cartes à capacité de 4 Go ou plus, seules les cartes mémoire SDHC ou SDXC sont prises en charge.

**[Erreur lecture] / [Erreur écriture] [Veuillez vérifier la carte]**

- La lecture des données a échoué.  
→ Assurez-vous que la carte est correctement insérée (→15).
- L'écriture des données a échoué.  
→ Mettez l'appareil photo hors tension et retirez la carte, puis réinsérez-la et remettez l'appareil photo sous tension.
- La carte est peut-être endommagée.
- Essayez avec une autre carte.

**[Enregistrement impossible à cause de données de format incompatibles (NTSC/PAL) sur la carte.]**

- Si vous souhaitez supprimer des images, formatez la carte après avoir sauvegardé les données nécessaires sur un ordinateur, etc. (→48)
- Insérez une autre carte.

**[Le film enregistré a été effacé à cause de la limitation de la vitesse d'écriture de la carte]**

- Si l'enregistrement s'arrête même lors de l'utilisation d'une carte de la classe de vitesse recommandée (→16), cela signifie que la vitesse d'écriture des données est devenue lente. Le cas échéant, il est recommandé de copier les données de la carte mémoire sur un autre support, puis de formater la carte (→48).
- L'enregistrement d'images animées peut prendre fin automatiquement avec certaines cartes.

**[Un dossier ne peut pas être créé]**

- Le nombre de dossiers utilisés a atteint 999.  
→ Sauvegardez les données nécessaires sur un ordinateur ou autre appareil, puis utilisez [Formater] sur l'appareil photo. (→48) Le numéro de dossier est remis à 100 lors de l'exécution de [Renum.fichier] (→46).

**[L'image est affichée au format 16:9] [L'image est affichée au format 4:3]**

- Le câble AV (en option) est connecté à l'appareil photo.  
→ Pour retirer le message immédiatement → Appuyez sur [MENU/SET].  
→ Pour modifier le rapport de format → Modifiez [Format TV] (→47).
- Le câble de connexion USB (fourni) est uniquement connecté à l'appareil photo.  
→ Le message disparaît lorsque le câble est aussi connecté à l'autre appareil.

**[Cette batterie ne peut pas être utilisée]**

- Utilisez une batterie Panasonic authentique.
- La batterie ne peut pas être reconnue car la borne est sale.  
→ Essuyez toute trace de saleté sur la borne de la batterie.

**[L'enregistrement a échoué.]**

- Il se peut que l'enregistrement soit impossible si le lieu d'enregistrement de l'image 3D est trop sombre ou trop lumineux, ou si le sujet n'a pas assez de contraste.

## Question et Réponses Dépannage

Faites d'abord les vérifications suivantes (→130 - 136).

Si le problème persiste, il se peut que l'exécution de [Restaurer] dans le menu [Config.] règle le problème. (Notez que tous les réglages d'usine seront rétablis, à l'exception de quelques options telles que [Régl.horl.] )

### Batterie, alimentation

**Le voyant de charge s'éteint avant que la batterie ne soit complètement chargée.**

- La charge est effectuée dans un emplacement à température très élevée ou très basse.  
→ Reconnectez le câble de connexion USB (fourni) et reprenez la charge dans un emplacement où la température ambiante est de 10 °C à 30 °C (cette plage de température s'applique aussi à la batterie elle-même). (Si vous reconnectez le câble de connexion USB alors que la batterie est complètement chargée, le voyant de charge s'allume pendant 15 secondes environ.)

**L'appareil photo ne fonctionne pas même s'il est sous tension.**

- La batterie n'est pas insérée correctement (→11) ou doit être rechargée.

**L'écran LCD s'éteint même si l'appareil photo est sous tension.**

- [Mode veille] est activé. (→45)  
→ Enfoncez la touche d'obturateur à mi-course pour libérer.
- Il faut charger la batterie.

**L'appareil photo se met hors tension dès sa mise sous tension.**

- Il faut charger la batterie.
- [Mode veille] est activé. (→45)  
→ Enfoncez la touche d'obturateur à mi-course pour libérer.

**L'appareil photo est mis hors tension automatiquement.**

- Si vous raccordez l'appareil photo à un téléviseur compatible VIERA Link à l'aide d'un mini-câble HDMI (en option) et mettez le téléviseur hors tension à l'aide de sa télécommande, l'appareil photo sera mis hors tension aussi.  
→ Si vous n'utilisez pas VIERA Link, réglez [VIERA link] sur [NON]. (→47)

### Enregistrement

**Impossible d'enregistrer d'images.**

- Le commutateur ENR/LECT n'est pas réglé sur  (enregistrer).
- La mémoire intégrée ou la carte est pleine. → Libérez de l'espace en supprimant des images inutiles (→37).

**Les images enregistrées sont blanchâtres.**

- L'objectif est sale (empreintes digitales, etc.).  
→ Mettez l'appareil photo sous tension pour retirer le barillet d'objectif, et nettoyez la surface de l'objectif à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- L'objectif est embué (→5).

**Les images enregistrées sont trop lumineuses/sombres.**

- Ajustez l'exposition (→57).
- [Vit. obtu. mini.] est réglé pour les vitesses rapides, par exemple [1/250] (→87).

**L'appareil photo prend plusieurs images même si je n'appuie qu'une fois sur la touche d'obturateur.**

- L'appareil est réglé pour utiliser [Pris. vues raf.] ou [Rafale].

## Enregistrement (Suite)

### La mise au point ne s'effectue pas correctement.

- Le réglage du mode ne convient pas à la distance du sujet. (La plage de mise au point varie suivant le mode d'enregistrement.)
- Le sujet ne se trouve pas dans la plage de mise au point.
- Cela est dû au vacillement de l'appareil photo ou au mouvement du sujet.

### Les images enregistrées sont floues. Le stabilisateur d'image optique est inefficace.

- La vitesse d'obturation est plus lente dans les endroits sombres et le stabilisateur d'image optique est moins efficace.  
→ Tenez l'appareil photo fermement à deux mains et gardez les bras près du corps.
- Utilisez un trépied et le retardateur (→56) lors de l'utilisation d'une vitesse d'obturation plus basse avec [Vit. obtu. mini.].

### Impossible d'utiliser [Pris. vues raf.].


- Il n'y a assez de mémoire que pour 2 images ou moins.

### Les images enregistrées semblent moins clairement définies ou il y a de l'interférence.

- La sensibilité ISO est élevée ou la vitesse d'obturation est lente.  
(Le réglage par défaut de [Sensibilité] est [AUTO] – de l'interférence peut apparaître sur les images enregistrées à l'intérieur.)  
→ Réduisez la valeur de [Sensibilité] (→81).  
→ Enregistrez les images dans des endroits plus lumineux.
- L'appareil photo est réglé sur le mode de scène [Haute sens.].  
(L'image est moins clairement définie en raison de la sensibilité élevée)

### Sous un éclairage fluorescent, un dispositif d'éclairage à DEL, etc., il se peut que des bandes s'affichent ou que l'affichage vacille.

- Cela est une caractéristique des capteurs MOS utilisés sur cet appareil photo. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.



### La luminosité ou la coloration de l'image enregistrée est différente de la réalité.

- Lorsque vous enregistrez sous un dispositif d'éclairage fluorescent ou à DEL, etc., l'augmentation de la vitesse d'obturation peut provoquer de légères modifications de la luminosité et de la couleur. Cela est dû aux caractéristiques de la source de lumière et n'indique aucun dysfonctionnement.
- Lorsque des sujets sont enregistrés dans des emplacements très lumineux, ou lorsque vous enregistrez sous un éclairage fluorescent, un dispositif d'éclairage à DEL, une lampe au mercure, un éclairage au sodium, etc., il se peut que les couleurs et la luminosité de l'écran changent, ou que des bandes horizontales apparaissent sur l'écran.

### Des stries horizontales rougeâtres apparaissent sur l'écran LCD pendant l'enregistrement.

- Cela est une caractéristique des capteurs MOS utilisés sur cet appareil photo. Elles apparaissent lorsqu'une partie du sujet est lumineuse. Ces zones peuvent être irrégulières, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Cela sera enregistré sur les images animées, mais pas sur les images fixes.
- Il est recommandé d'éviter d'exposer l'écran à la lumière du soleil ou autre source de lumière intense pendant l'enregistrement d'images.

## Enregistrement (Suite)

### Le filmage s'arrête avant la fin.

- Le filmage continu est possible jusqu'à 29 minutes 59 secondes. En format [MP4], le filmage continu est possible jusqu'à 4 Go. (Dans ce cas, le filmage continu en format [FHD] est possible jusqu'à environ 24 minutes 43 secondes.)
- Avec certaines cartes, l'affichage d'accès peut apparaître brièvement après l'enregistrement et l'enregistrement peut s'arrêter avant la fin.
- Si l'enregistrement s'arrête même lors de l'utilisation d'une carte de la classe de vitesse recommandée (→16), cela signifie que la vitesse d'écriture des données est devenue lente. Le cas échéant, il est recommandé de copier les données de la carte mémoire sur un autre support, puis de formater la carte (→48).

### L'enregistrement d'une image panoramique s'arrête avant la fin.

- Si le mouvement de balayage de l'appareil photo est trop lent, ce dernier jugera que l'opération a été interrompue et il cessera d'enregistrer.
- L'appareil photo cessera d'enregistrer si le mouvement de balayage est trop instable pendant son déplacement dans le sens d'enregistrement.
  - Pour enregistrer des images panoramiques, balayez la scène avec l'appareil photo dans un mouvement circulaire parallèle au sens de l'enregistrement, à la vitesse d'environ 8 secondes par tour complet (valeur recommandée).

### Il n'est pas possible de verrouiller la mise au point sur le sujet. (La recherche MPA échoue)

- Si la couleur du sujet est similaire à celle de l'arrière-plan, il se peut que la recherche MPA ne fonctionne pas. Réglez la zone AF sur les couleurs spécifiques au sujet en alignant cette zone sur la zone AF.

## Écran LCD

### La luminosité est instable.

- La valeur d'ouverture est réglée pendant que la touche d'obturateur est enfoncée à mi-course. (Cela n'affecte pas l'image enregistrée.) Ce problème peut aussi survenir lorsque la luminosité change en raison de l'utilisation du zoom ou du déplacement de l'appareil photo. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais d'une commande d'ouverture effectuée automatiquement par l'appareil photo.

### L'écran scintille à l'intérieur.

- Il se peut que l'écran LCD scintille quelques secondes après la mise sous tension. Cela corrige le scintillement causé par l'éclairage des lumières fluorescentes, des lumières à DEL, etc., et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

### L'écran est trop lumineux/foncé.

- [Mode LCD] est activé (→43)
- Utilisez [Écran] pour ajuster la luminosité de l'écran LCD. (→43)

### Il y a des points noirs/bleus/rouges/verts ou de l'interférence. L'écran semble déformé lorsqu'on le touche.

- Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, et cela ne sera pas enregistré sur les images elles-mêmes.

## Flash

### Le flash n'est pas émis.

- Le flash est réglé sur [Forcé non] (→52).
- Le flash n'est pas disponible dans les cas suivants :
  - [Pris. vues raf.]
  - [Rafale] (Par contre, lorsque [Rafale flash] est sélectionné, le flash se verrouille sur [Flash forcé oui].)
  - Modes de scène ([Paysage] [Panorama] [Paysage noct.] [Prise noct. manu.] [HDR] [Crépuscule] [À travers la vitre])
  - [Mode Photo 3D]
  - Mode [Commande créative]

### Le flash est déclenché plusieurs fois.

- La fonction de réduction des yeux rouges est activée (→52). (Le flash se déclenche deux fois pour éviter que les yeux ne semblent rouges.)
- [Rafale] est réglé sur [Rafale flash] (→72).

## Lecture

### Les images ont été pivotées.

- [Rotation aff] est réglé sur .

### Impossible d'afficher les images. Il n'y a pas d'images enregistrées.

- Le commutateur ENR/LECT n'est pas réglé sur (lecture).
- Il n'y a pas d'images dans la mémoire intégrée ou la carte (les images sont lues à partir de la carte si une carte est insérée, et à partir de la mémoire intégrée dans le cas contraire).
- Le nom de fichier de l'image a-t-il été modifié sur un ordinateur ? Le cas échéant, le fichier ne peut être lu sur l'appareil photo.
- Le [Mode lecture] a été modifié.  
→ Réglez [Mode lecture] sur [Lect. normale] (→95).

### Le numéro de dossier/fichier s'affiche sous la forme [-]. L'image est noire.

- L'image a été modifiée sur un ordinateur ou enregistrée avec un appareil différent.
- La batterie a été retirée juste après l'enregistrement de l'image, ou l'image a été enregistrée alors que la batterie était faible.  
→ Utilisez [Formater] pour supprimer (→48).

### Une date inexacte s'affiche lors de la lecture de calendrier.

- L'image a été modifiée sur un ordinateur ou enregistrée avec un appareil différent.
- [Régl.horl.] est inexact (→18).  
(Une date inexacte peut s'afficher lors de la lecture de calendrier sur les images copiées sur un ordinateur puis à nouveau sur l'appareil photo, si la date de l'ordinateur est différente de celle de l'appareil photo.)

### Des points ronds blancs, comme des bulles de savon, apparaissent sur l'image enregistrée.

- Si vous enregistrez une image avec le flash dans un endroit sombre ou à l'intérieur, il se peut que des points ronds blancs apparaissent sur l'image car le flash réfléchit sur les particules de poussière dans l'air. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Ce phénomène a pour caractéristique que le nombre de points ronds et leur position varient d'une image à l'autre.



### [La vignette est affichée] apparaît sur l'écran.

- Les images ont peut-être été enregistrées sur un autre appareil. Dans ce cas, elles peuvent s'afficher avec une qualité d'image médiocre.

## Lecture (Suite)

### Noircit les zones rouges des images enregistrées.

- Lorsque la fonction de correction numérique des yeux rouges (A, S) est activée et que vous photographiez un sujet dont certaines parties sont d'une couleur proche de celle de la peau et contiennent une zone rouge, il se peut que la fonction de correction numérique des yeux rouges noircisse cette zone rouge.  
→ Il est recommandé de régler le flash sur A, S ou S, ou de régler [Sans yeux r.] sur [NON] avant de photographier.

### Les bruits de fonctionnement de l'appareil photo, tels que celui des commandes de zoom, seront enregistrés sur les images animées.

- Il se peut que les bruits de fonctionnement de l'appareil photo soient enregistrés lorsque ce dernier ajuste automatiquement l'ouverture de l'objectif lors du filmage ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

### Les images animées filmées par cet appareil photo ne peuvent être lues sur d'autres appareils photo.

- À la lecture, il se peut que les images animées enregistrées en [AVCHD] ou [MP4] s'affichent avec une mauvaise qualité d'image ou qualité sonore, voire que la lecture ne soit pas possible même si un appareil compatible AVCHD ou MP4 est utilisé. Il se peut aussi que les informations d'enregistrement ne s'affichent pas correctement.

## Téléviseur, ordinateur, imprimante

### Aucune image n'apparaît sur le téléviseur. L'image est floue ou sans couleur.

- L'appareil photo n'est pas correctement raccordé (→110).
- Le téléviseur n'a pas été permuté sur l'entrée auxiliaire.
- Vérifiez le réglage de [Sortie vidéo] (NTSC/PAL) sur l'appareil photo. (→47)

### L'affichage de l'écran du téléviseur est différent de celui de l'écran LCD.

- Sur certains téléviseurs, le rapport de format peut être incorrect ou les bords peuvent être coupés.

### La lecture des images animées sur le téléviseur est impossible.

- Une carte est insérée dans le téléviseur.  
→ Raccordez l'appareil photo au téléviseur à l'aide d'un câble AV (en option) ou d'un mini-câble HDMI (en option), et faites la lecture sur l'appareil photo (→110).

### L'image ne s'affiche pas sur tout l'écran du téléviseur.

- Vérifiez les réglages de [Format TV] (→47).

## Téléviseur, ordinateur, imprimante (Suite)

### VIERA Link (HDMI) ne fonctionne pas.

- Le mini-câble HDMI (en option) est-il bien connecté ? (→110)
  - Assurez-vous que le mini-câble HDMI (en option) est inséré à fond.
- L'option [VIERA link] de l'appareil photo est-elle réglée sur [OUI] ? (→47)
  - Il se peut que le réglage d'entrée ne puisse pas être changé automatiquement avec certaines prises HDMI de téléviseur. Dans ce cas, modifiez le réglage d'entrée à l'aide de la télécommande du téléviseur (pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur).
  - Vérifiez les réglages VIERA Link (HDMI) sur l'appareil auquel l'appareil photo est raccordé.
  - Mettez l'appareil photo hors tension et remettez-le sous tension.
  - Désactivez l'option « Commande VIERA Link (commande d'appareil HDMI) » sur le téléviseur (VIERA), puis réactivez-la. (Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur VIERA.)

### Impossible d'envoyer les images vers l'ordinateur.

- L'appareil photo n'est pas correctement raccordé (→119).
- Assurez-vous que l'ordinateur a reconnu l'appareil photo.
- Réglez [Mode USB] sur [PC] (→46).

### L'ordinateur ne reconnaît pas la carte (il lit seulement la mémoire intégrée).

- Déconnectez le câble de connexion USB (fourni) et reconnectez-le avec la carte insérée.

### L'ordinateur ne reconnaît pas la carte. (Lors de l'utilisation des cartes mémoire SDXC)

- Assurez-vous que l'ordinateur est compatible avec les cartes mémoire SDXC.  
<http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html>
- Il se peut qu'un message vous invite à formater la carte lorsque vous l'insérez. Ne formatez pas la carte.
- Si le témoin [Accès] ne s'éteint pas sur l'écran LCD, mettez l'appareil photo hors tension avant de déconnecter le câble de connexion USB.

### Il se peut que le téléchargement vers YouTube ou Facebook ne puisse être exécuté correctement.

- Assurez-vous d'avoir saisi les bonnes informations de connexion (identifiant de connexion, nom d'utilisateur, adresse de courrier électronique et mot de passe).
- Assurez-vous que l'ordinateur est connecté à l'Internet.
- Assurez-vous qu'aucun logiciel résident (tel qu'un logiciel antivirus, un pare-feu, etc.) ne bloque l'accès à YouTube ou à Facebook.
- Vérifiez le site YouTube ou Facebook.

### Impossible d'imprimer quand l'appareil photo est raccordé à l'imprimante.

- L'imprimante n'est pas compatible PictBridge.
- Réglez [Mode USB] sur [PictBridge(PTP)] (→46).

### Les bords de l'image sont tronqués lors de l'impression.

- Libérez les réglages de cadrage ou d'annulation de bordure sur l'imprimante avant d'imprimer. (Consultez le mode d'emploi de l'imprimante.)
- Les images ont été enregistrées avec un rapport de format 16:9.  
→ Pour l'impression dans une boutique photo, vérifiez que l'impression en format 16:9 est possible.

## Autres

### Le menu ne s'affiche pas dans la langue désirée.

- Modifiez le réglage de [Langue] (→49).

### L'appareil photo fait des cliquetis quand on l'agite.

- Ce son vient du mouvement de l'objectif et n'est pas un dysfonctionnement.

### Une lampe rouge s'allume lorsque l'on enfonce la touche d'obturateur à mi-course dans les endroits sombres.

- [Lampe ass. AF] est réglé sur [OUI] (→88).

### La lampe d'assistance AF ne s'allume pas.

- [Lampe ass. AF] est réglé sur [NON] (→88).
- Ne s'allume pas dans les emplacements lumineux.

### L'appareil photo est chaud.

- L'appareil photo peut chauffer un peu pendant l'utilisation, mais cela n'affecte ni son fonctionnement ni la qualité des images.

### L'objectif émet un bruit de cliquetis.

- Lorsque la luminosité change, il se peut que l'objectif émette un bruit de cliquetis et que la luminosité de l'écran change aussi, mais cela est dû aux réglages d'ouverture effectués. (Cela n'affecte pas l'enregistrement.)

### L'horloge est inexacte.

- L'appareil photo a été laissé inutilisé pendant une longue période.  
→ Réglez l'horloge (→19).
- Le réglage de l'horloge a pris du temps (l'horloge retarde alors du temps écoulé pendant le réglage de l'horloge).

### Lors de l'utilisation du zoom, l'image se déforme légèrement et les bords du sujet deviennent colorés.

- Les images peuvent être légèrement déformées ou colorées autour des bords, suivant le taux de grossissement, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

### Le mouvement du zoom s'arrête un moment.

- Le mouvement du zoom s'arrête un moment lors de l'utilisation du zoom optique supplémentaire, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

### Le zoom n'atteint pas le taux de grossissement maximum.

- Si le taux de grossissement s'arrête à 3 x, cela signifie que l'appareil photo est réglé sur [Zoom macro]. (→54)

### Les numéros de fichier ne sont pas enregistrés dans l'ordre.

- Les numéros de fichier reviennent à zéro quand de nouveaux dossiers sont créés (→120).

### Les numéros de fichier ont diminué.

- La batterie a été retirée/insérée alors que l'appareil photo était sous tension. (Les numéros peuvent diminuer si les numéros de dossier/fichier ne sont pas correctement enregistrés.)

### Si aucune commande n'est effectuée pendant un certain temps, la démonstration s'affiche soudainement.

- Il s'agit du mode de démonstration automatique, qui présente les caractéristiques de cet appareil photo.  
Appuyez sur [MENU/SET] pour revenir à l'écran précédent.



# Précautions pour l'utilisation et remarques

## Lors de l'utilisation

- L'appareil photo peut devenir chaud s'il est utilisé sur de longues périodes, mais cela n'est pas un dysfonctionnement.
- **Gardez cet appareil le plus loin possible des appareils électromagnétiques (tels que fours à micro-ondes, téléviseurs, consoles de jeu, etc.).**
  - Si vous utilisez cet appareil sur le dessus ou près d'un téléviseur, les images et/ou le son de cet appareil peuvent être affectés par le rayonnement des ondes électromagnétiques.
  - N'utilisez pas cet appareil près d'un téléphone cellulaire car le bruit émis par ce dernier risquerait d'affecter les images et/ou le son.
  - Les données enregistrées risquent d'être endommagées, ou les images déformées par les puissants champs magnétiques générés par les haut-parleurs ou les gros moteurs.
  - Le rayonnement d'ondes électromagnétiques généré par les microprocesseurs peut affecter cet appareil, ainsi que déformer les images et/ou le son.
  - Si cet appareil est affecté par un appareil électromagnétique et ne fonctionne plus correctement, mettez-le hors tension et retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur (fourni). Ensuite, réinsérez la batterie ou rebranchez l'adaptateur secteur et mettez cet appareil sous tension.
- **N'utilisez pas cet appareil près des émetteurs radio ou des lignes haute tension.**
  - Si vous enregistrez près d'un émetteur radio ou d'une ligne haute tension, les images et/ou le son enregistrés risquent d'être affectés.
- N'utilisez pas de rallonges avec le cordon ou les câbles fournis.
- Ne laissez pas l'appareil photo entrer en contact avec des pesticides ou des substances volatiles (ils peuvent endommager la surface ou causer le détachement du revêtement).
- Ne laissez jamais l'appareil photo et la batterie dans un véhicule ou sur le capot d'un véhicule en été.  
Il y a un risque de fuite d'électrolyte de la batterie ou de génération de chaleur, ce qui peut entraîner un incendie ou faire éclater la batterie en raison de la température élevée.

## Entretien de l'appareil photo

- Pour nettoyer l'appareil photo, retirez la batterie ou débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.
- Utilisez un chiffon humide bien essoré pour retirer les taches tenaces, puis essuyez de nouveau avec un chiffon sec.
  - N'utilisez pas de benzène, diluant, alcool ou savon à vaisselle, car ces derniers peuvent endommager le boîtier extérieur et la finition de l'appareil photo.
  - Si vous utilisez un chiffon traité chimiquement, lisez attentivement les instructions qui l'accompagnent.
  - Ne touchez pas le protégé-objectif.

## Si l'appareil photo doit rester inutilisé quelque temps

- Mettez l'appareil photo hors tension avant de retirer la batterie et la carte (assurez-vous que la batterie est retirée pour éviter les dommages causés par une décharge excessive).
- Ne laissez pas l'appareil photo en contact avec des sacs de caoutchouc ou de plastique.
- Rangez-le avec un agent dessiccant (gel de silice) si vous le laissez dans un tiroir, etc. Rangez les batteries dans un endroit frais (15 °C à 25 °C) à faible humidité (40%RH à 60%RH) et exempt de variations importantes de température.
- Chargez la batterie une fois par an et utilisez-la jusqu'à ce qu'elle soit épuisée avant de la ranger à nouveau.

### Cartes mémoire

- Pour éviter d'endommager les cartes et les données
  - Évitez les températures élevées, les rayons directs du soleil, les ondes électromagnétiques et l'électricité statique.
  - Évitez de plier, d'échapper ou d'exposer à des chocs violents.
  - Ne touchez pas les connecteurs au dos de la carte et évitez de les salir ou de les mouiller.
- Lors de la mise au rebut ou du transfert des cartes mémoire
  - L'utilisation des fonctions « formater » et « supprimer » sur l'appareil photo ou sur l'ordinateur ne change que les informations de gestion des fichiers, sans supprimer complètement les données sur la carte mémoire. Lors de la mise au rebut ou du transfert des cartes mémoire, il est recommandé de détruire physiquement la carte mémoire elle-même, ou d'utiliser un logiciel de suppression de données d'ordinateur disponible dans le commerce pour supprimer complètement les données de la carte. Les données des cartes mémoire doivent être gérées de manière responsable.

### Écran LCD

- N'appliquez pas une pression forte sur l'écran LCD. Cela pourrait causer un affichage irrégulier et endommager l'écran.
- Dans les climats froids ou autres situations où l'appareil photo devient froid, il se peut que l'écran LCD soit un peu moins réactif que d'ordinaire immédiatement après le démarrage. La luminosité normale sera rétablie une fois les composants internes réchauffés.

Une technologie de très grande précision est utilisée pour la fabrication de l'écran LCD. Toutefois, des points sombres ou brillants (rouges, bleus ou verts) peuvent apparaître sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. L'écran LCD comporte un taux de pixels efficaces supérieur à 99,99%, avec seulement 0,01% de pixels inactifs ou toujours éclairés. Les points ne seront pas enregistrés dans les images stockées dans la mémoire intégrée ou sur une carte.

### À propos de la charge de la batterie

- Le temps nécessaire à la charge varie suivant les conditions d'utilisation de la batterie. La charge prend plus de temps à température élevée ou basse, ou lorsque la batterie est restée inutilisée pendant un certain temps.
- La batterie devient chaude pendant la charge et reste chaude un certain temps par la suite.
- La batterie s'épuise si elle reste inutilisée pour une période prolongée, même après avoir été chargée.
- Ne laissez aucun objet métallique (tel qu'une agrafe) près des zones de contact de la fiche du cordon d'alimentation. Autrement il y a risque d'incendie et/ou de choc électrique causé par un court-circuit ou par la chaleur générée.
- Il n'est pas recommandé de charger la batterie trop souvent. (Le temps d'utilisation maximal de la batterie diminue et la batterie peut augmenter de volume lorsqu'on la charge trop souvent.)
- Si l'autonomie de la batterie diminue considérablement, cela signifie que sa durée de service tire à sa fin. Veuillez vous procurer une batterie neuve.
- Lors de la charge :
  - Enlevez les saletés sur les bornes de la batterie à l'aide d'un chiffon sec.
  - Gardez l'appareil photo à au moins 1 mètre des radios AM (elles peuvent causer du brouillage radio).
- N'utilisez pas la batterie si elle est endommagée ou bosselée (tout spécialement les connecteurs), par exemple suite à une chute (il y a risque de dysfonctionnements).

### À propos de l'adaptateur secteur (fourni)

- Gardez l'appareil photo à au moins 1 mètre des radios AM (elles peuvent causer du brouillage radio).
- L'adaptateur secteur (fourni) peut générer un bruit de bourdonnement pendant l'utilisation. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Après l'utilisation, pensez à débrancher le dispositif d'alimentation de la prise de courant. (Une très petite quantité de courant sera consommée s'il reste branché.)

### Objectif

- Si l'objectif est sale :  
Les images peuvent sembler légèrement blanches si l'objectif est sale (empreintes digitales, etc.). Mettez l'appareil photo sous tension, tenez entre vos doigts le barillet de l'objectif retiré, et essuyez doucement la surface de l'objectif avec un chiffon doux et sec.
- Ne laissez pas l'objectif exposé directement à la lumière du soleil.
- Ne touchez pas le protège-objectif car cela pourrait endommager l'objectif. Soyez prudent lorsque vous retirez l'appareil photo du sac, etc.

### Lors de l'utilisation d'un trépied ou d'un monopode

- N'appliquez pas une force excessive, et ne serrez pas les vis quand elles sont de travers. (Cela risquerait d'endommager l'appareil photo, le filetage de l'orifice ou l'étiquette.)
- Assurez-vous que le trépied est stable. (Reportez-vous aux instructions sur le trépied.)
- Il se peut que vous ne puissiez pas retirer la carte ou la batterie pendant l'utilisation d'un trépied ou d'un monopode.

### A propos de la vision 3D

- Toute personne hyper sensible à la lumière, qui souffre d'une maladie cardiaque ou qui est autrement indisposée doit éviter de regarder des images 3D.
  - Le visionnement des images 3D peut affecter ces personnes.
- Si vous vous sentez fatigué, mal à l'aise ou dans un état autrement insolite lorsque vous regardez des images 3D, arrêtez de les regarder immédiatement.
  - Si vous continuez à regarder vous pourriez être victime d'un malaise.
  - Après avoir arrêté le visionnement, prenez le repos nécessaire.
- Lors de la vision d'images 3D, nous vous recommandons de faire une pause toutes les 30 à 60 minutes.
  - La vision pendant de longues périodes peut causer une fatigue des yeux.
- Il est recommandé aux personnes myopes ou presbytes, à celles avec des différences de vue entre l'œil gauche et le droit, et à celles astigmatiques de corriger leur vue en portant des lunettes etc. Arrêtez de regarder si vous voyez clairement une double image lorsque vous observez des images 3D.
  - Il y a des différences dans la façon dont diverses personnes découvrent les images 3D. Veuillez corriger votre vue de façon appropriée avant de regarder des images 3D.
  - Vous pouvez changer le réglage 3D de votre télévision ou le réglage de sortie 3D de votre appareil en le plaçant sur 2D.

### Informations personnelles

Si des noms ou des dates d'anniversaire sont définis en mode [Bébé] ou avec la fonction [Rec. visage], gardez à l'esprit que l'appareil photo et les images enregistrées contiendront des informations personnelles.

● **Limitation de responsabilité**

- Les données contenant des informations personnelles peuvent être altérées ou perdues en raison d'un dysfonctionnement, de l'électricité statique, d'un accident, d'une panne, d'une réparation ou autre opération.

Panasonic décline toute responsabilité quant à tout dommage direct ou accessoire survenant suite à l'altération ou à la perte des données contenant des informations personnelles.

● **Lors des demandes de réparation, et lors de la cession ou de la mise au rebut de l'appareil photo**

- Pour protéger vos informations personnelles, réinitialisez les réglages. (→46)
- Si la mémoire intégrée contient des images, copiez-les (→109) sur une carte mémoire si nécessaire, puis formatez (→48) la mémoire intégrée.
- Retirez la carte mémoire de l'appareil photo.
- Lors des demandes de réparation, il se peut que la mémoire intégrée et les réglages soient remis aux conditions de sortie d'usine.
- Si l'exécution des opérations ci-dessus n'est pas possible en raison d'un dysfonctionnement sur l'appareil photo, informez-vous auprès du revendeur ou du Centre de service après-vente le plus près.

**Avant de céder ou de mettre au rebut votre carte mémoire, reportez-vous à « Lors de la mise au rebut ou du transfert des cartes mémoire » dans la section précédente. (→138)**

**HDMI**

**AVCHD**™

**DOLBY**  
DIGITAL  
CREATOR



- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- HDAVI Control™ est une marque de commerce de Panasonic Corporation.
- "AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques de commerce de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC.
- QuickTime et le logo QuickTime sont des marques de commerce ou des marques déposées de Apple Inc. et sont utilisées sous licence.
- Windows et Windows Vista sont des marques commerciales de Microsoft Corporation, déposées ou non, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- iMovie, Mac et Mac OS sont des marques commerciales déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- YouTube est une marque commerciale de Google Inc.
- Ce produit utilise "DynaFont" de DynaComware Corporation. DynaFont est une marque déposée de DynaComware Taiwan Inc.
- Les autres noms, noms de compagnie et noms de produit qui figurent dans les présentes instructions sont les marques de commerce, déposées ou non, des compagnies concernées.

Ce produit est accordé sous licence du portefeuille de brevets AVC pour l'utilisation privée et non commerciale par un consommateur, pour (i) coder du contenu vidéo conformément à la norme AVC ("AVC Vidéo") et/ou (ii) décoder du contenu AVC Vidéo codé par un consommateur engagé dans une activité privée et non commerciale et/ou obtenu d'un fournisseur de contenu vidéo détenteur d'une licence l'autorisant à fournir du contenu AVC Vidéo. Aucune licence n'est, ni ne sera accordée implicitement pour tout autre usage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires de MPEG LA, LLC.

Voir <http://www.mpegla.com>.