


PENTAX

A RICOH COMPANY

Appareil photo numérique reflex

K-500

Mode d'emploi

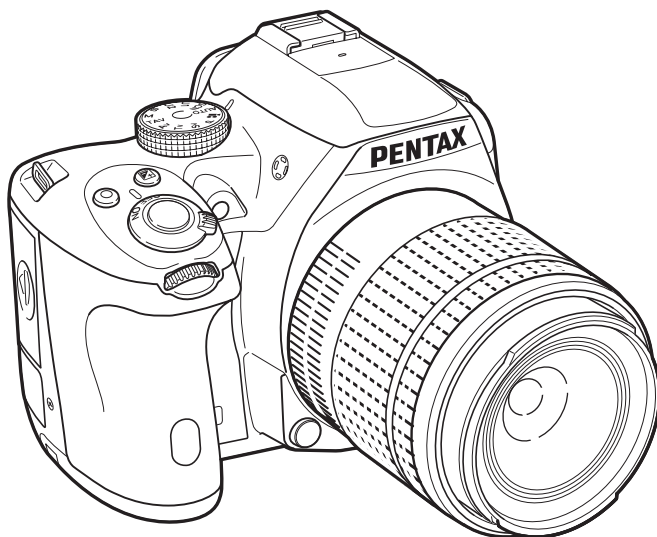

La lecture du mode d'emploi vous permettra de bénéficier d'un fonctionnement optimal de votre appareil.

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil photo numérique PENTAX K-500. Veuillez lire le mode d'emploi préalablement à l'utilisation de l'appareil afin de tirer le meilleur parti des fonctions de ce produit. Ce document, qui est à conserver après lecture, sera un outil précieux pour vous aider à comprendre l'ensemble des caractéristiques de l'appareil.

Objectifs que vous pouvez utiliser

En général, les objectifs qui peuvent être utilisés avec cet appareil sont les objectifs DA, DA L, D FA et FA J et les objectifs disposant d'une position **A** sur la bague de diaphragme. Pour l'utilisation de tout autre objectif ou accessoire, reportez-vous à p.56 et p.282.

Droits d'auteur

Les images prises à l'aide du K-500 destinées à un usage autre que privé ne peuvent être utilisées sans autorisation préalable, tel que défini par le Copyright Act (législation relative aux droits d'auteur en vigueur aux États-Unis). Soyez particulièrement attentif aux restrictions concernant l'usage privé de certains types d'images, prises lors de manifestations ou de spectacles ou destinées à être exposées. Les images prises dans le but d'obtenir des droits d'auteur ne peuvent être utilisées autrement que dans le cadre des droits d'auteur définis par le Copyright Act, et une vigilance particulière est également recommandée à cet égard.

Marques déposées

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Windows Vista est une marque déposée ou une marque de fabrique de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Macintosh, Mac OS et QuickTime sont des marques de fabrique d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Intel, Intel Core et Pentium sont des marques de fabrique d'Intel Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Le logo SDXC est une marque de fabrique de SD-3C, LLC.

Eye-Fi, le logo Eye-Fi et Eye-Fi *connected* sont des marques de fabrique d'Eye-Fi Inc.

Ce produit inclut la technologie DNG sous licence d'Adobe Systems Incorporated.

Le logo DNG est une marque de fabrique déposée ou une marque de fabrique d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis ou dans les autres pays.

Toutes les autres marques de fabrique appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit prend en charge PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching permet aux appareils photo numériques, aux imprimantes et aux logiciels d'aider les photographes à produire des images plus fidèles à leurs intentions. Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur les imprimantes ne prenant pas en charge PRINT Image Matching III.

Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés. PRINT Image Matching est une marque déposée par Seiko Epson Corporation. Le logo PRINT Image Matching est une marque déposée par Seiko Epson Corporation.

Ce produit est accordé sous licence conformément à l'AVC Patent Portfolio License pour une utilisation personnelle et non lucrative par un consommateur en vue de (i) encoder des vidéos selon la norme AVC (« vidéo AVC ») et/ou (ii) décoder des vidéos AVC qui ont été encodées par un consommateur dans le cadre d'une activité personnelle et non lucrative et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de vidéos possédant une licence l'autorisant à fournir des vidéos AVC. Aucune licence n'est accordée effectivement ou implicitement pour tout autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C.

Visitez <http://www.mpegla.com>.

À l'attention des utilisateurs de cet appareil

- N'utilisez pas ou ne rangez pas cet appareil à proximité d'équipements qui génèrent des radiations électromagnétiques ou des champs magnétiques puissants. Des charges statiques ou des champs magnétiques forts produits par les équipements tels que les émetteurs radio peuvent interférer avec l'écran, endommager les données enregistrées sur la carte mémoire ou affecter les circuits internes de l'appareil et entraîner son dysfonctionnement.
- L'écran à cristaux liquides utilisé pour l'affichage a été conçu grâce à une technologie de très haute précision. Bien que le taux de pixels effectifs soit d'au minimum 99,99 %, il est possible que 0,01 % ou moins des pixels restent inactifs ou au contraire soient actifs alors qu'ils ne devraient pas l'être. Cela n'a toutefois aucun effet sur l'image enregistrée.
- Il est possible que les illustrations et l'écran d'affichage figurant dans le présent manuel diffèrent du produit réel.
- Les cartes mémoire SD, SDHC, SDXC et Eye-Fi sont indifféremment désignées comme des cartes mémoire SD dans le présent manuel.
- Dans ce manuel, le terme générique « ordinateur » fait aussi bien référence à un PC sous Windows qu'à un Macintosh.
- Cet appareil peut être alimenté par la batterie lithium-ion rechargeable D-LI109, le tiroir batterie D-BH109 avec quatre piles AA ou un adaptateur secteur en option. L'alimentation fournie avec cet appareil varie en fonction du pays ou de la région d'achat. Pour la rédaction de ce manuel, l'on a supposé que l'appareil était essentiellement utilisé avec la batterie lithium-ion rechargeable D-LI109.
- Dans ce manuel, « batterie » désigne D-LI109 autant que D-BH109, sauf indication contraire. À cette exception près, le terme générique « batterie(s) » fait référence à tout type de batteries ou piles utilisées avec cet appareil et ses accessoires.

Utilisation de votre appareil en toute sécurité

Nous avons tout mis en œuvre au cours de la conception de cet appareil pour en assurer l'utilisation en toute sécurité. Nous vous demandons donc d'être particulièrement vigilants quant aux points précédés des symboles suivants.



Danger

Ce symbole indique que la négligence de ce point peut engendrer des blessures corporelles graves.



Attention

Ce symbole indique que la négligence de ce point peut provoquer des blessures corporelles mineures à moyennement graves ou des dégâts matériels.

À propos de votre appareil

Danger

- N'essayiez jamais de démonter ou de modifier l'appareil. L'appareil contient des pièces sous haute tension et il existe un risque de décharge électrique.
- N'essayiez jamais de toucher les parties internes de l'appareil visibles à la suite d'une chute ou pour toute autre raison car il existe un risque de décharge électrique.
- Ne dirigez pas l'appareil vers le soleil ou d'autres sources de lumière forte lorsque vous prenez des photos et ne laissez pas l'appareil en plein soleil sans le bouchon avant, car ceci pourrait entraîner un dysfonctionnement ou provoquer un incendie.
- Ne regardez pas dans l'objectif lorsqu'il est dirigé vers le soleil ou d'autres sources de lumière forte car cela pourrait entraîner de graves lésions de la rétine, voire la cécité.
- Retirez immédiatement la batterie de l'appareil ou débranchez l'adaptateur secteur et contactez votre centre de réparation PENTAX le plus proche en cas de fumée, d'odeur suspecte ou d'un quelconque dysfonctionnement. Le fait de continuer à utiliser l'appareil peut entraîner un incendie ou une décharge électrique.

Attention

- Ne placez pas votre doigt sur le flash lors de son déclenchement sous peine de vous brûler.
- Ne recouvrez pas le flash de vos vêtements lors de son déclenchement sous peine de décolorer ceux-ci.
- Certaines parties de l'appareil chauffent pendant son utilisation. De légères brûlures sont possibles en cas de maniement prolongé.
- Si l'écran est endommagé, faites attention aux morceaux de verre. De même, veillez à ce que le cristal liquide n'entre pas en contact avec la peau, les yeux ou la bouche.
- En fonction de facteurs qui sont propres à chaque individu ou de la condition physique de chacun, l'utilisation de l'appareil photo peut provoquer des démangeaisons, des éruptions ou des cloques. En présence de troubles anormaux, cessez l'utilisation de l'appareil et prenez immédiatement un avis médical.

À propos du chargeur de batterie et de l'adaptateur secteur

Danger

- Veillez à utiliser le chargeur de batterie et l'adaptateur secteur exclusivement conçus pour cet appareil, de tension et de voltage correspondant à l'appareil. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique ou de détérioration de l'appareil en cas d'utilisation d'un chargeur ou adaptateur autre que ceux spécifiés ou de tension et voltage différents. La tension spécifiée est 100 - 240 V CA.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit, sous peine d'incendie ou de décharge électrique.

- Arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un centre de réparation PENTAX en cas de fumée, d'odeur suspecte ou d'un quelconque dysfonctionnement. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- En cas de pénétration d'eau à l'intérieur de l'appareil, contactez un centre de réparation PENTAX. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- En cas d'éclair ou d'orage au cours de l'utilisation du chargeur de batterie ou de l'adaptateur secteur, débranchez le cordon d'alimentation secteur et arrêtez l'appareil. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut provoquer des dommages, un incendie ou une décharge électrique.
- Essuyez la prise du cordon d'alimentation en présence de poussière. Une accumulation de poussière pourrait provoquer un incendie.
- Pour limiter les risques, n'utilisez que des cordons d'alimentation électrique certifiés CSA/UL de type SPT-2 ou supérieur, fil cuivre de calibre AWG 18, munis à une extrémité d'une prise mâle moulée (de configuration NEMA) et à l'autre extrémité d'un connecteur femelle moulé (de configuration non industrielle CEI) ou équivalent.

Attention

- Ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur, ne laissez pas d'objet lourd choir sur ce cordon et évitez toute déformation excessive susceptible de le détériorer. Si le cordon d'alimentation secteur est endommagé, contactez un centre de réparation PENTAX.
- Ne touchez pas ou ne mettez pas en court-circuit l'extrémité du cordon d'alimentation secteur alors que celui-ci est branché.
- Ne manipulez pas le cordon d'alimentation secteur avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- Une chute du produit ou un choc violent pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit.
- N'utilisez pas le chargeur D-BC109 pour des batteries autres que la batterie lithium-ion rechargeable D-LI109. Toute tentative de charge d'autres types de batteries peut provoquer une explosion ou une surchauffe et endommager le chargeur.

À propos de la batterie lithium-ion rechargeable

Danger

- En cas de fuite de la batterie et de contact avec les yeux, ne les frottez pas. Rincez-les à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

Attention

- N'utilisez que la batterie prescrite pour cet appareil afin d'éviter tout risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne démontez pas la batterie, sous peine d'entraîner des fuites ou une explosion.

- Retirez immédiatement la batterie de l'appareil si elle chauffe ou commence à fumer. Veillez à ne pas vous brûler pendant cette opération.
- Maintenez les polarités + et - de la batterie éloignées des fils métalliques, épingles à cheveux et autres objets métalliques.
- Ne mettez pas la batterie en court-circuit et ne la jetez pas au feu sous peine de provoquer une explosion ou un incendie.
- En cas de fuite de la batterie et de contact avec la peau ou les vêtements, cela peut provoquer une irritation de la peau. Lavez les zones affectées avec de l'eau.
- Précautions pour l'utilisation de la batterie D-L1109 :
N'UTILISEZ QUE LE CHARGEUR PRÉVU À CET EFFET.
 - NE L'INCINÉREZ PAS.
 - NE LA DÉMONTEZ PAS.
 - NE LA COURT-CIRCUITEZ PAS.
 - NE L'EXPOSEZ PAS À UNE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE (140°F/60°C).

À propos de l'utilisation des batteries AA

Danger

- En cas de fuite de la batterie et de contact avec les yeux, ne les frottez pas. Rincez-les à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

Attention

- Avec le tiroir batterie D-BH109, cet appareil nécessite quatre batteries alcalines AA, lithium AA ou Ni-MH AA. N'utilisez pas de batteries autres que celles spécifiées ici, sous peine d'entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil. De même, les batteries risqueraient de se rompre et de provoquer un incendie.
- Respectez les repères de polarité « + » et « - » figurant sur l'appareil et les batteries, et insérez-les correctement sous peine d'incendie ou d'explosion.
- Ne les remplacez pas par des batteries de marques, capacités ou types différents. De même, ne mélangez pas batteries usagées et neuves. L'insertion incorrecte des batteries peut provoquer une explosion ou un incendie.
- N'essayez jamais de démonter ni de mettre en court-circuit les batteries. Ne les jetez jamais dans un feu, elles pourraient exploser ou s'enflammer.
- Ne chargez jamais des batteries autres que les batteries Ni-MH rechargeables car elles pourraient exploser ou s'enflammer. Les batteries AA à utiliser avec cet appareil, autres que des batteries Ni-MH, ne peuvent être rechargées.
- N'ouvrez pas la trappe de protection du logement des piles ou ne retirez pas celles-ci lorsque l'appareil est sous tension.
- Enlevez les batteries si vous prévoyez de rester longtemps sans utiliser l'appareil car elles risquent de fuir.
- Tout contact avec la peau ou les vêtements peut provoquer une irritation de la peau. Lavez les zones affectées avec de l'eau.
- Retirez immédiatement les piles de l'appareil si elles chauffent ou commencent à fumer. Veillez à ne pas vous brûler pendant cette opération.

Tenez l'appareil photo et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge

Danger

- Ne laissez pas l'appareil photo et ses accessoires à la portée des enfants en bas âge.
 1. Une chute ou une utilisation accidentelle risque de provoquer des blessures corporelles graves.
 2. N'enroulez jamais la courroie autour du cou sous peine de suffocation.
 3. Afin d'éviter tout risque d'ingestion accidentelle de petits éléments tels que la batterie ou les cartes mémoire SD, maintenez ces éléments hors de portée des enfants en bas âge ; faites immédiatement appel à un médecin en cas d'ingestion accidentelle.

Précautions d'utilisation

Avant d'utiliser votre appareil photo

- Lorsque vous voyagez, munissez-vous de la liste du réseau de service après-vente international incluse dans la boîte. Elle vous sera utile en cas de problèmes.
- Lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, vérifiez qu'il fonctionne toujours correctement, notamment avant de prendre des photos importantes (telles que des photos de mariage ou de voyages). Le contenu des enregistrements ne peut être garanti si l'enregistrement, la lecture ou le transfert des données vers un ordinateur, etc. n'est pas possible en raison d'un dysfonctionnement de votre appareil ou du support d'enregistrement (carte mémoire SD), etc.

À propos de la batterie lithium-ion rechargeable et du chargeur

- Pour que la batterie reste en état de fonctionnement optimal, évitez de la stocker entièrement chargée ou à des températures élevées.
- Si la batterie reste insérée dans l'appareil et que celui-ci ne sert pas pendant longtemps, la batterie va se décharger de façon excessive, ce qui raccourcira sa durée de vie.
- Il est conseillé de charger la batterie la veille ou le jour même de son utilisation.
- Le cordon d'alimentation secteur fourni avec cet appareil ou inclus dans le kit de chargeur de batterie K-BC109 est conçu exclusivement pour le chargeur de batterie D-BC109. Ne l'utilisez pas avec un autre équipement.

Précautions de transport et d'utilisation de votre appareil

- Évitez de soumettre l'appareil à des températures ou des taux d'humidité élevés. Ne le laissez pas à l'intérieur d'un véhicule où des températures très importantes sont possibles.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas soumis à des vibrations importantes, à des chocs ou à de fortes pressions. Protégez-le par un sac matelassé lorsque vous le transportez en voiture, moto ou bateau, etc.
- La fourchette de température d'utilisation de l'appareil est comprise entre -10°C et 40°C.
- L'écran risque de s'assombrir à température élevée mais redevient normal à une température normale.
- L'écran peut réagir plus lentement par basse température. Cela fait partie des propriétés de tout écran à cristaux liquides et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Les brusques changements de température peuvent entraîner la formation de gouttelettes de condensation à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil. Dans un tel cas, mettez l'appareil dans votre sac ou un sac en plastique et sortez-le uniquement lorsque la différence entre température de l'appareil et température ambiante est stabilisée.
- Veillez à ce qu'aucun élément étranger (terre, sable, poussière, eau, gaz, sel, etc.) ne pénètre dans l'appareil car il pourrait l'endommager. Essayez toute goutte d'eau éventuellement présente sur l'appareil.
- N'appuyez pas fortement sur l'écran car cela pourrait l'endommager ou conduire à un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas trop serrer la vis dans l'écrou de trépied lorsqu'un trépied est utilisé.

Nettoyage de l'appareil

- N'utilisez jamais de solvants tels que diluants, alcool ou essence pour nettoyer l'appareil.
- Utilisez un pinceau pour dépoussiérer l'objectif ou le viseur. N'utilisez jamais d'aérosol pour le nettoyage car cela pourrait endommager l'objectif.
- Le capteur CMOS étant une pièce de précision, veuillez contacter le service après-vente PENTAX pour un nettoyage professionnel. (Cette prestation est payante.)
- Pour que votre appareil conserve ses performances optimales, nous vous conseillons de le faire réviser tous les ans ou tous les deux ans.

Rangement de l'appareil

- Évitez de stocker l'appareil dans une pièce où se trouvent des conservateurs ou des produits chimiques. Le stockage à des températures ou des taux d'humidité élevés peut provoquer la formation de moisissures. Retirez l'appareil de son étui et rangez-le dans un endroit sec et bien aéré.
- Évitez d'utiliser ou de ranger l'appareil à proximité d'éléments générateurs d'électricité statique ou d'interférence électrique.
- Évitez d'utiliser ou de stocker l'appareil dans des endroits sujets à des variations de température brutales ou à la condensation, et veillez à ne pas le laisser exposé en plein soleil.

À propos des cartes mémoire SD

- La carte mémoire SD est dotée d'un commutateur écriture-protection. Placez le commutateur en position LOCK (VERROUILLAGE) pour empêcher l'enregistrement de nouvelles données sur la carte, la suppression des données existantes et le formatage de la carte par l'appareil ou l'ordinateur.
- La carte mémoire SD peut être très chaude lorsqu'elle est retirée immédiatement après utilisation de l'appareil.
- Ne retirez pas la carte mémoire SD et ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque vous utilisez la carte. Des données pourraient être perdues ou la carte endommagée.
- Ne déformez pas la carte mémoire SD et évitez-lui tout choc important. Veillez à ce qu'elle ne rentre pas en contact avec de l'eau et à ce qu'elle ne soit pas soumise à des températures élevées.
- Ne retirez pas la carte mémoire SD en cours de formatage, sous peine de l'endommager et de la rendre inutilisable.
- Il existe un risque de suppression des données contenues dans la carte mémoire SD dans les cas de figure suivants. En aucun cas, nous ne saurions être tenus responsables de la suppression des données.
 1. Mauvaise manipulation de la carte mémoire SD.
 2. Carte mémoire SD placée à proximité d'éléments susceptibles de générer de l'électricité statique ou des interférences électriques.
 3. Non-utilisation prolongée de la carte.
 4. Carte éjectée ou batterie extraite de l'appareil lors de la lecture de données.
- Les données sauvegardées peuvent être endommagées si la carte mémoire SD reste inutilisée pendant trop longtemps. Assurez-vous d'effectuer régulièrement les sauvegardes nécessaires sur un ordinateur.
- Formatez les cartes mémoire SD neuves ainsi que celles utilisées au préalable avec d'autres appareils.
- Sachez que la suppression de données stockées sur une carte mémoire SD ou le formatage d'une carte mémoire SD n'efface pas totalement les données. Les données supprimées peuvent parfois être récupérées grâce à des logiciels disponibles dans le commerce. Si vous souhaitez jeter, donner ou vendre votre carte mémoire SD, vous devez vous assurer que les données qu'elle contient sont totalement effacées ou que la carte elle-même est détruite si elle contient des informations personnelles ou sensibles.
- Vous êtes pleinement responsable de la gestion des données présentes sur la carte.



À propos des cartes Eye-Fi

- Une carte mémoire SD dotée de la fonctionnalité LAN sans fil (« carte Eye-Fi ») peut être utilisée avec cet appareil.
- L'utilisation d'un point d'accès et une connexion Internet sont requises pour le transfert d'images via le réseau local (LAN) sans fil. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site Web d'Eye-Fi (<http://www.eyefi.com>).
- Utilisez des cartes Eye-Fi dont le micrologiciel a été mis à jour à la version la plus récente.
- Réglez [Eye-Fi] sur [Arrêt] ou n'utilisez pas de cartes Eye-Fi dans les lieux où l'utilisation d'appareils LAN sans fil est limitée ou interdite, dans les avions par exemple.
- Les cartes Eye-Fi ne peuvent être utilisées que dans le pays où elles ont été achetées. Veuillez respecter la réglementation locale régissant l'utilisation des cartes Eye-Fi.
- Cet appareil permet d'activer/désactiver la fonction de communication de la carte Eye-Fi ; nous ne pouvons cependant pas garantir l'exploitabilité de toutes les fonctions de la carte Eye-Fi.
- Reportez-vous au manuel de la carte Eye-Fi pour plus de détails sur son utilisation.
- Veuillez contacter le fabricant de cartes Eye-Fi concernant tout dysfonctionnement ou problème lié à ces cartes.

À propos de l'enregistrement de l'utilisateur

Afin de vous fournir un meilleur service, nous vous recommandons de compléter le formulaire d'enregistrement de l'utilisateur, que vous trouverez sur le CD-ROM livré avec l'appareil ou sur le site PENTAX.

Reportez-vous à la p.258 pour des précisions. Nous vous remercions de votre collaboration.

Table des matières

Utilisation de votre appareil en toute sécurité	1
Précautions d'utilisation	5
Table des matières	9
Composition du manuel d'utilisation	15
Avant d'utiliser votre appareil photo	17
Vérification du contenu de l'emballage	18
Noms et fonctions des éléments	19
Mode d'enregistrement	20
Mode lecture	23
Écran.....	25
Viseur.....	37
Comment modifier les réglages des fonctions	39
Utilisation des touches directes	39
Utilisation de l'écran de réglage des paramètres.....	40
Utilisation des menus.....	42
Préparation de l'appareil	45
Mise en place de la courroie	46
Insertion de la batterie	47
Utilisation de la batterie lithium-ion	47
Utilisation de piles AA	50
Utilisation de l'adaptateur secteur	52
Insérer/Retirer une carte mémoire SD	54
Montage d'un objectif	56
Réglage de la correction dioptrique du viseur	58
Mise sous/hors tension de l'appareil	59
Réglages initiaux	60
Réglage de la langue d'affichage.....	60
Réglage de la date et de l'heure	62

Opérations de base 65

Prise de vue de base	66
Choix des réglages optimaux par l'appareil lui-même	66
Utilisation du flash incorporé	70
Réglage du mode flash	70
Utilisation du flash incorporé	73
Visionner les images	74
Lecture des images.....	74
Suppression d'une seule image	75

Fonctions de prise de vue 77

Utilisation des fonctions de prise de vue	78
Paramètres de réglage des touches directes	78
Réglages du menu Mode prise de vue	79
Paramètres du menu vidéo	83
Paramètres du menu Réglages perso	84
Sélection du mode d'enregistrement approprié	87
Modes image auto	88
Modes scène.....	89
Modes de prise de vue.....	92
Réglage de l'exposition	93
Réglage de la Sensibilité	93
Changement du mode d'exposition	94
Verrouillage de l'exposition	98
Verrouillage de l'exposition avant la prise de vue (verrouillage de l'exposition)	102
Sélection de la méthode de mesure	103
Réduction du bruit de l'image (Réduction du bruit)	104
Mise au point	108
Changement du mode centre	108
Sélection de la zone de mise au point (point AF)	111
Réglage du contraste AF pendant Live View	113
Vérification de la mise au point	116
Réglage manuel de la mise au point (Mise au point manuelle)	117
Ajustement AF précis	119
Vérifier la profondeur de champ (Prévisualisation)	122
Afficher la prévisualisation optique	122
Afficher la prévisualisation numérique	123

Utilisation de la fonction Shake Reduction pour réduire les vibrations de l'appareil	124
Prise de vue à l'aide de la fonction Shake Reduction photo (Shake Reduction)	124
Prise de vue à l'aide du retardateur	126
Prise de vue avec une télécommande (en option)	127
Prise de vue en rafale	130
Rafale	130
Intervallomètre	131
Sur-impression	134
Enregistrement de séquences vidéo	136
Modifier les réglages pour l'enregistrement de vidéos	136
Enregistrement de séquences vidéo	139
Vidéo par intervalle	141
Lecture des séquences vidéo	143
Édition de séquences vidéo	145
 Réglages de prise de vue	 149
<hr/>	
Réglage d'un format de fichier	150
Format fichier	151
Pixels enregistrés JPEG	151
Qualité JPEG	152
Espace couleurs	152
Réglage de la balance des blancs	153
Réglage manuel de la balance des blancs	156
Réglage de la balance des blancs à l'aide de la température de couleur	158
Correction des images	159
Réglage de la luminosité	159
Prise de vue image plage dynamique élevée	160
Correction objectif	162
Ajustement de la composition	164
Régler le ton de finition de l'image	166
Personnaliser image	166
Filtre numérique	170
Personnalisation des fonctions des boutons/molettes	174
Réglage du fonctionnement des molettes	174
Réglage du fonctionnement du bouton RAW/Fx	177
Réglage du fonctionnement du bouton AF/AE-L	179

Enregistrement des réglages fréquemment utilisés.....	181
Enregistrement des réglages	182
Vérification des réglages USER sauvegardés	184
Utilisation des réglages USER sauvegardés	184
Réinitialisation des valeurs par défaut	185
Fonctions lecture et retouche d'images	187
<hr/>	
Utilisation des fonctions de lecture/retouche	188
Éléments de la palette du mode de lecture.....	188
Éléments du menu	190
Réglage du mode d'affichage de la lecture	191
Sélection des fonctions de lecture	192
Grossissement d'images.....	192
Affichage d'images multiples	193
Lecture d'images en continu	196
Rotation d'images	198
Supprimer des Images multiples	199
Suppression des images sélectionnées.....	199
Supprimer un dossier.....	200
Suppression de toutes les images	201
Traitement des images	202
Changement du nombre de pixels enregistrés (Redimensionner).....	202
Découpage d'une partie de l'image (Recadrage)	203
Traitement des images à l'aide de filtres numériques.....	204
Assemblage de plusieurs images (Index)	210
Développement d'images RAW	212
Développement d'une image RAW	212
Développement de plusieurs images RAW	214
Branchement de l'appareil à un équipement AV	216
Branchement de l'appareil sur un connecteur d'entrée vidéo.....	216
Réglage du format de sortie vidéo	217

Changement de réglages supplémentaires 219

Comment utiliser le menu Préférences.....	220
Éléments du menu Préférences.....	220
Réglages de l'appareil	223
Réglage des effets sonores, de la date et de l'heure ainsi que de la langue d'affichage	223
Réglage de l'écran et des affichages des menus	227
Réglages de la batterie	232
Sélection des réglages à enregistrer dans l'appareil (Mémoire).....	233
Réinitialisation des réglages de l'appareil.....	235
Vérifier les informations de version de l'appareil	236
Réglages de la gestion des fichiers	238
Formatage de la carte mémoire SD.....	238
Protéger des images de l'effacement (Protéger)	239
Définition du système de dénomination du dossier	240
Création de nouveaux dossiers	242
Initialisation du nom de fichier.....	242
Réglage des informations sur le photographe	243
Utilisation d'une carte Eye-Fi	245
Paramétrage des réglages DPOF.....	248

Branchement aux ordinateurs 251

Manipulation d'images capturées sur un ordinateur	252
Enregistrement d'images capturées sur un ordinateur	254
Réglage du mode de connexion USB.....	254
Raccordement de l'appareil à un ordinateur	255
Utiliser le logiciel fourni.....	256
Installation du logiciel.....	256

Utilisation du flash 259

Utilisation du flash incorporé.....	260
Caractéristiques du flash dans chaque mode exposition.....	260
Utilisation du mode flash synchro vitesses lentes.....	260
Distance et ouverture lorsque vous utilisez le flash incorporé	261
Utilisation d'un flash externe (optionnel).....	263
Utilisation du flash automatique P-TTL	264
Utilisation du flash synchro haute vitesse	265
Utilisation du flash en mode sans fil.....	266
Raccordement d'un flash externe avec une rallonge.....	269
Utilisation du mode synchro flash contrôle des contrastes	270

Réglages par défaut	274
Fonctions disponibles avec différentes combinaisons d'objectifs	282
Régler la focale	285
Utilisation de la bague du diaphragme.....	286
Nettoyage du capteur CMOS.....	288
Retrait des saletés sur le capteur CMOS (nettoyage capteur)	288
Retrait de la poussière à l'aide d'une soufflette	289
Utilisation de l'unité GPS	291
Prise de vue de corps célestes (Traceur astronomique)	292
Messages d'erreur	294
Problèmes de prise de vue	297
Caractéristiques principales.....	300
Index.....	309
GARANTIE	317

Composition du manuel d'utilisation

Ce mode d'emploi est constitué des chapitres suivants.

1 Avant d'utiliser votre appareil photo

Décrit les accessoires fournis et les noms et fonctions des différentes parties de l'appareil photo.

2 Préparation de l'appareil

Décrit les premières étapes, de l'achat de l'appareil à la réalisation des premières photos. Il est important que vous en preniez connaissance de ce chapitre et que vous suiviez les instructions qui y sont données.

3 Opérations de base

Explique les procédures de base pour prendre des photos et les lire.

4 Fonctions de prise de vue

Explique comment régler les fonctions de prise de vue de l'appareil.

5 Réglages de prise de vue

Explique la procédure pour modifier les réglages de prise de vue, comme le format de fichier.

6 Fonctions lecture et retouche d'images

Présente les opérations permettant de lire et de supprimer les photos.

7 Changement de réglages supplémentaires

Décrit les réglages généraux de l'appareil et les réglages de gestion des fichiers, comme les réglages de l'affichage de l'écran et le système de désignation des dossiers image.

8 Branchement aux ordinateurs

Explique comment raccorder l'appareil à un ordinateur et comporte les instructions d'installation ainsi qu'une présentation générale du logiciel fourni.

9 Utilisation du flash

Indique comment utiliser le flash intégré et les flashes externes.

10 Annexe

Donne des conseils de dépannage et indique les différentes ressources disponibles.

1

2

3

4

5

6




7

8


9

10

La signification des symboles utilisés dans le mode d'emploi est donnée ci-dessous.

	Indique les numéros des pages de référence fournissant des explications sur l'opération.
	Présente des informations utiles.
	Indique les précautions à prendre lors du maniement de l'appareil.

Dans ce mode d'emploi, les touches flèches du bouton de navigation sont désignées comme suit.

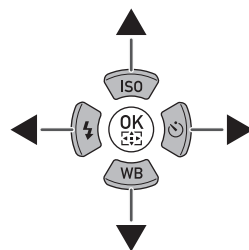

1 Avant d'utiliser votre appareil photo

Avant utilisation, vérifiez le contenu de l'emballage ainsi que le nom et la fonction des différents éléments.

Vérification du contenu de l'emballage	18
Noms et fonctions des éléments	19
Comment modifier les réglages des fonctions	39

Vérification du contenu de l'emballage

Les accessoires suivants sont fournis avec l'appareil.
Vérifiez que tous les accessoires sont présents.


1 Avant d'utiliser votre appareil photo




Cache du sabot F_K
(monté sur l'appareil)




Œillette F_R
(monté sur l'appareil)




Bouchon de boîtier
(monté sur l'appareil)

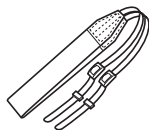

Courroie
O-ST132




Batterie lithium-ion
rechargeable D-LI109*

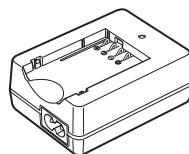

Chargeur de batterie
D-BC109*



Cordon d'alimentation
secteur

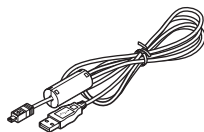

Câble USB
I-USB7




Logiciel (CD-ROM)
S-SW133



Mode d'emploi (c'est-à-dire
le présent mode d'emploi)

* L'alimentation fournie avec cet appareil varie en fonction du pays ou de la région d'achat.
L'appareil peut être fourni avec le tiroir batterie D-BH109 et quatre piles lithium AA,
à la place de la batterie lithium-ion rechargeable D-LI109 et du chargeur D-BC109.

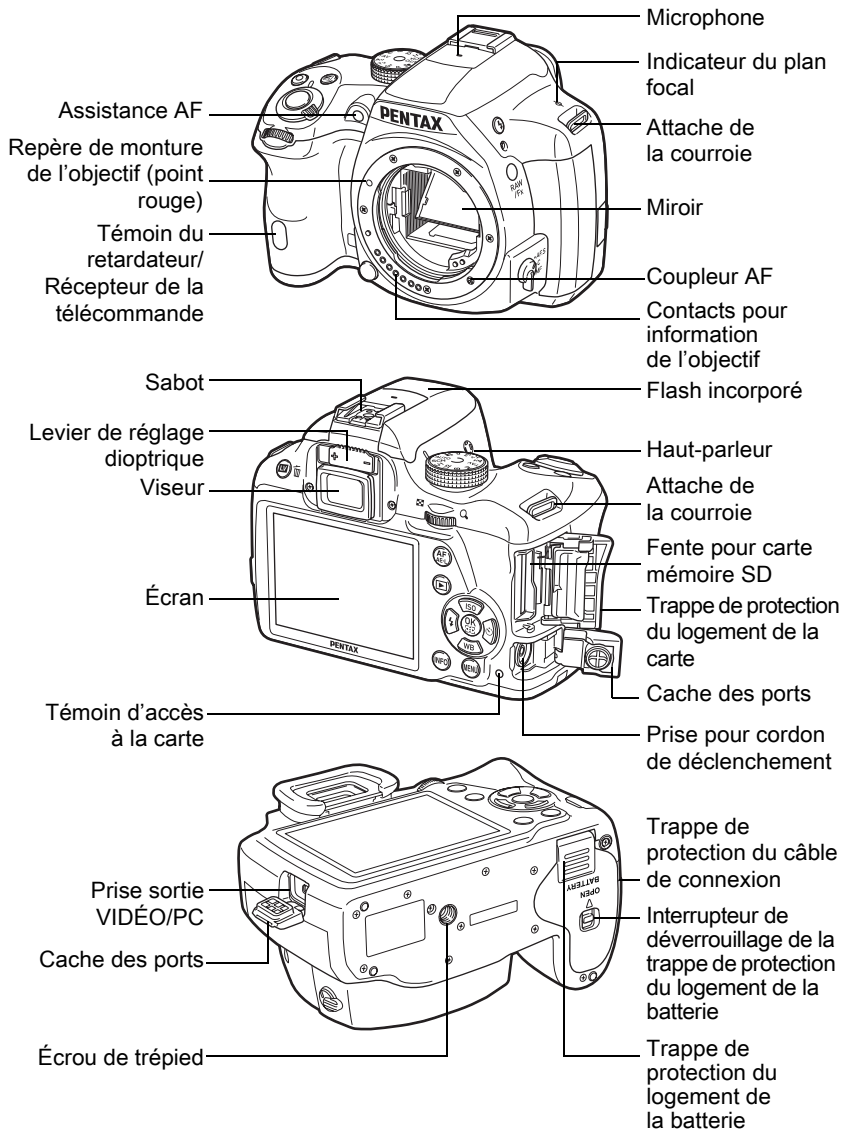

* Sur la deuxième illustration, le cache du sabot F_K et l'ocillon F_R a été retiré.




Si les caches des ports et la trappe de protection du câble de connexion ne sont pas correctement fermés, les caractéristiques d'étanchéité à la poussière et de résistance à la pénétration de l'eau de l'appareil ne seront pas respectées.









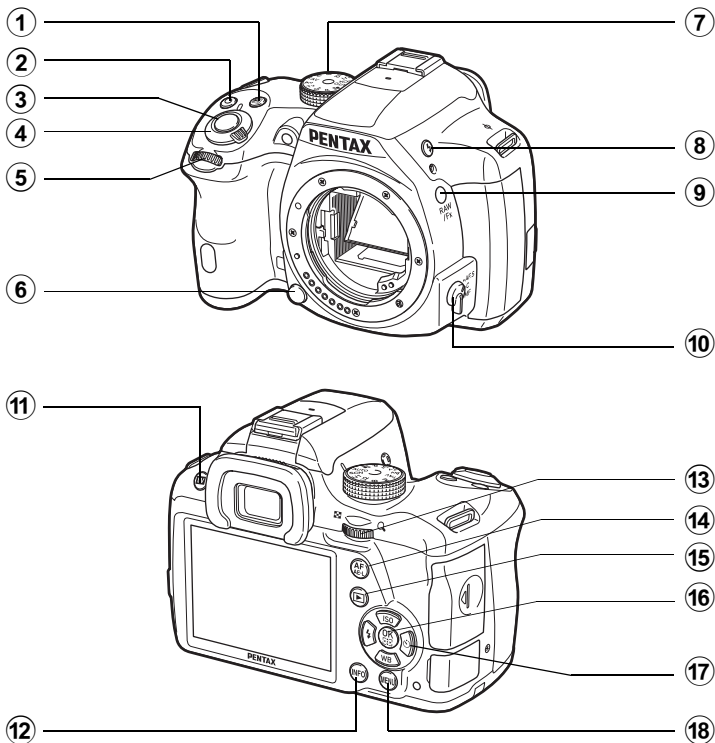

Mode d'enregistrement

Cette section vous permet de voir les éléments utilisés et de comprendre comment ils fonctionnent en mode d'enregistrement.



Les réglages par défaut effectués en usine pour chaque élément sont expliqués ici, mais certains ont plusieurs fonctions et s'utilisent différemment selon le réglage choisi.



- ① **Bouton  (Correction IL)**
Appuyez pour régler les valeurs de correction IL. (p.98)
Tournez la molette arrière () après ou en appuyant sur le bouton  pour changez changer le réglage.
- ② **Bouton (vert) **
Appuyez pour restaurer les valeurs réglées.
- ③ **Déclencheur**
Pressez pour capturer des images. (p.67)
- ④ **Interrupteur général**
Déplacez pour mettre l'appareil sous tension et hors tension. (p.59)
- ⑤ **Molette avant ()**
Modifie la valeur définie.
Vous pouvez modifier le menu lorsqu'un écran de menu s'affiche. (p.42)
- ⑥ **Poussoir de déverrouillage de l'objectif**
Pressez pour retirer l'objectif. (p.57)
- ⑦ **Sélecteur de mode**
Change le mode d'enregistrement. (p.87)
- ⑧ **Bouton  (Déploiement du flash)**
Pressez pour relever le flash incorporé. (p.73)
- ⑨ **Bouton RAW/Fx**
Vous pouvez également attribuer une fonction à ce bouton. (p.177)
- ⑩ **Sélecteur du mode de mise au point**
Change le mode centre. (p.108)
- ⑪ **Bouton /  (Live View)**
Affiche l'image Live View. (p.27)
Supprime l'image pendant l'affichage immédiat. (p.67)
- ⑫ **Bouton INFO**
Affiche l'écran de réglage des paramètres. (p.29) Appuyez de nouveau pour modifier le type d'informations affichées en état de pause. (p.30)
- ⑬ **Molette arrière ()**
Règle la vitesse d'obturation, l'ouverture, la sensibilité et la correction IL. (p.95)
Vous pouvez modifier les réglages lorsque l'écran de réglage des paramètres s'affiche. (p.41)
Vous pouvez modifier le menu lorsqu'un écran de menu s'affiche. (p.42)
- ⑭ **Bouton AF/AE-L**
Vous pouvez sélectionner la fonction correspondant à ce bouton soit pour effectuer la mise au point sur le sujet soit pour verrouiller la valeur d'exposition. (p.102, p.179)
- ⑮ **Bouton  (Lecture)**
Bascule en mode lecture. (p.74)

⑩ Bouton OK

Lorsque l'écran de réglage des paramètres ou lorsque un menu apparaît, appuyez sur ce bouton pour confirmer l'élément sélectionné.

Lorsque [Zone active AF] et [Contraste AF] sont réglés sur [Sélectionner], appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le changement de point ou de zone AF. (p.112, p.115)

Lorsque l'appareil est en mode **MF** ou lorsque la mise au point est verrouillée pendant Live View, appuyez sur ce bouton pour agrandir l'image sur l'écran. (p.116)

⑪ Bouton de navigation (▲▼◀▶)

Affiche le menu de réglage de Sensibilité/Balance des blancs/Mode flash/Mode de déclenchement. (p.78)


Lorsque l'écran de réglage des paramètres ou un écran de menu est affiché, utilisez ce bouton pour déplacer le curseur ou changer l'élément à régler.

⑫ Bouton MENU

Affiche le menu [📷 Mode pr. de vue 1] (p.79). Appuyez sur ce bouton lorsqu'un menu est affiché pour revenir à l'écran précédent. (p.42)

Mode lecture

Ici, vous pouvez voir les éléments utilisés et comprendre comment ils fonctionnent en mode lecture.

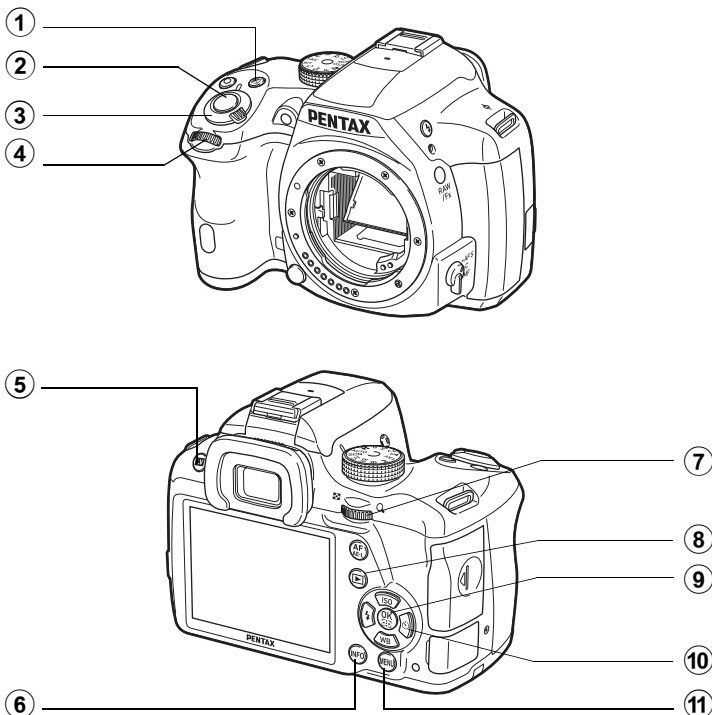

① Bouton (Correction IL)

Lorsque le format du fichier de la dernière image capturée est JPEG, et que les données sont restées dans la mémoire tampon, vous pouvez aussi enregistrer l'image au format RAW en appuyant sur ce bouton. (p.75)

② Déclencheur

Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour passer en mode d'enregistrement.

③ Interrupteur général

Déplacez pour mettre l'appareil sous tension et hors tension. (p.59)

④ Molette avant

Utilisez-la pour afficher l'image suivante ou précédente. (p.74)

⑤ Bouton / (Supprimer)

Pressez pour supprimer des images. (p.75)

⑥ Bouton INFO

Modifie le type d'informations affichées en mode lecture. (p.31)

⑦ Molette arrière ()

Utilisez-la pour agrandir une image ou afficher plusieurs images à la fois. (p.192, p.193)


⑧ Bouton  (Lecture)

Bascule en mode d'enregistrement.


⑨ Bouton OK

Confirme le réglage que vous avez sélectionné dans le menu ou l'écran de lecture.

⑩ Bouton de navigation ()

Utilisez-le pour déplacer le curseur ou pour modifier l'élément à régler dans le menu ou sur l'écran de lecture. Appuyez sur le bouton de navigation () dans l'affichage une image pour afficher la palette du mode lecture. (p.188)

⑪ Bouton MENU

Affiche le menu [ Lecture 1]. (p.190)

Écran

Diverses informations apparaissent sur l'écran en fonction du mode de l'appareil.



Le niveau de luminosité et la couleur de l'écran peuvent être réglés. (p.228)

Mode d'enregistrement

Avec cet appareil, vous pouvez prendre des photos tout en regardant par le viseur ou en regardant l'image sur l'écran.

Lorsque vous utilisez le viseur, vérifiez l'écran de contrôle LCD affiché et les voyants du viseur pendant la prise de vue. Lorsque vous n'utilisez pas le viseur, affichez l'image Live View sur l'écran pendant la prise de vue. L'appareil est en « mode veille » lorsque l'écran de contrôle LCD ou l'image Live View est affiché. Appuyez sur le bouton **INFO** en mode veille pour afficher l'« écran de réglage des paramètres » et modifier les réglages. (p.29)

Si vous appuyez sur le bouton **INFO** pendant que l'écran de réglage des paramètres est affiché, vous pouvez sélectionner le type d'information à afficher en mode veille. (p.30)



Mode veille (écran de contrôle LCD)

INFO



Écran de réglage des paramètres

INFO




Écran de sélection Affichage info p. de vue

● Écran de contrôle LCD



Les réglages pour la prise de vue avec le viseur sont affichés.

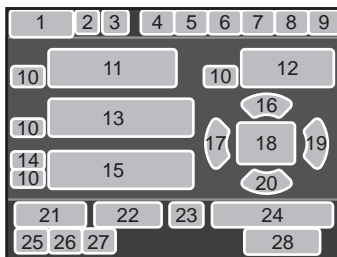(L'ensemble des éléments est affiché ici à titre d'explication ; l'affichage réel peut différer.)



- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Mode d'enregistrement (p.87) 2 Verrouillage expo. (p.102) 3 État du positionnement du GPS 4 Personnaliser image (p.166) 5 Prise de vue HDR (p.160)/
Filtre numérique (p.170) 6 Mode centre (p.108) 7 Mesure de l'exposition (p.103) 8 Shake Reduction (p.124) 9 Usure de la batterie (p.51) 10 Guide molette avant/arrière 11 Vitesse d'obturation 12 Valeur d'ouverture 13 Sensibilité (p.93) 14 Correction IL (p.98)/
Bracketing d'exposit° (p.99) 15 Échelle de distance IL 16 Sensibilité (p.93) | <ol style="list-style-type: none"> 17 Mode flash (p.70) 18 Point AF (p.111) 19 Mode déclenchement (p.78) 20 Balance des blancs (p.153) 21 Correction de l'exposition
avec le flash (p.72) 22 Réglage précis de la balance
des blancs (p.155) 23 État de la communication
Eye-Fi (p.245) 24 Nombre de prises pendant
l'intervallomètre ou la
sur-impression 25 Format fichier (p.151) 26 Pixels enregistrés JPEG (p.151) 27 Qualité JPEG (p.152) 28 Nombre d'images enregistrables/
☉ guide des boutons |
|---|--|

* Le témoin 3 n'apparaît que lorsque l'unité GPS en option est fixée à l'appareil et fonctionne. (p.291)


* Le témoin 23 n'apparaît que lorsque la carte Eye-Fi est utilisée.  indique que la communication Eye-Fi est en veille,  qu'Eye-Fi n'est pas connecté et l'icône est animée durant la communication Eye-Fi.



L'écran de contrôle LCD disparaît si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes, et disparaît également au bout de 2 secondes, immédiatement après la prise de vue. Appuyez sur le bouton **INFO** pour réactiver l'affichage.

● Live View

Live View s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **LV**/☒. Vous pouvez prendre des photos tout en vérifiant la composition sur l'écran.
(L'ensemble des éléments est affiché ici à titre d'explication ; l'affichage réel peut différer.)

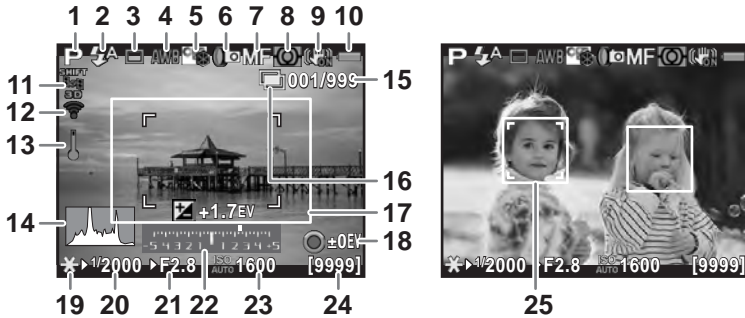

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Mode d'enregistrement (p.87) | 14 | Histogramme (p.35) |
| 2 | Mode flash (p.70)/
Niveau d'enregistrement (p.138) | 15 | Nombre de prises pendant
l'intervallomètre ou la
sur-impression |
| 3 | Mode déclenchement (p.78) | 16 | Intervallomètre (p.131)/
Sur-impression (p.134) |
| 4 | Balance des blancs (p.153) | 17 | Mire AF |
| 5 | Personnaliser image (p.166) | 18 | Guide des boutons ● |
| 6 | Prise de vue HDR (p.160)/
Filtre numérique (p.170) | 19 | Verrouillage expo. (p.102) |
| 7 | Mode centre (p.108) | 20 | Vitesse d'obturation |
| 8 | Mesure de l'exposition (p.103) | 21 | Valeur d'ouverture |
| 9 | Shake Reduction (p.124)/
Movie SR (p.138) | 22 | Échelle de distance IL |
| 10 | Usure de la batterie (p.51) | 23 | Sensibilité (p.93) |
| 11 | État du positionnement du GPS | 24 | Nombre d'images enregistrables/
durée enregistrable de vidéo |
| 12 | État de la communication
Eye-Fi (p.245) | 25 | Cadre de détection du visage |
| 13 | Avertissement de surchauffe | | |

- * Le témoin 11 n'apparaît que lorsque l'unité GPS en option est fixée à l'appareil et fonctionne. (p.291)
- * Le témoin 12 n'apparaît que lorsque la carte Eye-Fi est utilisée. ☺ indique que la communication Eye-Fi est en veille, ☹ qu'Eye-Fi n'est pas connecté et l'icône est animée durant la communication Eye-Fi.
- * Le témoin 17 apparaît en blanc. Lorsque le sujet est net, il devient vert. Il devient rouge lorsque le sujet n'est pas mis au point. Il n'apparaît pas lorsque l'interrupteur de mode de mise au point est réglé sur **MF**. (p.69)

- * Pour le témoin 25, il est possible d'afficher de multiples cadres de détection de visages lorsque [Contraste AF] est réglé sur [Détection de visage]. Un cadre de détection du visage principal s'affiche en jaune et les autres cadres en blanc. (p.113)



- L'image Live View peut différer de l'image réelle capturée si la luminosité du sujet est faible ou élevée.
- Si la source lumineuse de la prise de vue change pendant Live View, l'image à l'écran peut scintiller. Vous pouvez réduire le scintillement en réglant la fréquence dans [Réduct° scintillement] du menu [🔧 Préférences 2] sur celle utilisée dans votre région.
- Si la position de l'appareil est modifiée de manière soudaine au cours de l'affichage Live View, il est possible que l'image ne soit pas affichée avec la luminosité appropriée. Attendez que l'affichage se stabilise avant de procéder à la prise de vue.
- Du bruit peut apparaître sur l'image Live View dans les endroits peu éclairés.
- Plus la sensibilité est élevée, plus du bruit et une irrégularité des couleurs sont susceptibles de se produire sur l'écran et/ou l'image capturée.
- Si vous poursuivez la prise de vue pendant une période prolongée, la température interne de l'appareil est susceptible d'augmenter, résultant en des images de qualité médiocre. Il est recommandé d'éteindre l'appareil en dehors de la prise de vue. Pour éviter une détérioration de la qualité des images, laissez l'appareil refroidir suffisamment pendant les prises de vue avec des expositions longues ou l'enregistrement de séquences vidéo.
- Si la température intérieure de l'appareil s'élève, 🌡️ (avertissement température) s'affiche et Live View peut ne pas être disponible. Si ceci se produit, arrêtez la prise de vue ou utilisez le viseur.




Vous pouvez changer les réglages de l'affichage Live View dans [Live View] du menu [📷 Mode pr. de vue 4]. (p.114)



● Écran de réglage des paramètres

Appuyez sur le bouton **INFO** en état de pause pour faire apparaître l'écran de réglage des paramètres et modifier les réglages. (p.40)

Mode d'enregistrement Photo

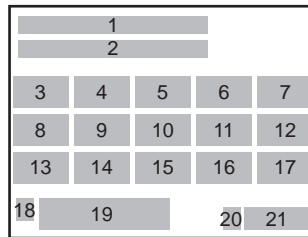


Mode

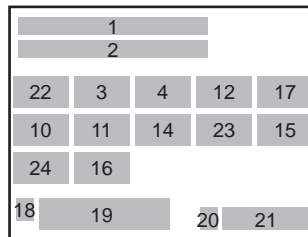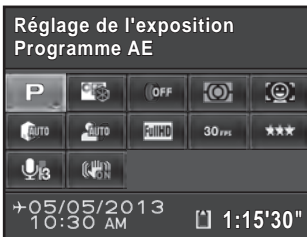

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Nom de la fonction 2 Réglages 3 Personnaliser image (p.166)/ mode SCN (p.89) 4 Filtre numérique (p.170) 5 Prise de vue HDR (p.160) 6 Zone active AF (p.111) 7 AF.A (p.110) 8 Correction distorsion (p.162) 9 Correction de l'aberration chromatique latérale (p.163) 10 Compens° htes lum (p.159) 11 Compens° ombres (p.159) 12 Mesure AE (p.103) 13 Format fichier (p.151) | <ol style="list-style-type: none"> 14 Pixels enregistrés JPEG (p.151)/ Pixels enregistrés vidéo (p.137) 15 Qualité JPEG (p.152)/ Niveau de qualité vidéo (p.137) 16 Shake Reduction (p.124)/ Movie SR (p.138) 17 Contraste AF (p.113) 18 Réglage de la destination (p.224) 19 Date et heure actuelles (p.62) 20 Statut de la carte mémoire SD 21 Nombre d'images enregistrables/ durée enregistrable de vidéo 22 Réglage de l'exposition (p.137) 23 Cadence d'image (p.137) 24 Niveau enregistrement (p.138) |
|--|---|



- Si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute sur l'écran de réglage des paramètres, l'appareil revient à l'état de pause.
- Vous pouvez modifier la couleur d'affichage de l'écran de contrôle LCD et de l'écran de contrôle. Effectuez le réglage dans [Affichage LCD] du menu [ Préférences 1]. (p.227)

● Affichage info p. de vue

Si vous appuyez sur le bouton **INFO** lorsque l'écran de réglage des paramètres est affiché, vous pouvez sélectionner le type d'informations affichées en mode veille pour le moment où vous prendrez une photo avec le viseur. Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner un type d'affichage puis appuyez sur le bouton **OK**.

Affichage de l'écran	Informations affichées
Écran de contrôle LCD	Affiche les réglages pour une prise de vue avec le viseur. (p.26)
Arrêt affichage	Rien n'est affiché à l'écran.
Boussole électronique	La latitude, la longitude, l'altitude et l'adresse actuelles, ainsi que le temps universel coordonné (UTC) sont affichés. Appuyez sur le déclencheur à mi-course ou mettez l'appareil hors tension puis sous tension pour revenir à l'écran de contrôle LCD. Disponible uniquement lorsque l'unité GPS en option est fixée à l'appareil et fonctionne. (p.291)



L'écran de sélection Affichage info p. de vue ne s'affiche pas lorsque le sélecteur de mode est réglé sur .



- Si [Arrêt affichage] est sélectionné, le réglage de l'affichage revient à l'écran de contrôle LCD lorsque l'appareil est mis hors tension puis sous tension. Si vous cochez la case pour [Affichage info p. de vue] dans [Mémoire] du menu [Mode pr. de vue 4], l'affichage d'écran sélectionné apparaîtra la prochaine fois que l'appareil sera mis sous tension. (p.234)
- L'image Live View et les témoins qui donnent des informations de prise de vue s'affichent pendant la prise de vue Live View. Si vous ne voulez pas afficher les témoins, vous pouvez modifier le réglage dans [Live View] du menu [Mode pr. de vue 4]. (p.114)

Mode lecture

L'image capturée et les informations de prise de vue apparaissent dans l'affichage une image du mode lecture.

↳ Lecture des images (p.74)

Appuyez sur le bouton **INFO** pour faire apparaître l'écran de sélection de l'affichage des informations de lecture. Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner le type d'affichage qui apparaît dans l'affichage une image et appuyez sur le bouton **OK**.



Affichage une image
(Affichage infos standard)



Écran de sélection de l'affichage
des informations de lecture

Affichage de l'écran	Informations affichées
Affichage infos standard	L'image capturée, le format de fichier et les témoins guides de fonctionnement s'affichent.
Affichage infos détaillées	Les informations détaillées concernant les réglages et l'heure de la prise de vue s'affichent sur deux pages. (p.32)
Affichage histogramme	L'image prise et l'histogramme luminosité s'affichent. (p.34) Non disponible pendant la lecture d'images vidéo.
Affichage histogramme RGB	L'image prise et l'histogramme RGB s'affichent. (p.34) Non disponible pendant la lecture d'images vidéo.
Pas d'informations affichées	Seule l'image sélectionnée s'affiche.

L'affichage d'écran sélectionné ici s'affichera la prochaine fois que l'appareil sera mis en mode lecture.



- Si vous décochez la case pour [Affichage info lecture] dans [Mémoire] du menu [Mode pr. de vue 4], l'affichage des infos standard s'affiche toujours en premier lorsque vous allumez l'appareil. (p.233)
- Si [Ombres/Htes lumières] (p.191) du menu [Lecture 1] est activé en cochant la case, les zones claires (surexposées) clignotent en rouge alors que les zones sombres (sous-exposées) clignotent en jaune. Ces informations n'apparaissent pas dans l'Affichage infos détaillées ou Affichage histogramme RGB.



● Affichage infos détaillées

Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour passer d'une page à l'autre.
(L'ensemble des éléments est affiché ici à titre d'explication ; l'affichage réel peut différer.)



1

Page 1


Image fixe

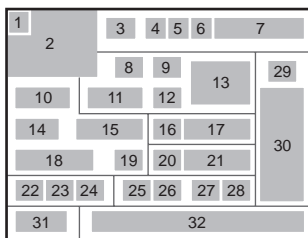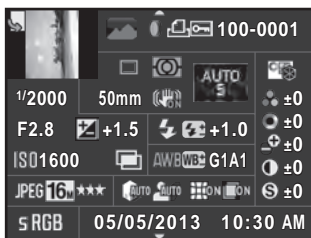

Vidéo

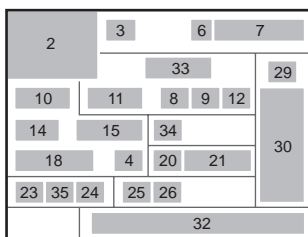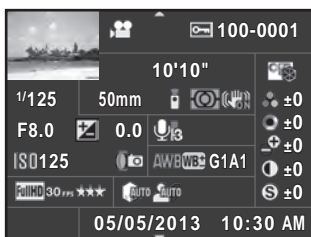

Page 2

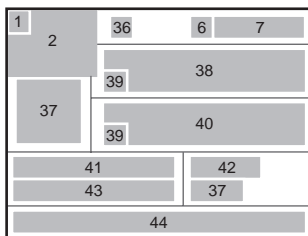


- | | |
|---|--|
| 1 Information rotation (p.198) | 23 Pixels enregistrés JPEG (p.151)/
Pixels enregistrés vidéo (p.137) |
| 2 Photo prise | 24 Qualité JPEG (p.152)/
Niveau de qualité vidéo (p.137) |
| 3 Mode d'enregistrement (p.87) | 25 Compens° htes lum (p.159) |
| 4 Filtre numérique (p.170) | 26 Compens° ombres (p.159) |
| 5 Paramètre DPOF (p.248) | 27 Correction distorsion (p.162) |
| 6 Réglage de protection (p.239) | 28 Correction de l'aberration
chromatique latérale (p.163) |
| 7 Numéro du dossier-numéro
du fichier | 29 Personnaliser image (p.166) |
| 8 Mode déclenchement (p.78) | 30 Paramètres de personnalisation
de l'image (p.167) |
| 9 Mesure AE (p.103) | 31 Espace couleurs (p.152) |
| 10 Vitesse d'obturation | 32 Date et heure de prise de vue |
| 11 Focale de l'objectif | 33 Durée d'enregistrement |
| 12 Shake Reduction (p.124)/
Movie SR (p.138) | 34 Niveau enregistrement (p.138) |
| 13 Mode MAP (p.108)/point AF
(p.111)/Contraste AF (p.113) | 35 Cadence d'image (p.137) |
| 14 Valeur d'ouverture | 36 Transféré via Eye-Fi (p.245) |
| 15 Correction IL (p.98) | 37 Sens de l'objectif |
| 16 Mode flash (p.70) | 38 Photographe (p.244) |
| 17 Correction de l'exposition
avec le flash (p.72) | 39 Avertissement concernant les
informations erronées |
| 18 Sensibilité (p.93) | 40 Détenteur copyright (p.245) |
| 19 Prise de vue HDR (p.160)/
Sur-impression (p.134) | 41 Latitude |
| 20 Balance blancs (p.153) | 42 Altitude |
| 21 Réglage précis de la balance
des blancs (p.155) | 43 Longitude |
| 22 Format fichier (p.151) | 44 Temps universel coordonné |

* Le témoin 36 n'apparaît que pour les images qui ont été transférées à l'aide de la carte Eye-Fi.


* Les témoins 37 et 41 à 44 n'apparaissent que pour les images dans lesquelles des informations GPS sont enregistrées.

● Affichage histogramme/Affichage histogramme RGB

Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour passer du menu Affichage histogramme au menu Affichage histogramme RGB.

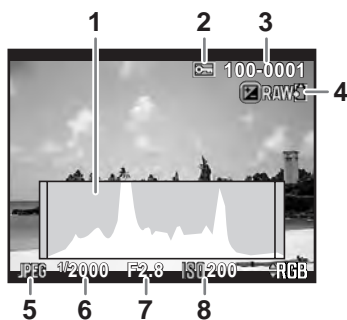

Affichage histogramme

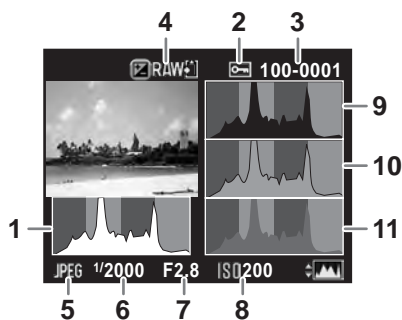

Affichage histogramme RGB

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|--------------------|
| 1 | Histogramme (luminosité) | 7 | Valeur d'ouverture |
| 2 | Réglage de protection | 8 | Sensibilité |
| 3 | Numéro du dossier-numéro du fichier | 9 | Histogramme (R) |
| 4 | Sauv. données RAW | 10 | Histogramme (G) |
| 5 | Format fichier | 11 | Histogramme (B) |
| 6 | Vitesse d'obturation | | |


* Le témoin 4 ne s'affiche que lorsque le format de fichier de la dernière image capturée est JPEG, et l'image peut également être enregistrée au format RAW. (p.75)

Utilisation de l'histogramme

Un histogramme montre la distribution de luminosité de l'image. L'axe horizontal indique la luminosité (sombre à gauche et clair à droite) et l'axe vertical représente le nombre de pixels.

La forme et la répartition de l'histogramme avant et après la prise de vue vous indiquent si le niveau d'exposition et le contraste sont corrects ou non. En fonction de cela, vous pouvez choisir d'ajuster l'exposition et prendre à nouveau la photo.

- ☞ Verrouillage de l'exposition (p.98)
- ☞ Réglage de la luminosité (p.159)

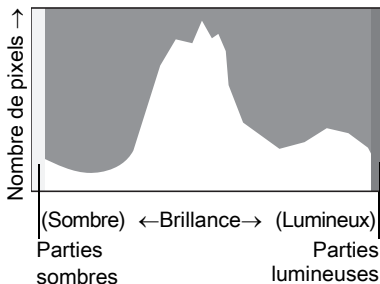

Lorsque l'image est sous-exposée, la partie gauche est coupée (parties sous-exposées sans détail) et lorsque l'image est surexposée, la partie droite est coupée (parties surexposées sans détail).

Vous pouvez définir s'il faut afficher ou non l'avertissement Ombres/hautes lumières en mode prise de vue ou lecture.

- ☞ Réglage du mode d'affichage de la lecture (p.191)
- ☞ Réglage de l'affichage pour affichage immédiat (p.229)


















La répartition de l'intensité des couleurs apparaît pour chaque couleur dans l'affichage histogramme RGB. Si une couleur est partiellement coupée d'un côté, cela indique qu'elle est sous- ou surexposée, que la lumière est très faible ou forte dans cette couleur ou que la balance des blancs est incorrecte.

- ☞ Réglage de la balance des blancs (p.153)

Indicateurs guides

Les témoins suivants apparaissent sur l'écran pour indiquer les touches, boutons et molettes qui peuvent être actionnés à tout moment.


Exemple :

	Bouton de navigation (▲)		Bouton INFO
	Bouton de navigation (▼)		Bouton INFO
	Bouton de navigation (◀)		Bouton ☑
	Bouton de navigation (▶)		Bouton LV / 
	Bouton MENU		Bouton AF/AE-L
	Bouton OK	 	Bouton RAW/Fx
	Molette avant		Déclencheur
	Molette arrière		

1

Viseur

Lors d'une prise de vue avec le viseur, les informations suivantes s'affichent dans celui-ci.

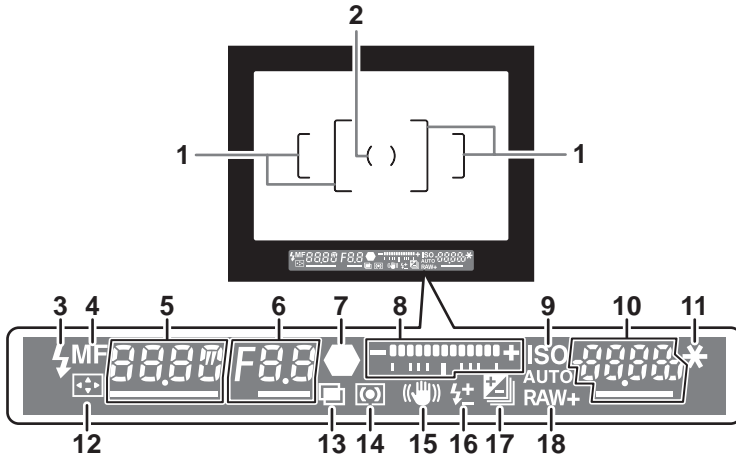

- 1 **Mire AF**
- 2 **Mire spot** (p.103)
- 3 **Témoin du flash** (p.73)
Allumé : lorsque le flash est disponible.
Clignote : lorsque le flash est nécessaire ou est en cours de charge.
- 4 **Mode centre** (p.108)
Apparaît en **MF**.
- 5 **Vitesse d'obturation**
Soulignée lorsqu'elle peut être ajustée.
- 6 **Valeur d'ouverture**
Soulignée lorsqu'elle peut être ajustée.
- 7 **Témoin de mise au point** (p.67)
Allumé : lorsque le sujet est mis au point.
Clignote : lorsque le sujet n'est pas mis au point.
- 8 **Échelle de distance IL**
Affiche les valeurs de correction IL ou la différence entre les valeurs d'exposition appropriée et actuelle en mode **M**. (p.96, p.98)
- 9 **ISO/ISO AUTO** (p.93)
Apparaît lorsque la sensibilité est affichée.

- 10 Sensibilité/Capacité de stockage des images restantes**
Soulignée lorsqu'elle peut être ajustée.
Affiche le nombre d'images enregistrables (jusqu'à « 9999 »)
immédiatement après la prise de vue.
Affiche la valeur de correction en cours de réglage de la correction IL.
- 11 Verrouillage expo.** (p.102)
Apparaît lorsque la fonction de verrouillage de l'exposition est activée.
- 12 Changement du point AF** (p.112)
Apparaît lorsque le point AF peut être modifié.
- 13 Sur-impression** (p.134)
Apparaît lorsque la sur-impression est définie.
- 14 Mesure de l'exposition** (p.103)
Apparaît lorsque la mesure centrale pondérée ou la mesure spot est sélectionnée.
- 15 Shake Reduction** (p.124)
Apparaît lorsque la fonction Shake Reduction est activée.
- 16 Correction exposition flash** (p.72)
Apparaît lorsque la valeur d'exposition du flash est réglée.
- 17 Correction IL** (p.98)/**Bracketing d'exposition** (p.99)
Apparaît lors du réglage de la correction IL ou lorsque bracketing d'exposition est défini.
- 18 Format fichier** (p.151)
S'affiche lorsque le format de fichier est RAW ou RAW+.



Les informations s'affichent dans le viseur lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course, ou pendant le temps de mesure d'expo (réglage par défaut : 10 sec). (p.104)

Les réglages des fonctions peuvent être modifiés avec les touches directes, l'écran de réglage des paramètres ou les menus.

Ce chapitre explique les méthodes de base permettant de modifier les réglages des fonctions.


Utilisation des touches directes

En état de pause, vous pouvez régler la sensibilité, la balance des blancs, le mode flash et le mode de déclenchement grâce au bouton de navigation (▲▼◀▶). (p.78)


Le réglage de [Mode Flash] est expliqué ci-après à titre d'exemple.

- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (◀) en état de pause.

L'écran de réglage du mode flash apparaît.

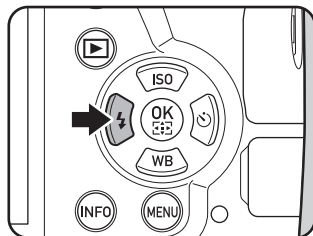


- 2 Sélectionnez un mode flash à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

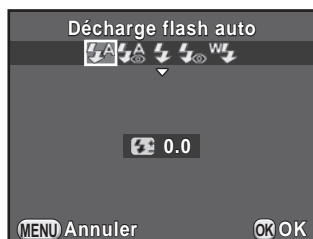

- 3 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

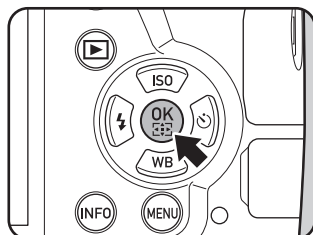


Utilisation de l'écran de réglage des paramètres

En état de pause, vous pouvez passer à l'écran de réglage des paramètres et modifier les réglages.

Le réglage de [Qualité JPEG] est expliqué ci-après à titre d'exemple.

1 Appuyez sur le bouton INFO en état de pause.

L'écran de réglage des paramètres s'affiche.

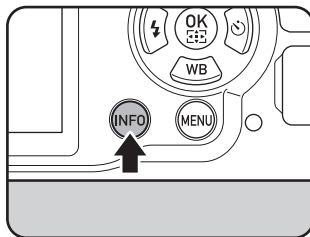

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour choisir l'élément dont vous souhaitez modifier le réglage.

Vous ne pouvez pas sélectionner des éléments qui ne sont pas modifiables en raison des réglages actuels de l'appareil.




3 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran de configuration de l'élément sélectionné apparaît.



4 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) ou la molette arrière (🌀) pour sélectionner une valeur de réglage.

Les éléments qui ne pas disponibles avec les réglages actuels de l'appareil ne peuvent pas être sélectionnés.

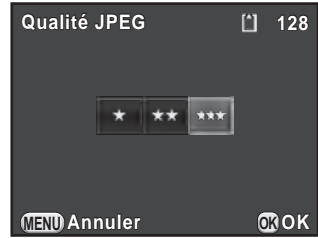

5 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil revient à l'écran de contrôle. Réglez ensuite les autres éléments.

6 Appuyez sur le bouton MENU ou sur le déclencheur à mi-course.

L'appareil est prêt à photographier.



Vous pouvez également modifier les réglages à l'aide de la molette arrière (🌀) après avoir sélectionné l'élément que vous souhaitez modifier à l'étape 2 ([Niveau enregistrement] car le mode 📷 ne peut être défini qu'avec cette opération). Les réglages détaillés comme Personnaliser image ou Filtre numérique peuvent être modifiés après avoir appuyé sur le bouton **OK**.

Utilisation des menus


Cette section décrit comment utiliser les menus : [📷 Mode pr. de vue], [📹 Vidéo], [▶ Lecture], [⚙️ Préférences] et [⚙️ Réglag. perso.].

Le réglage de [Réd. bruit vit. obt° lente] dans le menu [📷 Mode pr. de vue 3] est expliqué ci-après à titre d'exemple.

1 Appuyez sur le bouton MENU en état de pause.

Le menu [📷 Mode pr. de vue 1] apparaît sur l'écran.

Les menus indiqués ci-dessous s'affichent dans les cas suivants.

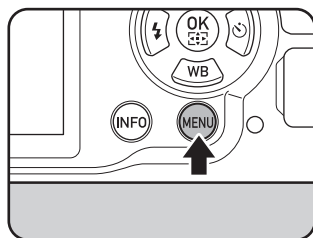


Lorsque le sélecteur de mode est réglé sur 📷	Menu [📷 Mode pr. de vue 1]
En mode lecture	Menu [▶ Lecture 1]

2 Appuyez deux fois sur le bouton de navigation (▶).


À chaque pression sur le bouton de navigation (▶), le menu change dans l'ordre suivant : [📷 Mode pr. de vue 2], [📷 Mode pr. de vue 3], [📷 Mode pr. de vue 4], [📹 Vidéo 1] ... [📷 Mode pr. de vue 1].

Vous pouvez également changer le menu en tournant la molette arrière (🌀).

Lorsque la molette avant (☀️) est tournée vers la droite, les menus défilent dans l'ordre suivant : [📷 Mode pr. de vue 1], [📹 Vidéo 1], [▶ Lecture 1], [⚙️ Préférences 1], [⚙️ Réglag. perso. 1].

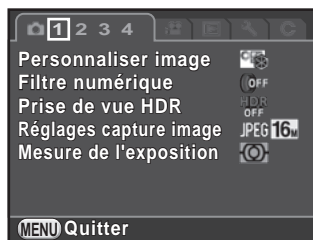


- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner un élément.

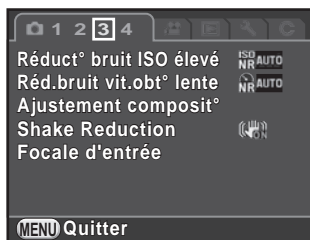


- 4 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

Les réglages disponibles s'affichent dans le menu contextuel ou le sous-menu.

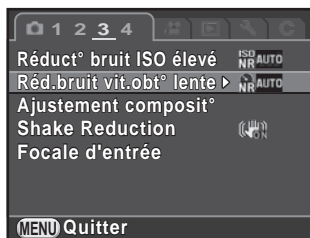


- 5 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner un réglage.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour annuler le menu contextuel ou revenir à l'écran précédent.

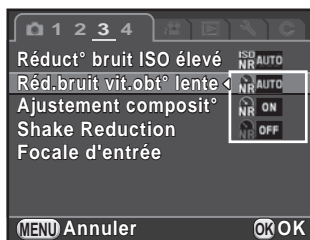


- 6 Appuyez sur le bouton OK.

Le réglage est sauvegardé. Appuyez sur le bouton **MENU** si un sous-menu s'affiche. Réglez ensuite les autres éléments.

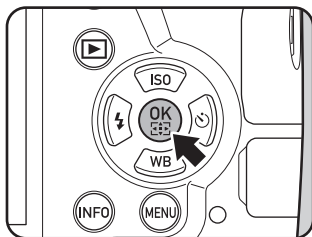

7 Appuyez sur le bouton MENU.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.

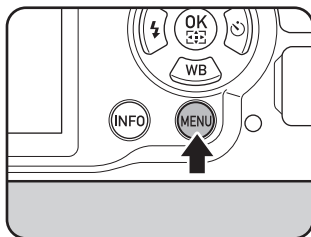

Vos réglages risquent de ne pas être sauvegardés si vous ne mettez pas correctement l'appareil hors tension (par exemple en enlevant la batterie alors que l'appareil est sous tension).




- Vous pouvez choisir l'affichage de l'onglet du menu sélectionné en dernier ou bien de toujours afficher le menu [📷 Mode pr. de vue 1] en premier. (p.230)
- Reportez-vous aux pages suivantes pour des détails sur chaque menu.
 - Menu [📷 Mode pr. de vue] p.79
 - Menu [📹 Vidéo] p.83
 - Menu [▶ Lecture] p.190
 - Menu [⚙️ Préférences] p.220
 - Menu [C Réglag. perso.] p.84

2 Préparation de l'appareil

Ce chapitre explique les premières étapes, de l'achat de l'appareil à la réalisation des premières photos. Il est important que vous en preniez connaissance de ce chapitre et que vous suiviez les instructions qui y sont données.

Mise en place de la courroie	46
Insertion de la batterie	47
Insérer/Retirer une carte mémoire SD	54
Montage d'un objectif	56
Réglage de la correction dioptrique du viseur	58
Mise sous/hors tension de l'appareil	59
Réglages initiaux	60

- 1** Glissez une extrémité de la courroie dans l'attache prévue à cet effet puis fixez-la à l'intérieur de la boucle.

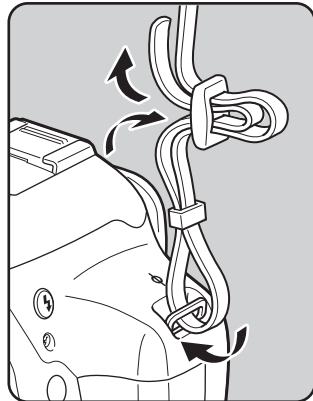

- 2** Attachez l'autre extrémité de la boucle de la même manière que décrit ci-dessus.

Les alimentations suivantes peuvent être utilisées avec l'appareil.

- Batterie lithium-ion rechargeable D-LI109*
- Tiroir batterie D-BH109 avec quatre piles AA*
- Kit adaptateur secteur K-AC128 (en option)

* L'une de ces alimentations est fournie avec l'appareil photo en fonction du pays ou de la région d'achat. L'article non fourni avec l'appareil est disponible en option.

Utilisation de la batterie lithium-ion


Utilisez le chargeur de batterie D-BC109 et la batterie lithium-ion rechargeable D-LI109 pour alimenter l'appareil.

Charge de la batterie

Lorsque vous utilisez la batterie pour la première fois ou lorsque sa capacité faiblit, rechargez-la.

Remarque : cordon d'alimentation secteur « homologué, type SPT-2 ou NISPT-2, cordon souple 18/2, puissance nominale 125 V, 7 A, longueur minimale 1,8 m »


- 1 Branchez le cordon d'alimentation secteur sur le chargeur de batterie.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation secteur dans la prise secteur.

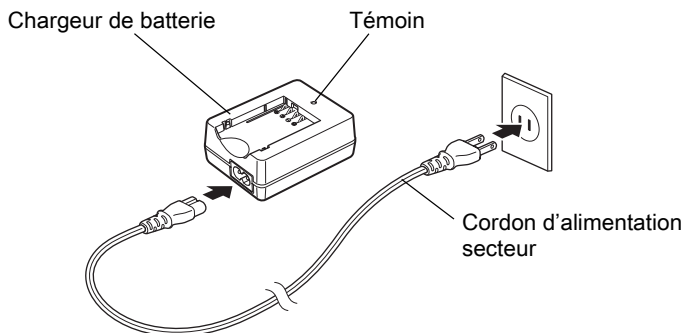

3 Orientez le repère ▲ de la batterie vers le haut et insérez la batterie dans le chargeur.

Insérez d'abord la batterie à l'angle montré sur l'illustration puis enfoncez-la jusqu'à entendre un clic.

Le témoin s'allume pendant la charge puis s'éteint lorsque la batterie est chargée.

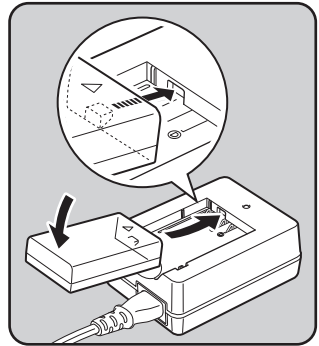

4 Retirez la batterie du chargeur une fois la charge terminée.



- N'utilisez pas le chargeur D-BC109 pour charger des batteries autres que la batterie rechargeable lithium-ion D-LI109, sous peine de provoquer des dommages ou une surchauffe.
- Remplacez la batterie par une neuve dans les cas suivants :
 - Si le témoin clignote ou ne s'allume pas après que vous ayez inséré la batterie correctement
 - Si la batterie se décharge plus rapidement, même après avoir été rechargée (elle peut avoir atteint la fin de sa durée de vie)



Le temps de charge maximal est d'environ 240 minutes (il dépend de la température et de la capacité restante de la batterie). Chargez la batterie dans un lieu où la température se situe entre 0°C et 40°C.

Insertion et retrait de la batterie




- N'ouvrez pas le couvercle du logement de la batterie ou ne retirez pas celle-ci lorsque l'appareil est sous tension.
- Insérez correctement la batterie faute de quoi elle ne peut être retirée. Essuyez les contacts avec un chiffon doux sec avant de l'insérer.
- Veillez à ce que l'appareil ou la batterie ne chauffe pas lorsque vous utilisez l'appareil pendant une période prolongée.
- Enlevez la batterie si vous restez longtemps sans utiliser l'appareil car elle risque de fuir et d'endommager l'appareil si elle reste en place pendant une période prolongée sans servir. Si la batterie enlevée doit rester inutilisée pendant six mois ou plus, chargez-la pendant environ 30 minutes avant de la ranger. Veillez à recharger la batterie tous les six à douze mois.
- Rangez la batterie dans un endroit où la température est inférieure à la température ambiante. Évitez les températures élevées.
- La date et l'heure peuvent être réinitialisées si vous laissez la batterie hors de l'appareil pendant longtemps. Dans ce cas, suivez la procédure décrite au « Réglage de la date et de l'heure » (p.62) pour régler la date et l'heure.

2


Préparation de l'appareil

- 1** Faites coulisser l'interrupteur de déverrouillage de la trappe de protection du logement de la batterie dans le sens de la flèche (①) puis ouvrez la trappe (②).

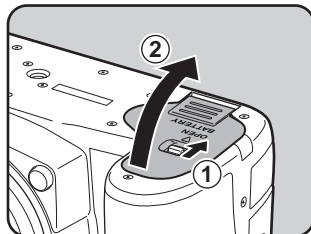


- 2** Lorsque la marque ▲ est face à l'extérieur de l'appareil, poussez la batterie à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

Pour retirer la batterie, poussez l'interrupteur de verrouillage dans le sens de la flèche (③).

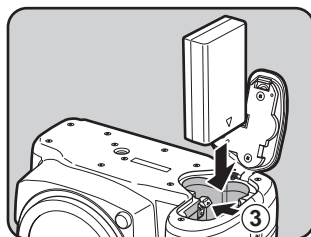

3 Fermez la trappe de protection.

La trappe de protection du logement de la batterie est verrouillée.

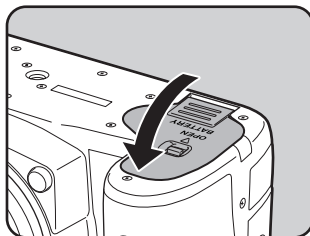

Utilisation de piles AA

Avec des piles AA, veillez à utiliser le tiroir batterie D-BH109.


Utilisez quatre piles lithium AA, Ni-MH AA rechargeables ou alcalines AA.

Piles disponibles	Caractéristiques
Piles lithium AA	Conseils lorsque vous utilisez l'appareil dans des climats froids.
Batteries rechargeables AA Ni-MH	Ce sont des batteries rechargeables et réutilisables. Leur usage nécessite un chargeur de batterie compatible.
Piles alcalines AA	Elles sont très courantes et peuvent aisément remplacer vos batteries habituelles mais risquent de ne pas prendre en charge toutes les fonctions de l'appareil dans certaines conditions. Ne les utilisez qu'en cas d'urgence ou pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.



- Pour connaître les précautions à prendre lors de l'utilisation des batteries, reportez-vous « À propos de l'utilisation des batteries AA » (p.4).
- Si des batteries rechargeables AA Ni-MH d'une capacité d'environ 1000 mAh sont utilisées, elles peuvent ne pas durer très longtemps. Utilisez des batteries rechargeables Ni-MH de grande capacité.

1 Installez les piles AA conformément aux polarités +/- indiquées à l'intérieur du tiroir batterie.

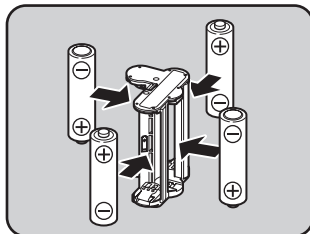

2 Ouvrez la trappe de protection du logement de la batterie.


Reportez-vous à l'étape 1 à p.49.






3 Installez le tiroir batterie dans le logement de la batterie jusqu'à ce qu'il se mette en place, puis fermez la trappe de protection du logement de la batterie.






- Pour utiliser des piles AA, réglez le type de pile AA dans [Type de pile AA] dans le menu [🔧 Préférences 3] avant utilisation. (p.232)
- Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, vérifiez que les batteries sont bien orientées.

Témoin d'usure de la batterie

Vérifiez la durée de vie restante de la batterie grâce au symbole  sur l'écran de contrôle LCD ou l'écran Live View.

Affichage	Niveau de la batterie
 (vert)	La batterie est à pleine puissance.
 (vert)	La batterie est quasiment à pleine puissance. (D-LI109 uniquement)
 (orange)	Batterie en cours de décharge. (D-BH109 uniquement)
 (jaune)	Batterie en cours de décharge. (D-LI109 uniquement)
 (rouge)	Batterie presque épuisée.
[Piles épuisées]	L'appareil s'arrête après l'affichage de ce message.



- ,  ou  (rouge) peut apparaître même lorsque le niveau de la batterie est suffisant si l'appareil est utilisé à basse température ou lors de plusieurs prises de vue en rafale consécutives pendant une longue durée.
- En règle générale, la performance des batteries sera momentanément affectée en cas de baisse de température. Lorsque vous utilisez l'appareil dans des climats froids, gardez des batteries de rechange à portée, bien au chaud dans votre poche. La performance des batteries reviendra à la normale à température ambiante.
- Lorsque vous voyagez à l'étranger ou que vous prenez beaucoup de photos, prévoyez toujours des batteries de rechange.

Utilisation de l'adaptateur secteur

Il est recommandé d'utiliser le kit adaptateur secteur K-AC128 en option en cas d'utilisation prolongée de l'écran ou de raccordement de l'appareil à un ordinateur ou un équipement AV.




Le kit adaptateur secteur K-AC128 inclut un adaptateur secteur D-AC120, un coupleur secteur D-DC128 et un cordon d'alimentation secteur.

- 1 **Assurez-vous que l'appareil est hors tension.**
- 2 **Ouvrez la trappe de protection du logement de la batterie.**

Reportez-vous à l'étape 1 à p.49.


Retirez la batterie si elle est dans l'appareil.

- 3 **Tirez la trappe de protection du câble de connexion (1) à droite du logement de la batterie et insérez le coupleur secteur dans le logement de la batterie jusqu'à ce qu'il se mette en place.**

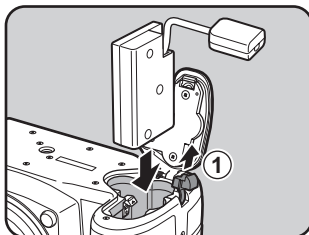


- 4 **Fermez la trappe de protection.**

Le câble de raccordement se tire hors de la trappe du câble de raccordement.

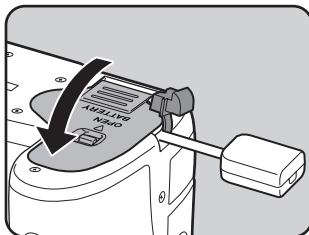

5 Raccordez le coupleur secteur et l'adaptateur secteur.

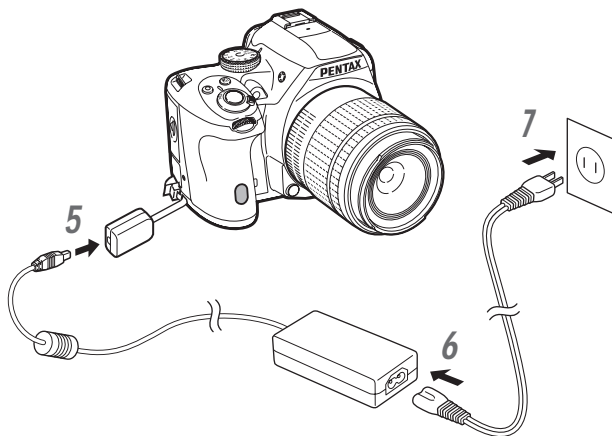

6 Raccordez l'adaptateur secteur au cordon d'alimentation secteur.

7 Branchez le cordon d'alimentation secteur dans la prise secteur.



- Vérifiez que l'appareil est hors tension avant de brancher ou de débrancher l'adaptateur secteur.
- Veillez à ce que les branchements soient corrects entre les bornes. En cas de déconnexion de l'alimentation pendant la lecture de données sur la carte mémoire SD, les données pourraient être perdues ou endommagées.
- Le câble de connexion dépasse du couvercle de protection du câble de connexion lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur.
- Après avoir retiré le coupleur secteur, remplacez la trappe de protection du câble de connexion dans sa position d'origine.



- Lorsque l'adaptateur secteur est raccordé à l'appareil, **DC IN** est affiché pour l'indicateur du niveau de charge de la batterie.
- Avant toute utilisation du kit d'adaptateur secteur, il est impératif de lire son mode d'emploi.

Cet appareil utilise une carte mémoire SD, une carte mémoire SDHC ou une carte mémoire SDXC disponible dans le commerce. Vérifiez que l'appareil est hors tension avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire SD.

2


Préparation de l'appareil




- Ne pas retirer la carte mémoire SD tant que le témoin d'accès à la carte est allumé.
- Ne pas ouvrir la trappe de protection du logement de la carte pendant que l'appareil fonctionne.
- Utilisez cet appareil pour formater (initialiser) une carte mémoire SD non utilisée ou ayant servi sur un autre appareil photo ou dispositif numérique. Reportez-vous à « Formatage de la carte mémoire SD » (p.238) pour en savoir plus sur le formatage.
- Utilisez une carte mémoire à haute vitesse pour l'enregistrement de séquences vidéo. Si la vitesse d'écriture ne peut pas se maintenir à la vitesse d'enregistrement, l'écriture est susceptible de s'interrompre au cours de l'enregistrement.

1 Assurez-vous que l'appareil est hors tension.


2 Faites glisser la trappe de protection du logement de la carte dans le sens de la flèche, puis soulevez-la pour l'ouvrir (①→②).

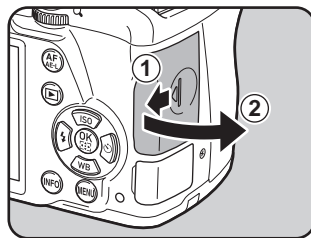


3 Introduisez la carte à fond, l'étiquette de la carte mémoire SD face à l'écran.

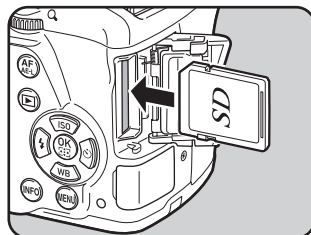

Enfoncez la carte mémoire SD une fois pour la retirer.

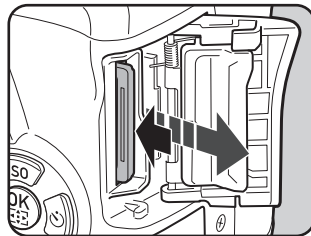

- 4** Fermez la trappe de protection du logement de la carte (③), puis faites-la glisser dans le sens de la flèche (④).

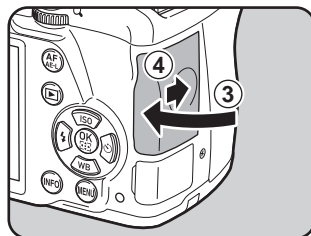

Veillez à bien fermer le couvercle du logement de la carte. L'appareil ne s'allumera pas si le logement est ouvert.



Pour en savoir plus sur le nombre approximatif d'images fixes et la durée de séquences vidéo qui peuvent être enregistrées sur une carte mémoire SD, reportez-vous à « Capacité approximative de stockage image selon la taille » (p.307).

Montez un objectif correct sur le boîtier de l'appareil.

Lorsque vous utilisez l'un des objectifs suivants avec cet appareil, tous les modes d'enregistrement de l'appareil sont disponibles.

- (a) Objectifs DA, DA L, D FA, FA J
- (b) Objectifs avec une position **A** (auto), lorsqu'ils sont utilisés sur la position **A**




- Lorsque vous fixez ou retirez un objectif, choisissez un environnement relativement exempt de saleté et de poussière.
- Laissez le bouchon de boîtier sur l'appareil lorsqu'aucun objectif n'est fixé.
- Veillez à fixer le cache de la monture de l'objectif et le bouchon avant à l'objectif après l'avoir retiré de l'appareil.
- Ne mettez pas vos doigts dans la monture et ne touchez pas le miroir.
- L'appareil et la monture de l'objectif contiennent des contacts d'information de l'objectif. La saleté, la poussière ou la corrosion sur ces contacts peuvent endommager le circuit électrique. Veuillez contacter un service après-vente de PENTAX pour un nettoyage professionnel.
- Certaines fonctions seront limitées lorsque l'un des objectifs décrits en (b) est utilisé avec la bague de diaphragme réglée sur une position autre que **A**, ou lorsqu'un objectif autre que ceux indiqués plus haut et/ou d'autres accessoires sont utilisés. Reportez-vous à « Fonctions disponibles avec différentes combinaisons d'objectifs » (p.282) pour en savoir plus.
- Si un objectif dont les informations de la focale ne peuvent être obtenues automatiquement est utilisé, l'écran [Focale d'entrée] apparaît lorsque vous mettez l'appareil sous tension. Reportez-vous à « Régler la focale » (p.285) pour en savoir plus.
- Nous déclinons toute responsabilité pour tout accident, dommage et dysfonctionnement résultant de l'utilisation d'objectifs provenant d'autres fabricants.

1 Assurez-vous que l'appareil est hors tension.


2 Retirez le bouchon de boîtier (1) et le cache de la monture de l'objectif (2).

Lors du retrait de l'objectif, veillez à ne pas poser ce dernier sur la monture afin de protéger celle-ci lorsque le cache de la monture de l'objectif n'est pas présent.

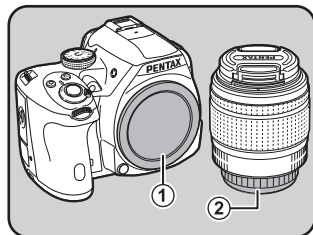

- 3** Alignez le repère de la monture de l'objectif (points rouges ③) sur le boîtier et l'objectif puis tournez l'objectif dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.



Après l'avoir monté, tournez l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour vérifier qu'il est bien verrouillé.

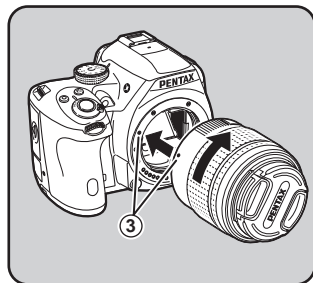

- 4** Pour retirer le bouchon avant de l'objectif, enfoncez les parties indiquées sur l'illustration.

Pour retirer l'objectif

Montez d'abord le bouchon de l'objectif puis tournez l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'objectif (④).

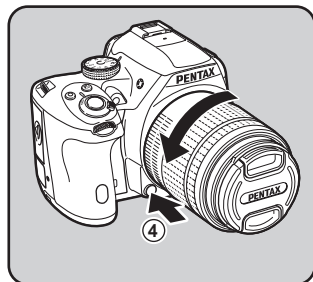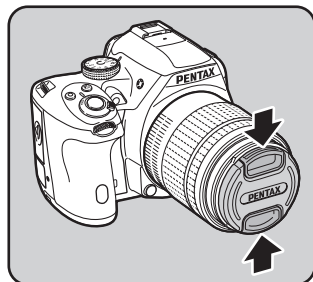

Le cache de la monture du boîtier (①) sert de protection contre les éraflures et la poussière pendant le transport. Le bouchon de boîtier à monture K qui a une fonction de verrouillage est vendu séparément.


Réglage de la correction dioptrique du viseur

Vous pouvez régler la correction dioptrique du viseur en fonction de votre vue. À la sortie de l'usine, l'ocilleton F_R est fixé sur le viseur. Ce réglage peut être défini lorsque l'ocilleton est monté. Toutefois, il est plus facile à effectuer alors que l'ocilleton est retiré.

2

Préparation de l'appareil


- 1** Retirez l'ocilleton en le tirant dans le sens de la flèche.

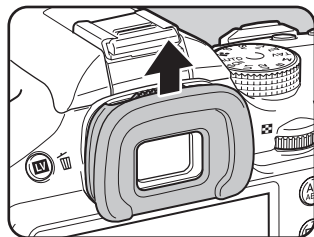

- 2** Regardez dans le viseur et faites glisser le levier de réglage dioptrique vers la gauche ou la droite.

Régalez le levier jusqu'à ce que la mire AF soit nette dans le viseur.

Pointez l'appareil vers un mur blanc ou une autre surface brillante et uniforme.

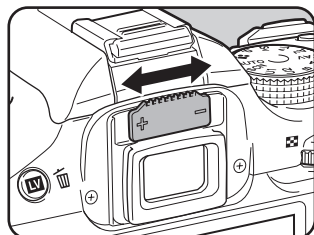

Mire AF

- 3** Alignez l'ocilleton sur la rainure de l'oculaire du viseur et poussez jusqu'à ce qu'il se mette en place.




Vous pouvez également utiliser l'ocilleton loupe O-ME53 en option pour une mise au point plus précise.

1 Placez l'interrupteur principal sur [ON].

L'appareil est mis sous tension.

Placez l'interrupteur principal en position [OFF] pour éteindre l'appareil.

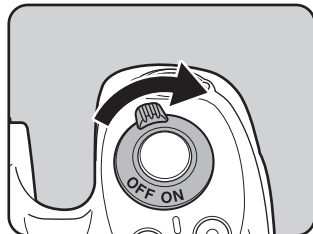


- Mettez systématiquement l'appareil hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.
- L'appareil se mettra automatiquement hors tension si vous n'effectuez aucune manipulation durant un laps de temps défini (Arrêt auto). Pour le réactiver, mettez-le sous tension ou procédez comme suit.
 - Pressez le déclencheur à mi-course.
 - Appuyez sur le bouton **MENU** ou le bouton **INFO**.
- [Arrêt auto] est réglé sur [1 min.] par défaut. Vous pouvez changer le réglage dans [Arrêt auto] du menu [🔧 Préférences 3]. (p.232)
- Pour mettre l'appareil sous tension en mode lecture, tournez l'interrupteur général sur [ON] tout en maintenant le bouton [▶] enfoncé.

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois après son achat, la fenêtre [Language/言語] s'affiche sur l'écran. Procédez comme indiqué ci-dessous pour définir la langue d'affichage à l'écran et pour régler l'heure et la date.

2

Préparation de l'appareil

Si l'écran [Réglage date] apparaît, passez à « Réglage de la date et de l'heure » (p.62).

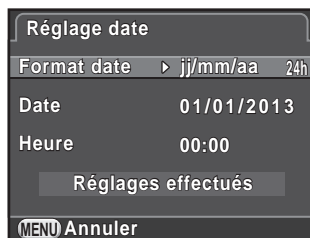

Réglage de la langue d'affichage

Il est possible de régler la langue d'affichage des menus, messages d'erreur, etc.

- Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide du bouton de navigation (▲ ▼ ◀ ▶) puis appuyez sur le bouton OK.**

L'écran [Réglages initiaux] apparaît dans la langue sélectionnée.

Passez à l'étape 6 s'il n'est pas nécessaire de changer 🏠 (Ville résidence).



- Appuyez sur le bouton de navigation (▼) pour déplacer le cadre sur 🏠 et appuyez sur le bouton de navigation ▶.**
L'écran [🏠 Ville résidence] apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner une ville.

Tournez la molette arrière (🌀) pour changer la région.

Reportez-vous à « Liste des villes Heure monde » (p.226) pour les villes qui peuvent être sélectionnées comme ville de résidence.



4 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) pour sélectionner [Heure d'été], et utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner (Marche) ou (Arrêt).

5 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran [Réglages initiaux] apparaît de nouveau.

6 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) pour sélectionner [Taille du texte], puis appuyez sur le bouton de navigation (▶).

7 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Standard] ou [Grande] puis appuyez sur le bouton OK.

La sélection de [Grande] augmente la taille de texte des éléments de menu choisis.



8 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) pour sélectionner [Réglages effectués] puis appuyez sur le bouton OK.

L'écran [Réglage date] apparaît.






- Si la ville de résidence et la date et l'heure ne sont pas réglées, l'écran [Réglages initiaux] ou [Réglage date] s'affichera à la prochaine mise sous tension de l'appareil.
- Vous pouvez par la suite modifier la taille du texte à partir du menu [⌂ Préférences 1]. Dans ce manuel, les écrans de menu ci-dessous sont décrits avec la [Taille du texte] définie sur [Standard].

Réglage de la date et de l'heure

Réglez la date et l'heure ainsi que le format d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (▶) et utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner le format de la date.

Choisissez [jj/mm/aa], [mm/jj/aa] ou [aa/mm/jj].

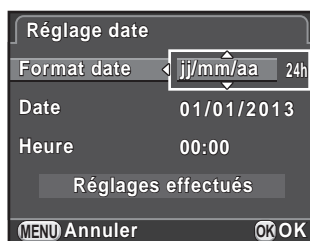

- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶) et sélectionnez [24h] ou [12h] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).

- 3 Appuyez sur le bouton OK.

Le cadre revient à [Format date].

- 4 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) puis appuyez sur le bouton de navigation (▶).


Le cadre passe au mois si le format de la date est réglé sur [mm/jj/aa].

5 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour régler le mois.

Réglez de la même façon le jour et l'année.

Réglez l'heure.

Si vous sélectionnez [12h] à l'étape 2, l'appareil passe respectivement à am ou pm en fonction de l'heure.

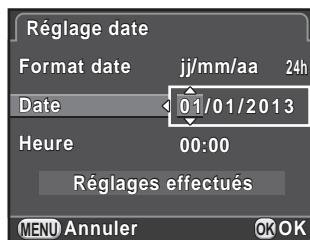


6 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) pour sélectionner [Réglages effectués] puis appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

Si vous avez réglé la date et l'heure à partir du menu, le menu

[🔍 Préférences 1] réapparaît. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **MENU**.

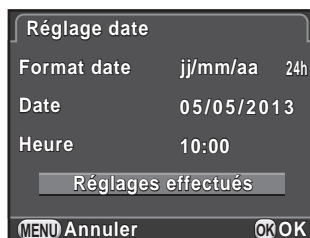

- Lorsque vous appuyez sur le bouton **OK** à l'étape 6, la valeur des secondes est réglée sur 0. Pour régler l'heure exacte, appuyez sur le bouton **OK** lorsque le bip (à la télévision, à la radio, etc.) atteint 0 seconde.
- Si vous appuyez sur le bouton **MENU** pendant le réglage de la date et de l'heure, ceci annule les réglages effectués auparavant et fait passer l'appareil en mode d'enregistrement.
- Il est possible de modifier par la suite la langue, la date et les réglages de l'heure à partir du menu [🔍 Préférences 1].

3 Opérations de base

Ce chapitre décrit les opérations de base de la prise de vue, avec le réglage du sélecteur de mode sur **AUTO** (Auto Picture) pour que l'appareil sélectionne les réglages optimaux en fonction du sujet.

Pour obtenir des informations concernant les fonctions avancées et les réglages de prise de vue, consultez le chapitre 4 et les suivants.

Prise de vue de base	66
Utilisation du flash incorporé	70
Visionner les images	74

Choix des réglages optimaux par l'appareil lui-même

Cet appareil dispose de nombreux modes d'enregistrement, de mise au point et de déclenchement. Ce chapitre explique comment prendre des photos par simple pression du déclencheur.


Vous pouvez prendre des photos tout en regardant dans le viseur ou en regardant l'image sur l'écran.

Prendre des photos à l'aide du viseur

1 Réglez le sélecteur de mode sur **AUTO**.

Le mode d'enregistrement est réglé sur **AUTO**.


- ☞ Sélection du mode d'enregistrement approprié (p.87)

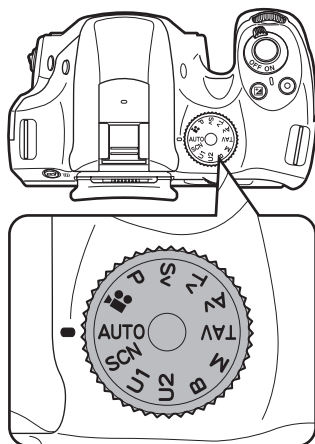

2 Réglez l'interrupteur du mode de mise au point sur **A.F.S.**


En mode **AUTO**, le mode de mise au point passe en mode **A.F.A** (Autofocus/Auto).

- ☞ Changement du mode centre (p.108)

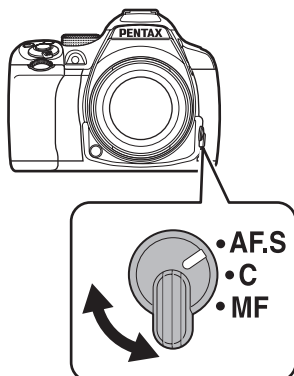


3 Regardez le sujet dans le viseur.



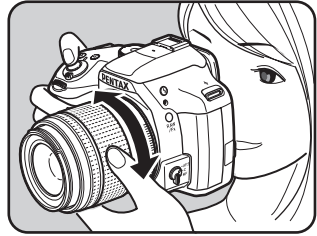






Lorsque vous utilisez un objectif à zoom, tournez la bague du zoom vers la droite ou vers la gauche pour changer l'angle de vue.





4 Placez le sujet dans la mire AF et appuyez sur le déclencheur à mi-course.

Le système de mise au point automatique est opérationnel.

Le témoin de mise au point  apparaît et un bip sonore retentit lorsque l'appareil a effectué la mise au point sur le sujet (mémorisation de la mise au point).

En mode **AUTO**, le mode de prise de vue optimal est automatiquement sélectionné parmi  (Standard),  (Portrait),  (Paysage),  (Macro),  (Sport),  (Portrait nocturne),  (Coucher de soleil),  (Ciel bleu) ou  (Forêt). (p.88)

La lumière d'aide à la mise au point automatique s'allume dans les lieux sombres ou en contre-jour. Si le flash est nécessaire, son état  clignote dans le viseur. Appuyez sur le bouton  pour relever le flash.



État du flash

Témoin de mise au point

5 Pressez le déclencheur à fond.

La photo est prise.




Cette action s'appelle « relâcher le déclencheur » ou « relâcher ».


6 Contrôlez la photo prise sur l'écran.

L'image s'affiche pendant une seconde sur l'écran, peu après l'enregistrement (Affichage immédiat).

En mode affichage immédiat, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.

Fonctionnements possibles

Bouton LV / 	Supprime l'image. (p.75)
Molette arrière ()	Grossit l'image. (p.192)
Bouton 	Enregistre l'image RAW (uniquement lorsque les données sont disponibles). (p.75)

 Réglage de l'affichage pour affichage immédiat (p.229)




- Le bip qui retentit lorsque l'image est mise au point peut être désactivé. (p.223)
- Vous pouvez régler l'appareil de façon qu'il effectue automatiquement la mise au point lorsque vous appuyez sur le bouton **AF/AE-L**. (p.179)
- Vous avez la possibilité de visualiser l'image sur l'écran pour vérifier la profondeur de champ avant la prise de vue. (p.122)




Les fonctions Zoom motorisé (Suivi de la taille d'image, Mémorisation de la focale choisie et Effet de zoom automatique) ne sont pas disponibles avec cet appareil. Utilisez le zoom manuel.

Prendre des photos avec Live View

- 1** Appuyez sur le bouton **LV**/ à l'étape 3, p.67.

L'image Live View s'affiche sur l'écran.

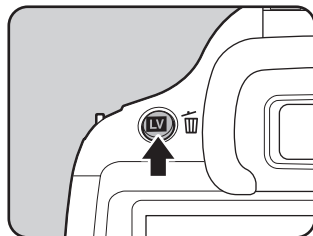


- 2** Positionnez le sujet à l'intérieur de la mire AF sur l'écran et pressez le déclencheur à mi-course.

Le système de mise au point automatique est opérationnel.

La mire AF devient verte lorsque la mise au point est effectuée.

Les étapes suivantes sont les mêmes que pour une prise de vue avec le viseur.

Appuyez sur le bouton **LV**/ pour mettre fin à la prise de vue avec Live View.



Mire AF

3

Opérations de base



- Vous pouvez grossir la zone centrale pour la mettre au point en appuyant sur le bouton **OK** lorsque la mise au point est verrouillée (sauf lorsque [Contraste AF] est réglé sur [Par anticipation]). (p.116)
- Dans ce manuel, les explications et exemples choisis concernent principalement la prise de vue avec le viseur.

Utilisez un flash pour prendre des photos avec peu de lumière ou à contre-jour.

Le flash incorporé est optimal pour un sujet situé entre 0,7 m et 5 m approximativement. Un vignettage (assombrissement des coins de la photo en raison d'un manque de lumière) peut se produire s'il est utilisé à moins de 0,7 m (cette distance varie légèrement selon l'objectif utilisé et le réglage de la sensibilité (p.261)).

3





- Lorsque vous utilisez le flash incorporé, retirez le cache avant la prise de vue. Un vignettage peut se produire selon l'objectif utilisé et les conditions de prise de vue. Reportez-vous à « Objectif et flash incorporé » (p.283) pour en savoir plus.
- Le flash incorporé se décharge toujours complètement lorsque vous utilisez un objectif sans position **A** (Auto).






Pour plus de détails sur le flash incorporé et les instructions de prise de vue avec un flash externe, reportez-vous à « Utilisation du flash » (p.259).

Réglage du mode flash

Mode Flash	Fonction
Décharge flash auto	Mesure automatiquement la lumière ambiante et décide s'il convient d'utiliser le flash.
Flash auto+réd yeux rouges	Déclenche un pré-éclair pour l'atténuation des yeux rouges avant le flash automatique.
Flash forcé	Le flash se déclenche systématiquement.
Flash forcé+réd yeux rouges	Déclenche un pré-éclair pour l'atténuation des yeux rouges avant le flash principal.
Synchro lente	Définit une vitesse d'obturation lente en fonction de la luminosité. Lorsque ce mode est utilisé pour réaliser un portrait avec un coucher de soleil en arrière-plan, la prise de vue de la personne et de l'arrière-plan est magnifique. (p.260)
Synchro lente+réd yeux rouges	Déclenche un pré-éclair pour l'atténuation des yeux rouges avant que le flash principal soit déclenché avec synchro lente.












Mode Flash	Fonction
 SLOW Synchro 2e rideau	Déclenche le flash immédiatement avant de fermer le rideau de l'obturateur. Capture les objets en mouvement comme s'ils laissaient une traînée légère derrière eux.
 W Mode sans fil	Vous pouvez synchroniser un flash externe en option sans utiliser de câble synchro. (p.266)

Les modes flash pouvant être sélectionnés diffèrent en fonction du mode d'enregistrement.

Mode d'enregistrement	Mode flash sélectionnable
AUTO/SCN	
P/Sv/Av	
Tv/TAv/M/B	



Le flash ne se déclenche pas dans les modes d'enregistrement suivants :


- Mode 
-  (Coucher de soleil) ou  (Ciel bleu) du mode **AUTO**
-  (Coucher de soleil),  (Ciel bleu),  (Nocturne),  (Scène nocturne HDR),  (Silhouette),  (Lumière tamisée),  (Concert) ou  (Musée) du mode **SCN**

1 Appuyez sur le bouton de navigation (◀) en état de pause.

L'écran de réglage du mode flash apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner un mode flash puis appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

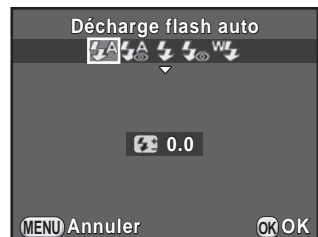

Synchro lente et Synchro 2^e rideau ralentissent la vitesse d'obturation. Pour éviter les vibrations, vous pouvez activer la fonction Shake Reduction ou bien utiliser un trépied.

Correction du dosage du flash

Vous pouvez ajuster l'intensité du flash sur une plage de -2,0 à +1,0. Les valeurs suivantes de correction du flash peuvent être réglées en fonction de l'intervalle des pas défini dans [1. Incréments IL] du menu [C Réglag. perso. 1].

Incréments IL	Valeur sélectionnable de correction du flash
1/3 IL	-2,0 ; -1,7 ; -1,3 ; -1,0 ; -0,7 ; -0,3 ; 0,0 ; +0,3 ; +0,7 ; +1,0
1/2 IL	-2,0 ; -1,5 ; -1,0 ; -0,5 ; 0,0 ; +0,5 ; +1,0


3

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) à l'étape 2, p.71.

2 Tournez la molette arrière (🌀).

La valeur de correction du flash est réglée.


Appuyez sur le bouton (⊙) pour réinitialiser la valeur à 0,0.

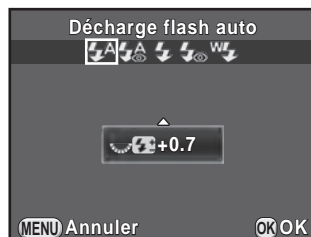


- Lorsque l'intensité du flash est supérieure à la valeur maximum, la correction ne sera pas appliquée, même si la valeur de correction est réglée sur le plus (+).
- Une correction vers le moins (-) peut ne pas avoir d'effet sur l'image si le sujet est trop proche, l'ouverture trop grande ou la sensibilité élevée.
- La correction de l'intensité du flash est également prise en charge par les flashes externes compatibles avec le mode de flash automatique P-TTL.


Utilisation du flash incorporé

1 Appuyez sur le bouton .

Si nécessaire, le flash incorporé se relève et commence à charger. Lorsqu'il est en cours de charge,  clignote dans le viseur ou sur l'écran Live View.



Lorsque le flash est entièrement chargé,  cesse de clignoter et reste allumé.

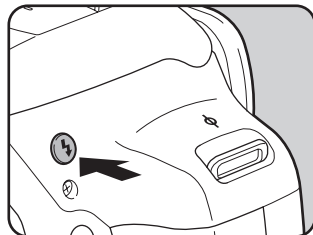Lorsque vous ne voulez pas que le flash se déclenche, maintenez-le rétracté.




2 Prenez une photo.

Le flash se déclenche.

Lorsque le mode flash est réglé sur  ou , le flash ne se déchargera pas si les conditions de luminosité ne le nécessitent pas, même si le flash est relevé.

3 Appuyez sur le haut du flash pour rétracter le flash incorporé.

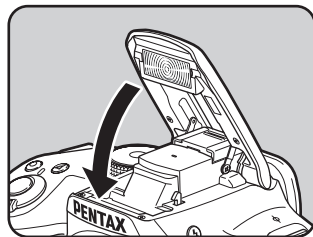


Par défaut, vous ne pouvez pas prendre de photo lorsque le flash incorporé est en cours de charge. Si vous voulez prendre des photos tout en chargeant le flash incorporé, réglez [15. Déclenchement pdt charge] sur [Marche] dans le menu [C Réglag. perso. 3].

Lecture des images

Vous avez la possibilité de lire les photos prises avec l'appareil.




1 Appuyez sur le bouton .

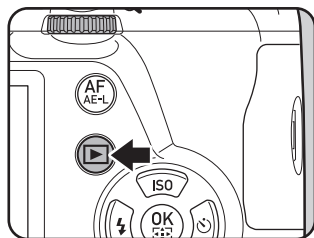L'appareil bascule en affichage une image en mode lecture et l'image prise le plus récemment (pour les séquences vidéo, seulement la première vue) apparaît à l'écran.



2 Contrôlez la photo prise sur l'écran.

Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (◀)/Molette avant () vers la gauche	Affiche l'image précédente.
Bouton de navigation (▶)/Molette avant () vers la droite	Affiche l'image suivante.
Bouton 	Enregistre l'image RAW (uniquement lorsque les données sont disponibles).



- Lorsque le format du fichier de la dernière image capturée est JPEG, et que les données RAW sont restées dans la mémoire tampon, vous pouvez enregistrer l'image au format RAW pendant Affichage immédiat ou lecture (si [Sauv. données RAW] est activé dans [Affichage immédiat] du menu [Mode pr. de vue 4] (p.229)).

Si l'image a été prise avec l'un des réglages suivants, l'image correspondante indiquée ci-dessous est enregistrée.

- Bracketing d'exposit° Image RAW sur la troisième image
- Sur-impression Image RAW avec sur-impression
- Intervallomètre Image RAW pour la dernière image capturée
- Prise de vue HDR Image RAW avec exposition standard
- Filtre numérique Image RAW sans effet de filtre

Les images prises avec (Scène nocturne HDR) du mode **SCN** ou en rafale ne peuvent être enregistrées au format RAW.

- Reportez-vous à la rubrique « Fonctions lecture et retouche d'images » (p.187) pour plus de détails sur les fonctions de lecture.

Suppression d'une seule image

Vous pouvez supprimer les images une à une.




- Une fois supprimées, les images sont définitivement perdues.
- Il n'est pas possible d'effacer les images protégées. (p.239)

1 Appuyez sur le bouton et affichez une image à supprimer.


2 Appuyez sur le bouton / .

L'écran de confirmation de suppression apparaît.

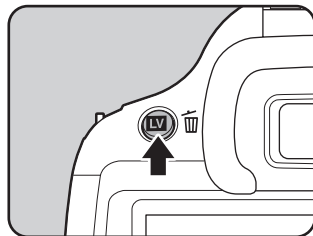

- 3** Appuyez sur le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Supprimer] puis appuyez sur le bouton OK.

L'image est supprimée.

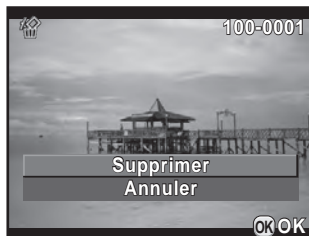

- Vous pouvez supprimer plusieurs images en une fois. Reportez-vous à « Supprimer des Images multiples » (p.199) pour en savoir plus.
- Pour les images prises lorsque [Format fichier] (p.151) est réglé sur [RAW+], vous pouvez sélectionner le format de fichier à supprimer à l'étape 3.

4 Fonctions de prise de vue

Ce chapitre explique les diverses fonctions de prise de vue, basiques et avancées, disponibles avec cet appareil.

Utilisation des fonctions de prise de vue	78
Sélection du mode d'enregistrement approprié	87
Réglage de l'exposition	93
Mise au point	108
Vérifier la profondeur de champ (Prévisualisation)	122
Utilisation de la fonction Shake Reduction pour réduire les vibrations de l'appareil	124
Prise de vue en rafale	130
Enregistrement de séquences vidéo	136


Vous pouvez modifier les réglages liés à la prise de vue à l'aide des touches directes, de l'écran de réglage des paramètres, du menu [📷 Mode pr. de vue], du menu [📹 Vidéo] ou du menu [C Réglag. perso.].



Pour en savoir plus sur les touches directes et les menus, reportez-vous à « Comment modifier les réglages des fonctions » (p.39).

Paramètres de réglage des touches directes


Appuyez sur le bouton de navigation (▲▼◀▶) en état de pause pour régler les paramètres suivants.

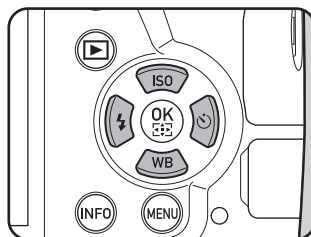


Touche	Paramètre	Fonction	Page
▲	Sensibilité	Réglage de la sensibilité ISO.	p.93
▼	Balance des blancs	Ajuste la balance des couleurs en fonction du type de source lumineuse qui éclaire le sujet.	p.153
◀	Mode Flash	Définit le mode de déclenchement du flash.	p.70
▶	Mode déclenchement	Sélectionne Prise de vue vue par vue, Prise de vue en rafale, Retardateur, Télécommande ou Bracketing d'exposition.	p.130 p.126 p.127 p.99


Réglages du menu Mode prise de vue


Les éléments suivants sont disponibles dans les menus [📷 Mode pr. de vue 1-4]. Appuyez sur le bouton **MENU** en état de pause pour afficher le menu [📷 Mode pr. de vue 1].

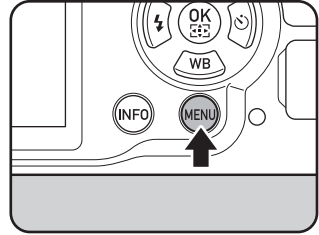

Menu	Paramètre	Fonction	Page	
📷 1	Mode exposition *1	Définit le mode d'enregistrement lorsque le sélecteur de mode est sur U1 ou U2 .	p.184	
	Personnaliser image *2 *3	Définit, avant la prise de vue, la teinte de finition de l'image tels que couleur et contraste.	p.166	
	Filtre numérique *2	Applique un effet de filtre numérique lors de la prise de vue.	p.170	
	Prise de vue HDR *2	Permet la capture d'images avec une plage dynamique élevée.	p.160	
	Réglages capture image	Format fichier *2	Définit le format de fichier.	p.150
		Pixels enregistrés JPEG *2	Définit la taille d'enregistrement des images enregistrées au format JPEG.	
Qualité JPEG *2		Définit la qualité des images enregistrées au format JPEG.		
Espace couleurs		Définit l'espace couleur à utiliser.		
Mesure de l'exposition *2	Sélectionne la partie du capteur à utiliser pour mesurer la luminosité et déterminer l'exposition.	p.103		

Menu	Paramètre	Fonction	Page	
 2	Réglages AF	AF.A *2	Définit l'action pour AF.S/AF.C lors de la prise de vue avec le viseur.	p.110
		Zone AF étendue	Définit si vous devez poursuivre la mise au point sur votre sujet d'après les informations provenant des points de mise au point entourant le point de mise au point sélectionné si votre sujet sort brièvement du point de mise au point sélectionné lorsque le mode de sélection du point de mise au point est réglé sur [Sélectionner].	p.113
		Zone active AF *2	Sélectionne la partie du viseur servant à la mise au point.	p.111
		Assistance AF	Définit s'il faut utiliser la lumière d'assistance AF lorsque la mise au point automatique s'effectue dans des endroits sombres.	p.110
	Correction objectif *2	Réduit les distorsions et les aberrations chromatiques latérales dues aux propriétés de l'objectif.	p.162	
	Sur-impression	Crée une image en prenant plusieurs expositions et en les fusionnant en une seule image.	p.134	
	Intervallomètre	Prend des images à intervalles réguliers prédéfinis par vos soins.	p.131	
	Réglages plage dynamique *2	Élargit la plage dynamique et évite que ne se produisent des zones lumineuses et sombres.	p.159	

Menu	Paramètre	Fonction	Page
 3	Réduct° bruit ISO élevé	Règle le paramètre de réduction du bruit lors d'une prise de vue avec une sensibilité ISO élevée.	p.105
	Réd.bruit vit.obt° lente	Règle le paramètre de réduction du bruit lors d'une prise de vue avec une vitesse d'obturation lente.	p.107
	Ajustement composit°	Vous permet d'ajuster la composition de l'image à l'aide de la fonction Shake Reduction.	p.164
	Shake Reduction *2	Active la fonction Shake Reduction.	p.124
	Focale d'entrée	Règle la focale en cas d'utilisation d'un objectif ne se prêtant pas à l'obtention des données de focale.	p.285




Menu	Paramètre	Fonction	Page
 4	Live View	Définit les réglages de l'affichage Live View et du mode de mise au point.	p.114
	Affichage immédiat	Définit les réglages de l'affichage immédiat.	p.229
	Programmat° molette	Pour chaque mode d'exposition, vous pouvez définir ce que les molettes avant et arrière contrôlent.	p.174
	Personnalisat° boutons	Définit la fonction du bouton RAW/Fx et du bouton AF/AE-L .	p.177
	Mémoire	Définit les paramètres qui sont sauvegardés à la mise hors tension de l'appareil.	p.233
	GPS	Définit les fonctions pour le moment où l'unité GPS en option est montée sur l'appareil.	p.291
	Sauvegarde mode USER	Enregistre les réglages actuels de l'appareil comme mode USER pour que vous puissiez les utiliser en réglant le sélecteur de mode sur U1 ou U2 .	p.181


*1 N'apparaît que lorsque le sélecteur de mode est réglé sur **U1** ou **U2**.

*2 Peut également être défini grâce à l'écran de réglage des paramètres.

*3 Lorsque le sélecteur de mode est réglé sur a vitesse d'obturation est réglée sur **SCN**, [Mode scènes] apparaît à la place.

Paramètres du menu vidéo

Les paramètres suivants sont disponibles dans le menu [ Vidéo 1]. Appuyez sur le bouton **MENU** lorsque le sélecteur de mode est réglé sur  pour afficher le menu [ Vidéo 1].

Menu	Paramètre	Fonction	Page	
 1	Réglage de l'exposition *1	Sélectionne le mode d'exposition de la vidéo à partir du mode P , Av ou M .	p.136	
	Réglages capture vidéo	Pixels enregistrés *1		Définit le nombre de pixels enregistrés et la taille de la vidéo.
		Cadence d'image *1		Définit le nombre d'images prises par seconde.
		Niv. compress° *1		Définit le niveau de qualité de la vidéo.
	Niveau enregistrement *1	Règle la sensibilité du micro.		p.141
	Movie SR *1	Active la fonction Shake Reduction vidéo.		
	Vidéo par intervalle	Prend des images fixes à un intervalle défini, à partir d'un moment défini et les enregistre dans un fichier vidéo unique.		

*1 Peut également être défini grâce à l'écran de réglage des paramètres.

Paramètres du menu Réglages perso

Les paramètres suivants des menus [C Réglag. perso. 1-3] vous permettent de faire le meilleure usage de l'appareil.

Menu	Paramètre	Fonction	Page
C1	1. Incréments IL	Définit les étapes de réglage de l'exposition.	p.98
	2. Paliers sensibilité	Définit les paliers d'ajustement de la sensibilité ISO.	p.94
	3. Temps de mesure d'expo	Définit le temps de mesure d'exposition.	p.104
	4. AE-L avec AF bloqué	Définit s'il faut verrouiller la valeur d'exposition lorsque la mise au point est mémorisée.	p.103
	5. Lier point AF et AE	Définit la relation entre la valeur d'exposition et le point AF lorsque [Mesure de l'exposition] est réglé sur [Multizone].	p.104
	6. Ordre bracketing	Définit l'ordre des prises de vues en bracketing d'exposition.	p.99
	7. Bracketing ponctuel	Définit s'il faut prendre trois clichés en un seul déclenchement lors de l'utilisation du bracketing d'exposition.	p.101


Menu	Paramètre	Fonction	Page
C2	8. Options mode B	Définit l'opération lorsque vous appuyez sur le déclencheur en mode B .	p.97
	9. Balance blancs avec flash	Paramètre la balance des blancs lors de l'utilisation du flash.	p.155
	10. Bal.blancs auto tungstène	Définit s'il faut ajuster les nuances colorées de la lumière tungstène lorsque la balance des blancs est réglée sur AWB (Balance blancs automatique).	—
	11. Paliers T° couleur	Définit les paliers d'ajustement de la température de couleur.	p.158
	12. Réglage AF.S	Définit l'action prioritaire dans les cas où le mode de mise au point est réglé sur AF.S et que le déclencheur est enfoncé à fond.	p.109
	13. Réglage AF.C	Définit l'action prioritaire pour la prise de vue en continu lorsque le mode de mise au point est réglé sur AF.C .	p.110
	14. AF avec télécommande	Définit s'il faut utiliser ou non la mise au point automatique lors d'une prise de vue avec télécommande.	p.129

Menu	Paramètre	Fonction	Page
C3	15. Déclenchemnt pdt charge	Définit s'il faut actionner le déclencheur pendant la charge du flash incorporé.	p.73
	16. Mode flash sans fil	Définit le mode de déchargement du flash incorporé en mode sans fil.	p.267
	17. Enregistremnt place menu	Définit si le dernier onglet de menu affiché sur l'écran doit être enregistré et affiché de nouveau lorsque vous appuyerez sur le bouton MENU .	p.230
	18. MAP prédéterminée	Active la prise de vue en mise au point prédéterminée lorsqu'un objectif de mise au point manuel est monté et le déclenchement s'effectue automatiquement lorsque le sujet est net.	p.121
	19. Ajustement AF précis	Vous permet de régler précisément vos objectifs avec le système de mise au point automatique de l'appareil.	p.119
	20. Utilis. bague diaphragme	Définit s'il est possible d'activer le déclenchement lorsque la bague de diaphragme est réglée sur une valeur autre que A .	p.286
	Réinit. fonct° perso	Restaure toutes les valeurs par défaut des réglages du menu [C Réglag. perso. 1-3].	p.236


Sélection du mode d'enregistrement approprié

Cet appareil dispose de nombreux modes d'enregistrement qui vous permettent de réaliser des clichés avec des réglages adaptés à votre perception photographique.

Dans le présent manuel, les modes d'enregistrement sont désignés comme indiqué ci-dessous.

Mode d'enregistrement	Caractéristiques	Page
Mode AUTO (Auto Picture)	Sélectionne automatiquement le mode d'enregistrement optimal pour le sujet.	p.88
Mode SCN (scène)	Vous permet de choisir le mode d'enregistrement à partir de divers styles de scène.	p.89
Modes d'exposition (P/Sv/Tv/Av/TAv/M/B)	Modifie la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture, puis prend des photos.	p.92
Mode  (Vidéo)	Enregistre une vidéo.	p.139
Modes USER (U1/U2)	Vous permet de prendre des photos avec les réglages enregistrés. Deux réglages maximum peuvent être enregistrés.	p.181

- 1 Tournez le sélecteur de mode pour régler le mode d'enregistrement souhaité en face de l'indicateur de mode.

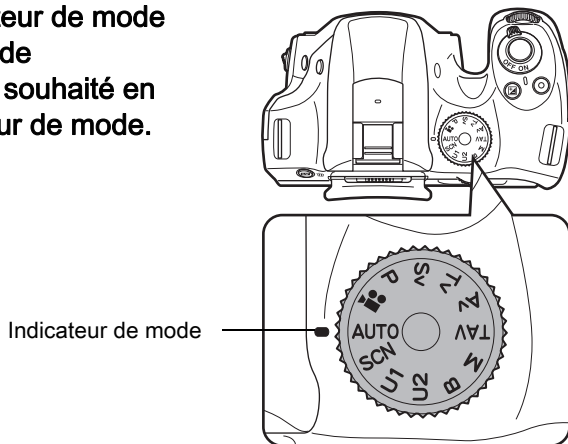

Le mode d'enregistrement sélectionné s'affiche pendant 3 secondes sur l'écran (Affichage guide).





Vous pouvez régler l'appareil de façon à ce qu'il n'affiche pas les guides dans [Affichage LCD] du menu [Préférences 1]. (p.227)


Modes image auto

Lorsqu'il est réglé sur le mode **AUTO** (Auto Picture), l'appareil sélectionne automatiquement le mode optimal pour le sujet à partir des modes d'enregistrement suivants.

Mode	Caractéristiques
Standard	C'est le mode sélectionné lorsqu'aucun des modes suivants ne s'applique.
Portrait	Idéal pour les portraits. Le teint sera lumineux pour un effet bonne mine.
Paysage	Idéal pour les photos de paysage. Renforce la saturation des couleurs qui sont éclatantes.
Macro	Idéal pour photographier de minuscules objets en gros plan : fleurs, pièces, bijoux, etc.
Sport	Idéal pour photographier des objets en mouvement rapide, événements sportifs p. ex.
Portrait nocturne	Idéal pour photographier des personnes en conditions de faible éclairage (crépuscule, nuit, etc.). Même avec l'utilisation du flash, l'appareil utilise des vitesses d'obturation lentes de sorte que l'arrière-plan soit également correctement exposé (Synchro lente (p.260)). Pour éviter les vibrations, vous pouvez soit activer la fonction Shake Reduction, soit mettre l'appareil sur un trépied.
Coucher de soleil	Pour un lever ou coucher de soleil éblouissant.









Mode	Caractéristiques
 Ciel bleu	Pour rendre le bleu du ciel encore plus profond.
 Forêt	Rehausse les couleurs des arbres et des rayons du soleil à travers le feuillage.














Le mode de mise au point automatique est réglé sur **AFA** lors de la prise de vue avec le viseur. (p.110) Si l'appareil détermine que  est le mode optimal, le mode de mise au point automatique est réglé sur **AFC**, alors que **AFS** est utilisé pour tous les autres modes.









Modes scène

Lorsque l'appareil est réglé sur le mode **SCN** (Scène), vous pouvez choisir parmi les différentes scènes de prise de vue.

Mode	Caractéristiques
 Portrait	Idéal pour les portraits. Le teint sera lumineux pour un effet bonne mine.
 Paysage	Idéal pour les photos de paysage. Renforce la saturation des couleurs qui sont éclatantes.
 Macro	Idéal pour photographier de minuscules objets en gros plan : fleurs, pièces, bijoux, etc.
 Sport	Idéal pour photographier des objets en mouvement rapide, événements sportifs p. ex. Le mode de déclenchement est réglé sur [Rafale (rapide)].
 Portrait nocturne	Idéal pour photographier des personnes en conditions de faible éclairage (crépuscule, nuit, etc.). Même avec l'utilisation du flash, l'appareil utilise des vitesses d'obturation lentes de sorte que l'arrière-plan soit également correctement exposé (Synchro lente (p.260)). Pour éviter les vibrations, vous pouvez soit activer la fonction Shake Reduction, soit mettre l'appareil sur un trépied.
 Coucher de soleil	Pour un lever ou coucher de soleil éblouissant.
 Ciel bleu	Pour rendre le bleu du ciel encore plus profond.
 Forêt	Rehausse les couleurs des arbres et des rayons du soleil à travers le feuillage.

Mode	Caractéristiques
 Nocturne	Sert à la prise de vue nocturne. Utilisez un trépied ou une surface plane contre les bougés.
 Scène nocturne HDR	Génère une seule image HDR avec moins de bruit à partir de 3 images (-3 IL, standard et +3 IL) prises à faible lumière. Le format de fichier est réglé sur [JPEG].
 Instantané nocturne	Pour prendre des instantanés sous faible luminosité.
 Gastronomie	Pour capturer des images de nourriture. La saturation sera plus forte pour être plus appétissant.
 Animal favori	Idéal pour photographier des animaux en mouvement. Le mode de déclenchement est réglé sur [Rafale (rapide)].
 Enfants	Idéal pour les enfants en mouvement. Le teint sera lumineux pour donner bonne mine. Le mode de déclenchement est réglé sur [Rafale (rapide)].
 Mer & Neige	Utilisez ce mode pour prendre des photos avec des arrière-plans éblouissants, comme des montagnes enneigées.
 Silhouette	Transforme un sujet pris en contre-jour en une silhouette.
 Lumière tamisée	Idéal pour les photographies en situation de lumière tamisée.
 Concert	Pour prendre des sujets en mouvement sous faible luminosité.
 Musée	Pour prendre des photos là où l'usage du flash est interdit.



Le flash est désactivé dans les modes , , , , , ,  et . Pour éviter les vibrations, vous pouvez soit activer la fonction Shake Reduction, soit mettre l'appareil sur un trépied.



Lors de prise de vue avec le viseur, le mode de mise au point automatique est réglé automatiquement selon la scène de prise de vue. (p.110)

Sélection d'un mode scène

1 Réglez le sélecteur de mode sur SCN.

L'appareil passe sur l'écran de contrôle du mode **SCN**.



2 Appuyez sur le bouton INFO.

L'icône du mode de prise de vue sélectionné apparaît dans l'écran de réglage des paramètres.

3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner [Mode scènes] puis appuyez sur le bouton OK.

L'écran de sélection du mode scènes apparaît.




4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) ou la molette arrière (☀) pour choisir un mode scène puis appuyez sur le bouton OK.

L'appareil revient à l'écran de contrôle et est prêt à photographier.





Lorsque vous appuyez sur le bouton **MENU** et que le sélecteur de mode est réglé sur **SCN**, le paramètre [Mode scènes] s'affiche sur l'écran [Mode pr. de vue 1]. Appuyez sur le bouton de navigation (►) pour afficher l'écran de sélection de mode scène et y choisir une scène comme décrit à l'étape 4.

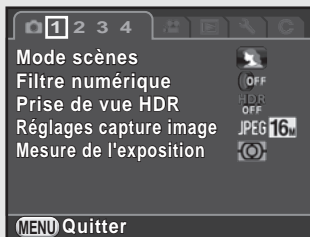

Modes de prise de vue

Utilisez les modes d'exposition suivants pour changer la vitesse d'obturation et l'ouverture.

4

Mode	Caractéristiques	Page
P Programme exposition auto	Règle automatiquement la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture afin d'obtenir une exposition correcte conformément à la ligne du programme.	p.94
Sv Priorité sensibilité exposition auto	Vous permet de régler la sensibilité voulue pour qu'elle s'adapte à la luminosité de l'environnement.	
Tv Priorité vitesse exposition auto	Permet de paramétrer la vitesse d'obturation de façon à rendre le mouvement du sujet.	
Av Priorité ouverture exposition auto	Sert à régler la valeur d'ouverture souhaitée de manière à contrôler la profondeur de champ.	
TAv Priorité vitesse & ouverture exposition auto	Définit automatiquement la sensibilité pour obtenir une exposition correcte en fonction de la vitesse d'obturation et de la valeur d'ouverture définies.	
M Exposition manuelle	Vous permet de régler la sensibilité, la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture pour que l'image corresponde à votre vision photographique.	p.96
B Pose B	Sert à capturer des images qui nécessitent des vitesses d'obturation lentes, comme un feu d'artifice et des scènes de nuit.	

Réglage de la Sensibilité

Vous pouvez régler la sensibilité pour qu'elle s'adapte à la luminosité de l'environnement.

La sensibilité peut être réglée sur [ISO AUTO] ou dans une plage équivalent à ISO 100-51200. La valeur par défaut est [ISO AUTO].

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▲) en état de pause.

L'écran de réglage de la sensibilité apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [ISO AUTO] ou [ISO].

ISO AUTO	Définit la plage pour un réglage automatique.
ISO	Définit une valeur fixée.



3 Tournez la molette arrière (☀) pour modifier la valeur de sensibilité.

Pour [ISO AUTO], tournez la molette avant (☀) afin d'ajuster la sensibilité minimum.

4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.



- En mode **TAv** ou (Scène nocturne HDR)/ (Instantané nocturne)/ (Concert) du mode **SCN**, la sensibilité est réglée sur [ISO AUTO] (jusqu'à ISO 6400 pour le mode **SCN**).
- En mode **Sv** ou **B**, [ISO AUTO] n'est pas affiché. Si le sélecteur de mode est réglé sur **B**, la sensibilité est définie sur la valeur fixée en dernier. Si le sélecteur de mode est réglé sur **M** lorsque la sensibilité est fixée sur [ISO AUTO], l'appareil fonctionne en mode **TAv**.
- Les images prises peuvent comporter plus de bruit si une sensibilité plus élevée est choisie. Vous pouvez réduire le bruit de l'image en utilisant Réduction du bruit. Réglez dans [Réduct° bruit ISO élevé] du menu [Mode pr. de vue 3]. (p.105)
- Vous pouvez choisir de régler la sensibilité par incréments de 1 IL ou selon le réglage des pas IL pour l'exposition (p.98). Ce réglage s'effectue dans [2. Paliers sensibilité] du menu [C Réglag. perso. 1].

Changement du mode d'exposition

Cet appareil dispose des modes d'exposition suivants.

Les réglages disponibles pour chaque mode exposition sont comme suit.

✓ : disponible # : limité × : indisponible


Mode exposition	Changer la vitesse d'obturation	Changer la valeur d'ouverture	Changer la sensibilité	Correction IL
P Programme exposition auto	#*1	#*1	✓	✓
Sv Priorité sensibilité exposition auto	×	×	✓*2	✓
Tv Priorité vitesse exposition auto	✓	×	✓	✓
Av Priorité ouverture exposition auto	×	✓	✓	✓
TAv Priorité vitesse & ouverture exposition auto	✓	✓	×	✓
M Exposition manuelle	✓	✓	✓*3	✓
B Pose B	×	✓	✓*2	×

*1 Dans [Programmatio° molette] du menu [Mode pr. de vue 4], vous pouvez effectuer le réglage pour que la vitesse d'obturation et/ou la valeur d'ouverture soient modifiées en tournant la molette avant/arrière. (p.174)

*2 [ISO AUTO] n'est pas disponible.

*3 Si le sélecteur de mode est réglé sur **M** lorsque la sensibilité est définie sur [ISO AUTO], l'appareil fonctionne en mode **TAv**.

1 Réglez le sélecteur de mode sur **P**, **Sv**, **Tv**, **Av**, **TAv**, **M** ou **B**.

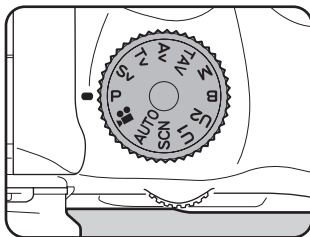

ou s'affiche sur l'écran de contrôle LCD pour la valeur qui peut être modifiée.



La valeur qui peut être modifiée est soulignée dans le viseur.



Pendant Live View, s'affiche sur l'écran pour la valeur qui peut être modifiée.




4

Fonctions de prise de vue

2 Tournez la molette arrière ().


La valeur d'ouverture peut être modifiée en mode **Av**, **TAv**, **M** ou **B**.

La sensibilité peut être modifiée en mode **Sv**.

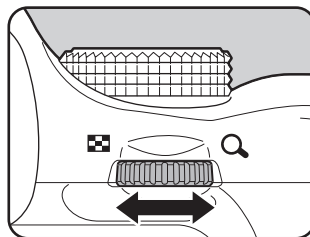

3 Tournez la molette avant (☀).

La vitesse d'obturation peut être modifiée en mode **Tv**, **TAv** ou **M**.

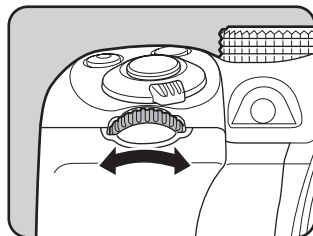

En mode **M**, la différence avec l'exposition correcte s'affiche sur une échelle graduée pendant le réglage de la vitesse d'obturation ou de la valeur d'ouverture. La valeur d'exposition clignote en rouge lorsque la différence avec l'exposition correcte est $\pm 3,0$ ou plus.



- Il est possible que la bonne exposition ne soit pas obtenue avec la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture sélectionnées lorsque la sensibilité est réglée sur une valeur fixe (p.93).
- Pour chaque mode d'exposition, vous pouvez définir les fonctions liées à l'actionnement de la molette avant/arrière ou à l'appui sur le bouton \odot . Effectuez le réglage dans [Programmat^o molette] du menu [Mode pr. de vue 4]. (p.174)

Prise de vue en pose B

Ce réglage est utile pour les prises de vue de scènes nocturnes et de feux d'artifice qui exigent des expositions longues.

1 Positionnez le sélecteur de mode sur **B** (Pose B).

2 Appuyez sur le déclencheur.

L'obturateur reste ouvert tant que le déclencheur est actionné.

3 Enlevez votre doigt du déclencheur de la télécommande.

L'exposition est terminée.



En mode **B**, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.

- Rafale
- Bracketing d'exposit°
- Correction IL
- Verrouillage expo.
- Intervallomètre
- Prise de vue HDR
- Shake Reduction




- Vous pouvez régler le fonctionnement du déclencheur dans le mode **B** des [8. Options mode B] du menu [C Réglag. perso. 2].

Mode1	L'exposition se poursuit tant que vous appuyez sur le déclencheur de la télécommande (réglage par défaut)
Mode2	L'exposition commence par la première pression sur le déclencheur de la télécommande et se termine par la deuxième pression sur le déclencheur de la télécommande.

- Les images capturées peuvent contenir plus de bruit si une vitesse d'obturation plus lente est réglée. Vous pouvez réduire le bruit de l'image en utilisant Réduction du bruit. Effectuez le réglage dans [Réd.bruit vit.obt° lente] du menu [Mode pr. de vue 3]. (p.107)
- Utilisez un trépied et le cordon de déclenchement en option ou une télécommande en option pour éviter les vibrations pendant une prise de vue en pose B.
- Nous recommandons l'utilisation du kit adaptateur secteur en option car la batterie s'épuise pendant la prise de vue en pose B.
- Lorsque l'unité GPS en option est montée et que [Action en mode B] est réglé sur [Traceur astronomique] dans [GPS] du menu [Mode pr. de vue 4], la fonction Traceur astronomique est activée en mode **B**. (p.292)

Verrouillage de l'exposition



Ceci vous permet de surexposer (plus claire) ou de sous-exposer (plus sombre) votre photo.

La valeur de correction peut être réglée entre -5 et +5 IL (-2 et +2 IL en mode ). La valeur qui peut être réglée varie selon l'incrément de pas réglé dans [1. Incréments IL] du menu [C Réglag. perso. 1].


Incréments IL	Valeur de correction de l'exposition
1/3 IL	±0,3 ; ±0,7 ; ±1,0 ; ±1,3 ; ±1,7 ; ±2,0 ; ±2,3 ; ±2,7 ; ±3,0 ; ±3,3 ; ±3,7 ; ±4,0 ; ±4,3 ; ±4,7 ; ±5,0
1/2 IL	±0,5 ; ±1,0 ; ±1,5 ; ±2,0 ; ±2,5 ; ±3,0 ; ±3,5 ; ±4,0 ; ±4,5 ; ±5,0


4

Fonctions de prise de vue



- 1** Appuyez sur le bouton  (①), puis tournez la molette arrière () (②).

L'exposition est réglée.

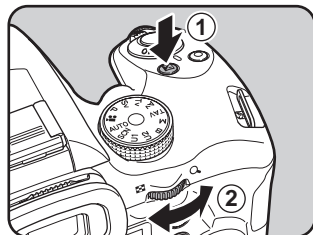 et la valeur de correction s'affichent sur l'écran de contrôle LCD, le viseur et l'écran Live View pendant le réglage.



Fonctionnements possibles

Bouton 	Démarre/termine la sélection de la valeur de correction.
Bouton 	Remet la valeur de correction IL à sa valeur par défaut.



- La correction IL n'est pas disponible dans le mode **B**.
- Il est impossible d'annuler la valeur de correction réglée par la mise hors tension de l'appareil ou par le passage à un autre mode d'enregistrement.

Changement automatique d'exposition pendant la prise de vue (Bracketing d'exposition)

Vous pouvez prendre trois images consécutives à trois niveaux d'exposition différents.



Exposition standard



Sous-exposition







Surexposition

Définit l'ordre de bracketing dans [6. Ordre bracketing] du menu [C Réglag. perso. 1].

0 – +	Standard → Sous-exposé → Surexposé (réglage par défaut)
– 0 +	Sous-exposé → Standard → Surexposé
+ 0 –	Surexposé → Standard → Sous-exposé
0 + –	Standard → Surexposé → Sous-exposé



Le bracketing d'exposition n'est pas disponible dans les cas suivants.

- lorsque le mode **B** ou  (Sport)/ (Scène nocturne HDR)/ (Animal favori)/ (Enfants) du mode **SCN** est paramétré
- lorsque l'appareil est réglé sur Intervallomètre, Sur-impression ou Prise de vue HDR

1

Appuyez sur le bouton de navigation (▶) en état de pause.

L'écran de réglage du mode de déclenchement apparaît.



2 Sélectionnez  à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) puis réglez la valeur du bracketing.

La valeur qui peut être définie varie selon l'intervalle de pas choisi dans [1. Incréments IL] du menu [C Réglag. perso. 1]. (p.98)



Fonctionnements possibles

Molette arrière (☀) vers la droite (Q)	Augmente la valeur du bracketing.
Molette arrière (☀) vers la gauche (Q)	Réduit la valeur du bracketing.
Bouton  → Molette arrière (☀)	Règle la valeur de correction IL (lorsque vous prenez des images dans le sens sous-exposé ou surexposé seulement).
Bouton 	Remet la valeur de correction IL à sa valeur par défaut.

4 Appuyez sur le bouton **OK**.

L'appareil est prêt à prendre une série de photos.

5 Pressez le déclencheur à mi-course.


La valeur de correction IL s'affiche sur l'écran de contrôle LCD, le viseur et l'écran Live View lorsque la mise au point est faite sur le sujet.

6 Pressez le déclencheur à fond.

Pressez et maintenez le déclencheur enfoncé jusqu'à ce que trois images soient prises.

Les images seront prises conformément à l'ordre établi dans [6. Ordre bracketing] du menu [C Réglag. perso. 1].



- Lorsque le mode de mise au point est réglé sur **AFS**, la mise au point est verrouillée dans la première photo et utilisée pour les photos suivantes.
- Lorsque vous relâchez le déclencheur en Bracketing d'exposition, le réglage de l'exposition reste effectif deux fois plus longtemps que le temps de mesure d'exposition (p.104) (le réglage par défaut est d'environ 20 secondes) et vous pouvez prendre la photo au prochain pas de correction. Après environ deux fois le temps de mesure d'exposition, l'appareil revient aux réglages utilisés pour la première image.
- Lorsque [7. Bracketing ponctuel] dans le menu [**C** Réglag. perso. 1] est réglé sur [Marche], même si le déclencheur n'est pas enfoncé en permanence, trois images sont automatiquement prises avec une pression sur le déclencheur.
- Sélectionnez [P. de vue vue par vue] sur l'écran du mode de déclenchement pour annuler le bracketing d'exposition. Le réglage est annulé automatiquement lorsque l'appareil est mis hors tension si vous décochez la case pour [Mode déclenchement] dans l'option [Mémoire] du menu [ Mode pr. de vue 4]. (p.233)
- Vous pouvez associer le bracketing d'exposition au flash incorporé ou à un flash externe (uniquement P-TTL auto) pour modifier seulement l'intensité du flash en continu.
- Si vous utilisez fréquemment le bracketing d'exposition, vous pouvez attribuer cette fonction au bouton **RAW/Fx**. (p.177)

Verrouillage de l'exposition avant la prise de vue (verrouillage de l'exposition)

Le verrouillage de l'exposition est une fonction qui mémorise l'exposition (luminosité) avant de prendre une photo. Utilisez-la lorsque le sujet est trop petit ou en contre-jour pour obtenir un réglage de l'exposition approprié.

1 Attribuez [Verrouillage expo.] au bouton **AF/AE-L**.


Reportez-vous à « Réglage du fonctionnement du bouton **AF/AE-L** » (p.179) pour avoir des détails.

2 Réglez l'exposition puis appuyez sur le bouton **AF/AE-L**.

L'appareil photo verrouille l'exposition à cet instant.

* s'affiche sur l'écran de contrôle LCD, dans le viseur et sur l'écran Live View tandis que la mémorisation d'exposition est enclenchée.

Appuyez sur le bouton **AF/AE-L** de nouveau pour annuler le verrouillage d'exposition.

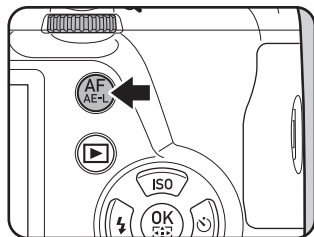



- L'exposition reste verrouillée dans les situations suivantes.
 - lorsque le bouton **AF/AE-L** est actionné
 - lorsque déclencheur est enfoncé à mi-course
 - pendant deux fois le temps de mesure d'exposition (p.104)
- Un signal sonore retentit lorsque le verrouillage d'exposition est activé et désactivé. Il peut être désactivé. (p.223)
- Le verrouillage de l'exposition n'est pas disponible dans le mode **B**.
- Si vous voulez également verrouiller l'exposition lorsque la mise au point est verrouillée, réglez [4. AE-L avec AF bloqué] du menu [**C** Réglag. perso. 1] sur [Marche].
- Lorsque l'appareil est en mode **M**, si la vitesse d'obturation ou la valeur d'ouverture est modifiée pendant que le verrouillage de l'exposition est activé, la combinaison entre vitesse d'obturation et valeur d'ouverture change alors que l'exposition reste identique.
- Lorsque vous utilisez un zoom dont l'ouverture maximale varie en fonction de la focale, la combinaison entre vitesse d'obturation et valeur d'ouverture change selon la position d'utilisation du zoom, même si le verrouillage de l'exposition est activé.

Sélection de la méthode de mesure

Choisissez la partie du capteur à utiliser pour mesurer la luminosité et déterminer l'exposition.

Multizone	Le capteur mesure la luminosité dans plusieurs zones. (réglage par défaut) Même à contre-jour, ce mode définit automatiquement le niveau de luminosité qui se trouve dans chaque partie et ajuste automatiquement l'exposition.
Centrale pondérée	La mesure est pondérée au centre de l'image du capteur. La sensibilité augmente au centre et aucun réglage automatique n'est effectué, même à contre-jour.
Spot	La luminosité est mesurée uniquement dans une zone limitée au centre du capteur. Vous pouvez utiliser ceci conjointement à la mémorisation d'exposition (p.102) lorsque le sujet est trop petit pour qu'une exposition correcte soit obtenue.

1

Appuyez sur le bouton **INFO** en état de pause.


L'écran de réglage des paramètres s'affiche.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner [Mesure de l'exposition] puis appuyez sur le bouton OK.

L'écran [Mesure de l'exposition] apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour choisir une méthode de mesure puis appuyez sur le bouton OK.

L'appareil revient à l'écran de contrôle.

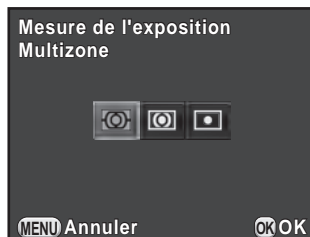

- Vous pouvez aussi modifier le réglage depuis le menu [📷 Mode pr. de vue 1].
- La mesure d'exposition s'effectue immédiatement après que l'appareil soit mis sous tension ou lorsque le mode d'enregistrement est modifié. Réglez la durée du temps de mesure d'exposition dans [3. Temps de mesure d'expo] du menu [C Réglag. perso. 1]. Choisissez entre [10 sec.] (réglage par défaut), [3 sec.] ou [30 sec.].
- Dans [5. Lier point AF et AE] du menu [C Réglag. perso. 1], vous pouvez relier l'exposition et le point AF lorsque [📷] est sélectionné.

Arrêt	L'exposition pour la mesure multizone est déterminée indépendamment du point AF. (réglage par défaut)
Marche	L'exposition pour la mesure multizone est réglée en fonction du point AF.

Réduction du bruit de l'image (Réduction du bruit)

Lorsque vous effectuez des prises de vue avec un appareil numérique, le bruit de l'image (image grossière ou inégale) se remarque dans les situations suivantes :

- prise de vue avec un réglage de sensibilité élevée
- prise de vue avec une exposition longue
- lorsque la température du capteur CMOS est élevée

Vous pouvez réduire le bruit de l'image en utilisant Réduction du bruit.



Il n'est pas possible de prendre des photos pendant que la réduction du bruit est en cours. En particulier si vous utilisez [Réd.bruit vit.obt° lente], cela peut prendre plus de temps.


Réduction bruit ISO élevé

Réduit le bruit en cas de réglage de sensibilité ISO élevée.

- 1 Sélectionnez [Réduct° bruit ISO élevé] dans le menu [Mode pr. de vue 3] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Réduct° bruit ISO élevé] apparaît.

- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶) et utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner un réglage.

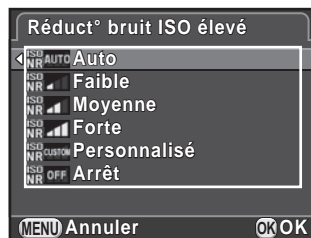

Auto	Applique la réduction du bruit à des niveaux déterminés par calcul optimal sur la gamme ISO. (réglage par défaut)
Faible/Moyenne/ Forte	Applique la réduction du bruit à un niveau choisi constant sur toute la gamme ISO.
Personnalisé	Applique la réduction du bruit à des niveaux définis par l'utilisateur pour chaque réglage ISO.
Arrêt	N'applique aucune réduction du bruit à aucun réglage ISO.

- 3 Appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous avez sélectionné [Auto], [Faible], [Moyenne], [Forte] ou [Arrêt], passez à l'étape 7.

- 4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Réglages] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran permettant de régler le niveau de réduction du bruit en fonction de la sensibilité ISO s'affiche.

- 5** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner une valeur de sensibilité et utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour régler le niveau de réduction du bruit à appliquer à la sensibilité choisie.

Les valeurs de sensibilité affichées varient en fonction des réglages [1. Incréments IL] et [2. Paliers sensibilité] réalisés dans le menu [C Réglag. perso. 1].



Fonctionnements possibles

Molette arrière (👁️)	Permute entre [Réduct° bruit ISO élevé 1] et [Réduct° bruit ISO élevé 2].
Bouton ⏪	Restaure la valeur fixée au réglage par défaut.

- 6** Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran qui s'affichait à l'étape 2 réapparaît.

- 7** Appuyez deux fois sur le bouton **MENU**.

L'appareil est prêt à photographier.

Réd.bruit vit.obt° lente

Réduit le bruit pendant les longues expositions.

1 Sélectionnez [Réd.bruit vit.obt° lente] dans le menu [Mode pr. de vue 3] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner un réglage puis appuyez sur le bouton **OK**.




Auto	Définit des conditions comme la vitesse d'obturation, la sensibilité et la température interne de l'appareil, et applique automatiquement la réduction du bruit si nécessaire. (réglage par défaut)
On (Marche)	Applique la réduction du bruit lorsque la vitesse d'obturation est supérieure à 1 seconde.
Off (Arrêt)	N'applique pas la réduction du bruit.

3 Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'appareil est prêt à photographier.

Changement du mode centre

Réglez l'interrupteur du mode de mise au point sur **A.F.S.**, **C** ou **MF**.

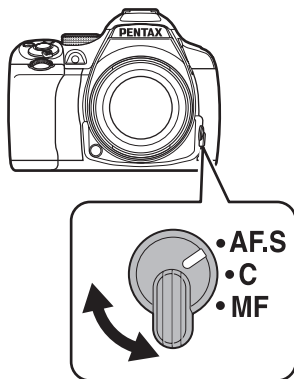

Les modes de mise au point automatique pour une prise de vue avec le viseur sont différents de ceux utilisés pour une prise de vue avec Live View.

Prise de vue avec le viseur	Mise au point automatique à coïncidence de phase TTL : Sélectionnez à partir du mode A.F.S. , A.F.C ou A.F.A ce qui permet de passer automatiquement de A.F.S à A.F.C . (p.109) Réglez le point de mise au point dans [Zone active AF]. (p.111) Une performance plus rapide de la mise au point que « détection du contraste AF » est possible.
Prise de vue avec Live View	Détection du contraste AF : Les fonctions détection de visage et par anticipation sont disponibles. (p.113) Le comportement de l'appareil est le même que l'interrupteur du mode de mise au point soit réglé sur A.F.S ou C .

Reportez-vous à la « Réglage manuel de la mise au point (Mise au point manuelle) » (p.117) pour plus de détails sur le mode **MF**.










Si [Activer AF1] ou [Activer AF2] est attribué au bouton **AF/AE-L**, vous pouvez régler l'appareil de façon qu'une pression sur le bouton **AF/AE-L** effectue une mise au point automatique, de la même manière qu'en enfonçant le déclencheur à mi-course. Par défaut, la pression sur le déclencheur à mi-course et l'utilisation du bouton **AF/AE-L** effectuent une mise au point automatique. (p.179)


Modes de mise au point automatique lors de prise de vue avec le viseur

Les modes suivants de mise au point automatique peuvent être sélectionnés pour une prise de vue avec le viseur.

A.F.S Mode unique	<p>Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course et que la mise au point sur le sujet est faite, la mise au point est verrouillée (mémorisation de la mise au point) dans cette position. Si le sujet se trouve hors de la zone de mise au point, dirigez l'appareil sur le sujet dans la zone de mise au point, verrouillez la mise au point dans cette position (mémorisation de la mise au point), puis recomposez votre photo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le mode de mise au point est réglé sur A.F.S dans (Portrait)/ (Paysage)/ (Macro)/ (Portrait nocturne)/ (Forêt)/ (Nocturne)/ (Scène nocturne HDR)/ (Gastronomie)/ (Coucher de soleil)/ (Mer & Neige)/ (Silhouette)/ (Lumière tamisée)/ (Musée) du mode SCN. La lumière d'assistance AF s'active si nécessaire. Vous pouvez régler l'action prioritaire pour le moment où le déclencheur est enfoncé à fond dans [12. Réglage AF.S] du menu [C Réglag. perso. 2]. 	
	Priorité mise au point	<p>Le déclenchement ne peut pas intervenir tant que la mise au point s'effectue sur le sujet. (réglage par défaut) Si le sujet est trop proche de l'appareil, reculez et prenez la photo. Si la mise au point est difficile à réaliser, faites-la manuellement.</p>
	Priorité déclenchement	<p>Le déclenchement peut intervenir même si le sujet n'est pas mis au point.</p>





<p>C (AF.C) Mode rafale</p>	<p>La mise au point sur le sujet est mémorisée tant que le déclencheur est enfoncé à mi-course. Le témoin de mise au point  apparaît et un signal sonore retentit lorsque la mise au point est effectuée sur le sujet. Il est possible de relâcher l'obturateur en appuyant à fond sur le déclencheur même si la mise au point n'est pas effectuée sur le sujet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponible uniquement lorsque le sélecteur de mode est réglé sur P, Sv, Tv, Av, TAv, M ou B. • Le mode de mise au point est réglé sur AF.C dans  (Sport)/ (Instantané nocturne)/ (Animal favori)/ (Enfants)/ (Concert) du mode SCN. • Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course pour ajuster la mise au point, l'appareil suit automatiquement le sujet s'il est déterminé qu'il s'agit d'un objet en mouvement. • Vous pouvez régler l'action prioritaire pour la prise de vue en rafale dans [13. Réglage AF.C] du menu [C Réglag. perso. 2]. <table border="1" data-bbox="322 534 966 712"> <tr> <td data-bbox="322 534 442 623">Priorité mise au point</td> <td data-bbox="442 534 966 623">Prend des photos en donnant la priorité au maintien de la mise au point du sujet pendant la prise de vue en continu. (réglage par défaut)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="322 623 442 712">Priorité FPS</td> <td data-bbox="442 623 966 712">Prend des photos en donnant la priorité à la vitesse de prise de vue pendant la prise de vue en continu.</td> </tr> </table>	Priorité mise au point	Prend des photos en donnant la priorité au maintien de la mise au point du sujet pendant la prise de vue en continu. (réglage par défaut)	Priorité FPS	Prend des photos en donnant la priorité à la vitesse de prise de vue pendant la prise de vue en continu.
Priorité mise au point	Prend des photos en donnant la priorité au maintien de la mise au point du sujet pendant la prise de vue en continu. (réglage par défaut)				
Priorité FPS	Prend des photos en donnant la priorité à la vitesse de prise de vue pendant la prise de vue en continu.				
<p>AF.A Mode automatique</p>	<p>Bascule automatiquement entre les modes AF.S et AF.C en fonction du sujet. Réglé dans [AF.A] de [Réglages AF] dans le menu [ Mode pr. de vue 2].</p> <table border="1" data-bbox="311 823 960 949"> <tr> <td data-bbox="311 823 387 882"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="387 823 960 882">Fonctionne comme indiqué par l'interrupteur du mode MAP externe de l'appareil. (réglage par défaut)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 882 387 949"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td data-bbox="387 882 960 949">Fonctionne comme AF.A, prioritaire sur l'interrupteur du mode MAP externe.</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Le mode MAP est réglé sur AF.A en mode AUTO. • En mode SCN, AF.A n'est pas disponible du fait que le mode MAP est automatiquement réglé, quel que soit le mode scène sélectionné. • Même si AF.A est sélectionné, le mode MAP est réglé sur AF.S pendant une prise de vue en Live View en mode P, Sv, Tv, Av, TAv, M ou B. 	<input type="checkbox"/>	Fonctionne comme indiqué par l'interrupteur du mode MAP externe de l'appareil. (réglage par défaut)	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonctionne comme AF.A , prioritaire sur l'interrupteur du mode MAP externe.
<input type="checkbox"/>	Fonctionne comme indiqué par l'interrupteur du mode MAP externe de l'appareil. (réglage par défaut)				
<input checked="" type="checkbox"/>	Fonctionne comme AF.A , prioritaire sur l'interrupteur du mode MAP externe.				



Si vous ne voulez pas utiliser l'assistance AF en mode **AF.S**, vous pouvez la mettre hors tension en décochant la case [Assistance AF] dans [Réglages AF] du menu [ Mode pr. de vue 2].

Sélection de la zone de mise au point (point AF)

Définit la zone de mise au point lors de prise de vue avec le viseur.

 Auto (5 points AF)	Sur les 5 points AF, l'appareil sélectionne le point AF optimal, même lorsque le sujet n'est pas centré. (réglage par défaut)
 Auto (11 points AF)	Sur les 11 points AF, l'appareil sélectionne le point AF optimal, même lorsque le sujet n'est pas centré.
 Sélectionner	Définit la zone de mise au point à l'un des onze points sélectionnés par l'utilisateur de la mire AF.
 Spot	Définit la zone de mise au point au centre du viseur.

1 Appuyez sur le bouton **INFO** en état de pause.


L'écran de réglage des paramètres s'affiche.


2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼ ◀ ▶) pour sélectionner [Zone active AF] puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran [Zone active AF] apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour sélectionner un mode de sélection du point de mise au point puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'appareil revient à l'écran de contrôle.

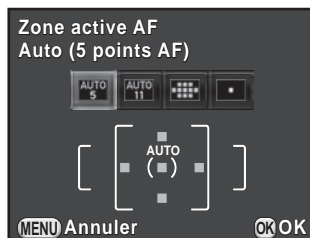

- Vous pouvez également modifier le réglage depuis [Zone active AF] dans [Réglages AF] du menu [Mode pr. de vue 2].
- Le mode de sélection du point de mise au point est réglé sur  indépendamment du réglage si l'objectif n'est pas de type DA, DA L, D FA, FA J, FA ou F.


Sélectionner la zone de mise au point souhaitée

1 Sélectionnez  à l'étape 3, p.111 puis appuyez sur le bouton **OK**.

2 Appuyez sur le bouton **MENU** ou sur le déclencheur à mi-course.

L'appareil revient à l'écran de contrôle LCD et est prêt à photographier.

3 Sélectionnez le point AF souhaité.

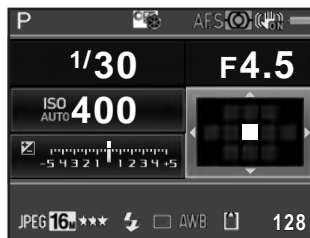

Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (▲▼◀▶)	Modifie le point AF.
Bouton OK	Fait revenir le point AF au centre.
Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé	Désactive la modification du point AF et permet le fonctionnement par touche directe du bouton de navigation. Pour activer le changement du point AF, appuyez sur le bouton OK de nouveau lorsque le fonctionnement par touche directe est activé.



- La position du point AF modifié est enregistrée, même si le mode de sélection du point de mise au point passe sur , ou , ou si l'appareil est mis hors tension.
- Si [Zone active AF] est attribué au bouton **RAW/Fx** dans [Personnalisat° boutons] du menu [Mode pr. de vue 4] (p.177), appuyez sur le bouton **RAW/Fx** pour activer ou désactiver le changement du point AF, et tournez la molette avant/arrière pour changer le point AF comme à l'étape 4. Vous pouvez sélectionner le point AF supérieur ou inférieur avec la molette avant (), et gauche ou droite avec la molette arrière (). Appuyez sur le bouton pour replacer le point AF au centre de la mire AF. Ceci est utile lorsque vous utilisez l'appareil tout en regardant dans le viseur.
- Lorsque [Zone AF étendue] dans [Réglages AF] du menu [Mode pr. de vue 2] est activé, si votre sujet bouge brièvement par rapport au point de mise au point qui a été sélectionné lorsque le mode de mise au point était réglé sur **A.F.C** (ou lorsque [AF.A] était activé), l'appareil poursuivra la mise au point sur votre sujet grâce aux informations des points de mise au point (points de mise au point de secours) entourant le point de mise au point sélectionné. Les points de mise au point de secours s'affichent en rose sur l'écran de contrôle LCD.
- Un bip sonore retentit lorsque vous activez ou désactivez le changement du point AF. Vous pouvez désactiver le bip. (p.223)

Réglage du contraste AF pendant Live View

Vous pouvez choisir parmi les méthodes suivantes de mise au point lors de prise de vue avec Live View.

Détection de visage	Détecte et suit les visages des personnes. (réglage par défaut) Le cadre de détection du visage principal, pour la mise au point automatique et l'exposition automatique, s'affiche en jaune.
Par anticipation	Anticipe le sujet mis au point lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.
Sélectionner	Effectue la mise au point sur une zone indiquée. Le capteur est divisé en 100 zones (10 horizontales sur 10 verticales), et vous pouvez sélectionner une zone de mise au point plus large ou plus étroite en utilisant 4, 16 ou 36 de ces 100 zones disponibles. (p.115)
Spot	Effectue la mise au point sur une zone limitée au centre.

1 Appuyez sur le bouton **INFO** en état de pause.

L'écran de réglage des paramètres s'affiche.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner [Contraste AF], puis appuyez sur le bouton OK.

L'écran [Contraste AF] apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner le mode souhaité puis appuyez sur le bouton OK.

L'appareil revient à l'écran de contrôle.



4

Fonctions de prise de vue



- Vous pouvez également modifier le réglage depuis le menu [Contraste AF] dans [Live View] du menu [Mode pr. de vue 4].
- [Contraste AF] est réglé sur le mode dans (Standard)/ (Portrait)/ (Portrait nocturne) du mode **AUTO** ou (Portrait)/ (Portrait nocturne)/ (Enfants) du mode **SCN**.
- Pour verrouiller la mise au point et recomposer la photo, sélectionnez ou .
- Pour prendre des photos lorsque le sujet n'est pas mis au point, réglez [12. Réglage AF.S] sur [Priorité déclenchement] dans le menu [C Réglag. perso. 2].
- Vous pouvez décider si vous affichez un quadrillage, Affich. Infos P. de vue, histogramme et Avertissement ombres/hautes lumières pendant Live View dans [Live View] du menu [Mode pr. de vue 4]. Lorsque [Affich. Infos P. de vue] est désactivé, les témoins qui donnent des informations sur la prise de vue ne sont pas affichés. (Pressez le déclencheur à mi-course pour afficher la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture, la sensibilité et le nombre d'images enregistrables.)



Sélectionner la zone de mise au point souhaitée

Vous pouvez régler la plage de la zone de mise au point automatique (Zone AF).

- 1 Sélectionnez  à l'étape 3 p.114, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'appareil revient à l'écran de contrôle.

- 2 Appuyez sur le bouton **MENU** ou sur le déclencheur à mi-course.

L'appareil est prêt à photographier.


- 3 Appuyez sur le bouton **LV/** .

L'image Live View s'affiche sur l'écran.



- 4 Appuyez sur le bouton **OK**.

La plage de zone sélectionnable s'affiche avec des lignes brisées et un rectangle apparaît sur cette zone. Vous pouvez régler la zone AF en changeant la position et la dimension de ce rectangle.

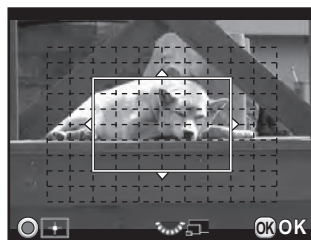- 5 Sélectionnez la zone autofocus.



Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (▲▼◀▶)	Change la position de la zone AF.
Molette arrière ()	Change la taille de la zone AF.
Bouton 	Fait revenir la zone autofocus au centre.

- 6 Appuyez sur le bouton **OK**.

La zone autofocus est définie.



La zone AF définie est enregistrée dans la mémoire même si le réglage de Contraste AF est modifié ou si l'appareil est éteint.

Vérification de la mise au point

Lorsque vous effectuez une prise de vue avec Live View, vous pouvez vérifier la position du verrouillage de la mise au point en grossissant l'image sur l'écran, en centrant autour de la zone mise au point.

1 Visualisez le sujet sur l'écran et pressez le déclencheur à mi-course.


Le système de mise au point automatique est opérationnel.

2 Appuyez sur le bouton **OK** tout en pressant le déclencheur à mi-course.

Lorsque vous pressez le déclencheur à mi-course, l'image à l'écran est grossie et centrée autour du point AF.

3 Tournez la molette arrière (☀️) pour modifier le grossissement.

Le grossissement peut être de x2, x4 ou x6.

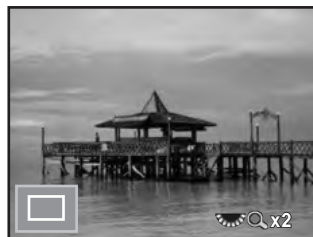

4 Appuyez sur le bouton **OK** ou cessez de presser le déclencheur à mi-course.

L'appareil est prêt à photographier.



- Lorsque [Autozoom AF] est activé dans [Live View] du menu [📷 Mode pr. de vue 4], l'appareil grossit automatiquement l'image 1 seconde après le verrouillage de la mise au point.
- En mode **MF**, l'image peut être grossie simplement en appuyant sur le bouton **OK**. (p.118)



L'image ne peut pas être grossie lorsque [Contraste AF] est réglé sur [Par anticipation].

Réglage manuel de la mise au point (Mise au point manuelle)


En regardant dans le viseur ou sur l'écran Live View, tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que le sujet soit clairement visible. En mode **MF**, l'obturateur peut être déclenché en appuyant à fond sur le déclencheur, même si la mise au point sur le sujet n'est pas faite.


Mise au point avec le viseur

Vous pouvez faire une mise au point manuelle à l'aide du cadre de visée.

1 Réglez l'interrupteur du mode de mise au point sur MF.

2 Regardez dans le viseur et tournez la bague de mise au point.


Si vous tournez la bague de mise en appuyant sur le déclencheur à mi-course, le témoin de mise au point  apparaît et vous entendrez un bip sonore lorsque la mise au point sur le sujet sera faite.

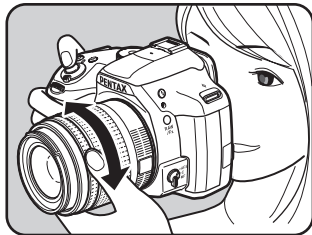

Mise au point avec Live View

1 Réglez l'interrupteur du mode de mise au point sur MF.

2 Tout en regardant sur l'écran, tournez la bague de mise au point.

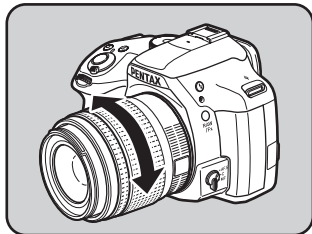

3 Lorsqu'il est difficile de vérifier la mise au point, appuyez sur le bouton **OK**.

L'image sur l'écran est grossie.



Fonctionnements possibles

Molette arrière (☀️) vers la droite (🔍)	Grossit l'image (jusqu'à 6 fois).
Molette arrière (☀️) vers la gauche (🔍)	Réduit l'image (jusqu'à 2 fois).
Bouton de navigation (▲▼◀▶)	Change la zone d'affichage.
Bouton Ⓞ	Modifie la zone d'affichage au centre.

4 Appuyez sur le bouton **OK** ou sur le déclencheur à mi-course.

L'appareil est prêt à photographier.



Lorsque [Contours netteté] est activé dans [Live View] du menu [📷 Mode pr. de vue 4], le contour du sujet mis au point est souligné et facilite la vérification de la mise au point. Si vous passez en mode **AF** après avoir activé Contours netteté en mode **MF**, Contours netteté fonctionnera également en mode **AF**.

Ajustement AF précis

Vous pouvez régler précisément votre objectif avec le système de mise au point automatique de l'appareil.



- **Veillez à n'utiliser [Ajustement AF précis] que lorsque cela est nécessaire. Il convient de faire attention parce que la mise au point automatique rend difficile la capture d'images avec la mise au point appropriée.**
- Tout bougé de l'appareil pendant la prise de vue d'essai rend difficile la visualisation de l'endroit où se fait la mise au point. Par conséquent, utilisez toujours un trépied pour les prises de vue d'essai.


1 Sélectionnez [19. Ajustement AF précis] dans le menu [C Réglag. perso. 3] et appuyez sur le bouton de navigation (►).

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Marche] et appuyez sur le bouton de navigation (►).
L'écran [19. Ajustement AF précis] apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Appliquer à tous] ou [Appliquer à un].

Appliquer à tous	Applique la même valeur d'ajustement à tous les objectifs.
Appliquer à un	Cet élément n'apparaît que lorsque la référence de l'objectif est connue. Permet d'enregistrer et d'appliquer une valeur d'ajustement différente à chaque type d'objectif (jusqu'à 20 types d'objectif).
Réinitialisation	Rétablit la valeur d'ajustement enregistrée au réglage par défaut.

4 Appuyez sur le bouton de navigation (►) puis ajustez la valeur.

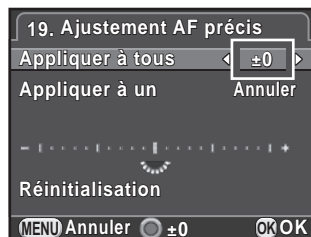

Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (▶)/ Molette arrière (☀️) vers la droite (↶)	Ajuste la mise au point à une position plus proche.
Bouton de navigation (◀)/ Molette arrière (☀️) vers la gauche (↷)	Ajuste la mise au point à une position plus lointaine.
Bouton Ⓞ	Rétablit la valeur d'ajustement au réglage par défaut.

5 Appuyez sur le bouton OK.

La valeur d'ajustement est sauvegardée.

6 Appuyez trois fois sur le bouton MENU.

L'appareil est prêt à photographier.

7 Prenez une photo d'essai.

Vous pouvez facilement vérifier l'exactitude de la mise au point en grossissant l'image pendant Live View (p.116) ou Prévisu. numérique (p.123).

Prise de vue en mode MAP prédéterminée

Lorsque [18. MAP prédéterminée] du menu [**C** Réglag. perso. 3] est réglé sur [Marche] et que l'un des types suivants d'objectif est monté, la prise de vue en mise au point prédéterminée est activée et le déclenchement s'effectue automatiquement lorsque le sujet est net.

- Objectif à mise au point manuelle
- Objectif DA ou FA qui a un réglage **AF** et **MF** sur l'objectif (le réglage sur l'objectif doit être réglé sur **MF** avant la prise de vue)



● Comment prendre des photos

- 1 Réglez l'interrupteur du mode de mise au point sur **AF.S**. Désactivez **AF.A** (Autofocus/Auto) en décochant la case pour [AF.A].
- 2 Réglez la mise au point sur un endroit où le sujet va passer.
- 3 Pressez le déclencheur à fond.
Le déclenchement s'effectue automatiquement lorsque le sujet est mis au point à l'emplacement prévu.

Vérifier la profondeur de champ (Prévisualisation)

Vous pouvez utiliser la fonction d'aperçu pour vérifier la profondeur de champ, la composition, l'exposition et la mise au point avant de prendre la photo.

Il existe deux méthodes de prévisualisation.

Méthode de prévisualisation	Description
 Prévisualisation optique	Permet de vérifier la profondeur de champ dans le viseur.
 Prévisu. numérique	Permet de contrôler la composition, l'exposition et la mise au point sur l'écran.



Prévisualisation optique est toujours utilisé pour Intervallomètre et Sur-impression.

Afficher la prévisualisation optique

1 Attribuez [Prévisualisation optique] au bouton RAW/Fx.


Reportez-vous à « Réglage du fonctionnement du bouton RAW/Fx » (p.177) pour avoir des détails.

2 Regardez le sujet dans le viseur pour effectuer la mise au point.

3 Appuyez sur le bouton RAW/Fx tout en regardant dans le viseur.

Vous pouvez vérifier la profondeur de champ dans le viseur en appuyant sur le bouton **RAW/Fx**.

Pendant cette opération, aucun paramètre de prise de vue n'est affiché dans le viseur et l'obturateur ne peut pas être déclenché.

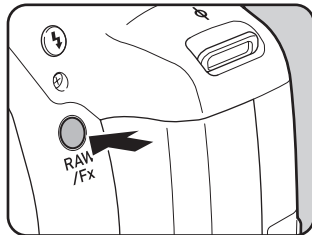

4 Enlevez votre doigt du bouton RAW/Fx.


La prévisualisation optique se termine et l'appareil est prêt à photographier.

Afficher la prévisualisation numérique

1 Attribuez [Prévisu. numérique] au bouton RAW/Fx.


Reportez-vous à « Réglage du fonctionnement du bouton RAW/Fx » (p.177) pour avoir des détails.


2 Effectuez la mise au point sur le sujet puis appuyez sur le bouton RAW/Fx.

 apparaît à l'écran en cours d'aperçu pour que vous puissiez vérifier la composition, l'exposition et la mise au point.



Fonctionnements possibles

Molette arrière () Grossit l'image de prévisualisation. (p.192)

Bouton  Enregistre l'image de prévisualisation.

3 Pressez le déclencheur à mi-course.

La prévisualisation numérique se termine et le système de mise au point automatique se déclenche.



La durée maximale de la prévisualisation numérique est de 60 secondes.

Utilisation de la fonction Shake Réduction pour réduire les vibrations de l'appareil

Prise de vue à l'aide de la fonction Shake Réduction photo

La fonction Shake Réduction réduit le bougé de l'appareil qui se produit lorsque vous appuyez sur le déclencheur.

La fonction Shake Réduction est efficace pour prendre des photos dans les situations suivantes.

- lors de prises de vue dans des sites peu éclairés, tels qu'en intérieur, la nuit, lors de journées nuageuses et dans l'ombre
- lors des prises de vue en téléobjectif



- La fonction Shake Réduction ne peut pas fonctionner pour compenser le flou provoqué par le mouvement du sujet. Pour photographier un sujet en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.
- La fonction Shake Réduction peut ne pas compenser totalement les vibrations de l'appareil lorsque les photos sont prises en gros plan. Dans ce cas, il est conseillé de désactiver la fonction Shake Réduction et d'utiliser l'appareil avec un trépied.
- La fonction Shake Réduction n'est pas totalement efficace lorsque la vitesse d'obturation est très lente, par exemple lorsque vous faites un panoramique ou que vous photographiez des scènes de nuit. Dans ce cas, il est conseillé de désactiver la fonction Shake Réduction et d'utiliser l'appareil avec un trépied.
- La fonction Shake Réduction est disponible avec tout objectif PENTAX compatible avec cet appareil. Toutefois, veillez à régler la focale avant d'utiliser un objectif dont les informations concernant la focale ne peuvent être obtenues automatiquement. Reportez-vous à « Fonctions disponibles avec différentes combinaisons d'objectifs » (p.282) pour en savoir plus.

Réduction des bougés horizontaux et verticaux de l'appareil

1 Appuyez sur le bouton **INFO** en état de pause.


L'écran de réglage des paramètres s'affiche.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner [Shake Reduction] puis appuyez sur le bouton OK.

L'écran [Shake Reduction] apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner (ON) ou (OFF), puis appuyez sur le bouton OK.

L'appareil revient à l'écran de contrôle.

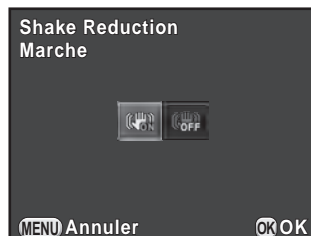

	Utilise Shake Reduction. (réglage par défaut)
	N'utilise pas Shake Reduction.



4 Pressez le déclencheur à mi-course.

La fonction Shake Reduction est activée et apparaît sur l'écran de contrôle LCD, le viseur et l'écran Live View.









- La fonction Shake Reduction n'est pas disponible dans les cas suivants.
 - Prise de vue avec retardateur
 - Prise de vue avec télécommande
 - Lorsque le mode **B** est paramétré
 - Lorsque Prise de vue HDR est réglé et que la fonction Alignement auto est désactivée
 - Pendant l'ajustement de la composition.
- La fonction Shake Reduction est désactivée dans (Scène nocturne HDR) du mode **SCN** (sauf en cas de prise de vue avec le retardateur).
- La fonction Shake Reduction ne fonctionne pas entièrement (pendant environ 2 secondes) juste après avoir mis l'appareil sous tension ou avoir restauré la mise hors tension automatique. Attendez que la fonction Shake Reduction devienne stable avant de prendre des photos.
- Vous pouvez aussi modifier le réglage depuis le menu [Mode pr. de vue 3].


Prise de vue à l'aide du retardateur

 Retardateur 12 sec.	Le déclenchement intervient après environ 12 secondes. Utilisez ce mode pour que le photographe puisse être sur la photo.
 Retardateur 2 sec.	Le déclenchement intervient au bout d'environ 2 secondes après pression sur le déclencheur. Utilisez ce mode pour éviter les bougés lorsque vous appuyez sur le déclencheur.




La prise de vue à l'aide du retardateur n'est pas disponible en  (Sport)/
 (Animal favori)/ (Enfants) du mode SCN.


- 1 Fixez l'appareil sur un trépied.
 - 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶) en état de pause.
L'écran de réglage du mode de déclenchement apparaît.
 - 3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner .
 - 4 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) et utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner  ou  puis appuyez sur le bouton OK.
- L'appareil est prêt à photographier.

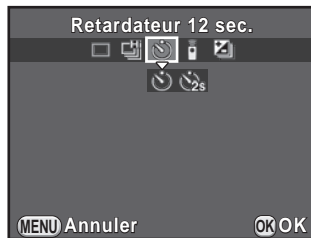


- 5 Pressez le déclencheur à mi-course.
Le système de mise au point automatique est opérationnel.

6 Appuyez sur le déclencheur à fond.

Pour , le témoin du retardateur se met à clignoter, d'abord doucement puis rapidement 2 secondes avant le déclenchement. Un bip sonore est lui aussi activé et sa cadence s'accélère. Le déclenchement intervient environ 12 secondes après que le déclencheur est enfoncé à fond.

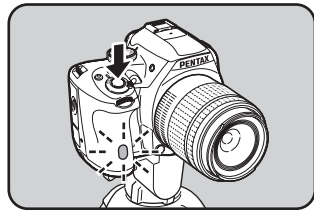



Pour , le déclenchement intervient environ 2 secondes après que le déclencheur est enfoncé à fond.



- Sélectionnez [P. de vue vue par vue] sur l'écran du mode de déclenchement pour annuler la prise de vue avec retardateur. Le réglage est annulé automatiquement lorsque l'appareil est mis hors tension si vous décochez la case [Mode déclenchement] dans l'option [Mémoire] du menu [Mode de vue 4]. (p.233)
- La fonction Shake Reduction n'est pas disponible.
- Il est possible de désactiver le bip sonore de l'appareil. (p.223)
- L'exposition peut être affectée si de la lumière pénètre dans le viseur (excepté en mode **M**). Utilisez la fonction Verrouillage expo. (p.102) ou montez le cache oculaire ME en option.




Prise de vue avec une télécommande (en option)




Le déclenchement peut se produire à distance grâce à l'utilisation d'une télécommande en option.

 Télécommande	Le déclenchement intervient immédiatement après avoir appuyé sur le déclencheur de la télécommande.
 Télécommande 3 sec.	Le déclenchement intervient environ 3 secondes après avoir appuyé sur le déclencheur.




La prise de vue avec une télécommande n'est pas disponible dans les cas suivants.

- lorsque  (Sport)/ (Animal favori)/ (Enfants) du mode **SCN** est paramétré
- lorsque Intervallomètre est paramétré

- 1 Fixez l'appareil sur un trépied.
- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶) en état de pause.
L'écran de réglage du mode de déclenchement apparaît.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner .
- 4 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) et utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner  ou  puis appuyez sur le bouton OK.

Le récepteur de la télécommande clignote sur l'avant de l'appareil et l'appareil photo est en état de pause.

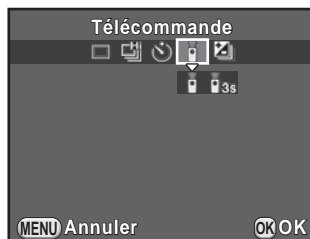


- 5 Pressez le déclencheur à mi-course.
Le système de mise au point automatique est opérationnel.

- 6 Dirigez la télécommande vers le récepteur de la télécommande situé à l'avant de l'appareil et pressez le déclencheur de la télécommande.

La distance maximum de fonctionnement de la télécommande est d'environ 4 m depuis l'avant de l'appareil.

Après qu'une photo a été prise, le récepteur de la télécommande s'allume pendant 2 secondes puis recommence à clignoter.

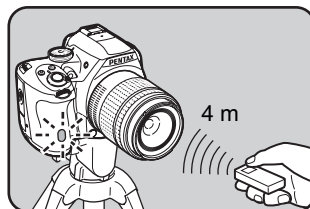








- Par défaut, vous ne pouvez pas régler la mise au point avec la télécommande. Faites d'abord la mise au point du sujet avec l'appareil avant d'utiliser la télécommande. Lorsque [14. AF avec télécommande] est réglé sur [Marche] dans le menu [C Réglag. perso. 2], vous pouvez utiliser la télécommande pour régler la mise au point.
- Sélectionnez [P. de vue vue par vue] sur l'écran de réglage du mode de déclenchement pour annuler la prise de vue avec télécommande. Le réglage est annulé automatiquement lorsque l'appareil est mis hors tension si vous avez décoché la case [Mode déclenchement] dans l'option [Mémoire] du menu [Mode pr. de vue 4]. (p.233)
- La fonction Shake Reduction n'est pas disponible.
- Lorsque \bar{i}_{3s} est sélectionné, le mode flash ne peut pas être réglé sur [Mode sans fil].
- L'exposition peut être affectée si de la lumière pénètre dans le viseur (excepté en mode **M**). Utilisez la fonction Verrouillage expo. (p.102) ou montez le cache oculaire ME en option.
- Il est possible que la prise de vue avec télécommande ne soit pas disponible en cas de contre-jour.
- Lorsque vous utilisez la télécommande étanche O-RC1, le système de mise au point automatique peut fonctionner avec le bouton $\frac{1}{4}$. Le bouton **Fn** ne peut pas être utilisé.
- La télécommande F permet de transmettre environ 30 000 signaux. Veuillez contacter le service après-vente PENTAX pour changer la batterie (à titre payant).

Rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale en maintenant le déclencheur enfoncé à fond.

	Rafale (rapide)	Prend des photos en rafale à vitesse rapide.
	Rafale (standard)	Prend des photos en rafale à vitesse lente.



- La prise de vue en rafale n'est pas disponible dans les cas suivants.
 - lorsque l'appareil est réglé sur  (Scène nocturne HDR) du mode **SCN** ou **B**
 - lorsque l'appareil est réglé sur Intervallomètre ou Prise de vue HDR.
 - lorsque  ou  est défini, vous ne pouvez pas enregistrer d'images RAW pendant Affichage immédiat ou lecture.

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▶) en état de pause.

L'écran de réglage du mode de déclenchement apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner .

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) et utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner ou et appuyez sur le bouton **OK**.

L'appareil est prêt à photographier en continu.



4 Pressez le déclencheur à mi-course.

Le système de mise au point automatique est opérationnel.

5 Pressez le déclencheur à fond.

Les photos sont prises en rafale tant que le déclencheur est enfoncé. Pour mettre fin à la prise de vue en rafale, relâchez-le.



- Le mode d'enregistrement est réglé sur dans (Sport)/ (Animal favori)/ (Enfants) du mode **SCN**.
- Si le mode de mise au point est réglé sur **A.F.S.**, la mise au point est mémorisée dans la première vue et les images sont prises en rafale à l'intervalle régulier.
- Si le mode de mise au point est réglé sur **A.F.C.**, la mise au point est activée en continu pendant la prise de vue en rafale.
- Le déclenchement ne peut pas intervenir tant que la charge du flash incorporé n'est pas terminée. Réglez [15. Déclenchement pdt charge] sur [Marche] dans le menu [C Réglag. perso. 3] de façon à permettre le déclenchement avant la charge du flash.
- Sélectionnez [P. de vue vue par vue] sur l'écran de réglage du mode de déclenchement pour annuler la prise de vue en rafale. Le réglage est annulé automatiquement lorsque l'appareil est mis hors tension si vous décochez la case [Mode déclenchement] dans l'option [Mémoire] du menu [Mode pr. de vue 4]. (p.233)

Intervallomètre

Prend des images à intervalles réguliers prédéfinis par vos soins. Les éléments suivants peuvent être modifiés.

Intervalle	Définissez l'intervalle entre deux prises de vue, de 3 secondes à 24 heures.
Nombre de vues	Définissez de 2 à 999. Le nombre d'images qui peut être réglé varie en fonction des conditions de prise de vue, comme la quantité d'espace disponible sur la carte mémoire SD.
Démarrer intervalle	Choisissez si vous prenez la première image maintenant ou à un moment défini. Sélectionnez [Immédiat] pour commencer la prise de vue immédiatement. Lorsque [Définir h] est sélectionné, réglez [Heure début].
Heure début	Réglez le moment auquel commencer la prise de vue.



La prise de vue par intervalles n'est pas disponible dans les cas suivants.

- lorsque le mode **B** ou est paramétré
- lorsque la Sur-impression est paramétrée

- 1 Sélectionnez [Intervallomètre] dans le menu [Mode pr. de vue 2] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Intervallomètre] apparaît.

- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Intervalle] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

- 3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner les heures, minutes ou secondes, puis utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour régler l'heure.



Appuyez sur le bouton **OK** pour terminer le réglage.

- 4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Nombre de vues] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

- 5 Appuyez sur le bouton de navigation (◀▶) et utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner le nombre de prises de vue.

Appuyez sur le bouton **OK** pour terminer le réglage.

- 6 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Démarrer intervalle] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

- 7 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Immédiat] ou [Définir h] puis appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous avez sélectionné [Immédiat], passez à l'étape 10.

- 8 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Heure début] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

- 9 Appuyez sur le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner les heures ou les minutes, puis utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour régler l'heure.

Appuyez sur le bouton **OK** pour terminer le réglage.

10 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Démarrer prise de vue] puis appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à prendre une série de photos par intervalles.

11 Pressez le déclencheur à mi-course.

Le système de mise au point automatique est opérationnel.

12 Pressez le déclencheur à fond.


Lorsque [Démarrer intervalle] est réglé sur [Immédiat], la première image est prise. Lorsqu'il est réglé sur [Définir h], la prise de vue démarre à l'heure indiquée.

Pour prendre des images multiples, celles-ci doivent être prises à l'intervalle indiqué à l'étape 3.

Pour annuler la prise de vue, appuyez sur le bouton **MENU**.

Après avoir pris le nombre d'images défini, [Intervallomètre terminé] s'affiche et l'appareil revient en état de pause normal.



- Reportez-vous à « Vidéo par intervalle » (p.141) pour en savoir plus sur la façon d'utiliser l'intervallomètre en mode .
- Si le sélecteur de mode ou l'interrupteur principal est tourné pendant la prise de vue, les photos déjà prises sont enregistrées et vous quittez le mode Intervallomètre.
- [P. de vue vue par vue] est utilisé quel que soit le réglage en cours du mode de déclenchement.
- Si le sujet est flou alors que le mode de mise au point est réglé sur **AF.S** ou si le traitement de l'image précédente ne peut être effectué avant de prendre la photo suivante, aucune photo ne peut être prise.
- Bien que chaque vue prise soit affichée avec Affichage immédiat, les images ne peuvent pas être grossies, supprimées ni enregistrées au format RAW.
- L'écran s'éteint pendant les intervalles entre les prises de vue.
- Si la fonction Arrêt auto met l'appareil hors tension avant la prise de vue par intervalles, l'appareil se remet de nouveau sous tension lorsque l'heure de la prise de vue approche.



Lorsque vous utilisez l'intervallomètre, utilisez le kit adaptateur secteur en option ou installez une batterie chargée. Si la batterie s'épuise pendant la prise de vue par intervalles, cela peut entraîner un arrêt de l'enregistrement.

Sur-impression

Vous pouvez créer une image en prenant plusieurs expositions et en les fusionnant en une seule image.



La Sur-impression n'est pas disponible dans les cas suivants.

- lorsque l'appareil est réglé sur (Scène nocturne HDR) du mode **SCN** ou .
- lorsque l'appareil est réglé sur Intervallomètre, Filtre numérique ou Prise de vue HDR.


- 1** Sélectionnez [Sur-impression] dans le menu [Mode pr. de vue 2] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Sur-impression] apparaît.

- 2** Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Nombre de prises] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

- 3** Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner le nombre de prises et appuyez sur le bouton **OK**.

Vous pouvez en sélectionner de 2 à 9.

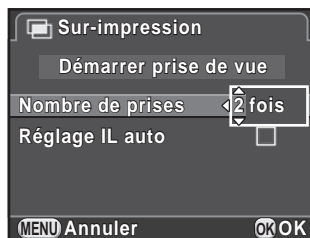

- 4** Appuyez sur le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Réglage IL auto] et utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour sélectionner ou .

Lorsque est sélectionné, l'exposition est ajustée en fonction du nombre de prises de vue.

- 5** Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Démarrer prise de vue] puis appuyez sur le bouton **OK**.


L'appareil est prêt à prendre une série de photos.

6 Prenez la photo.

L'image composite s'affiche dans Affichage immédiat à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.

En mode affichage immédiat, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.

Fonctionnements possibles

Bouton **LV** /  Élimine les images prises jusqu'à ce moment et prend des photos de nouveau depuis le premier cliché.

Bouton **MENU** Enregistre les images prises jusqu'à ce moment et annule la prise de vue.

Lorsque vous effectuez les opérations ci-dessus ou après que le nombre fixé de clichés est pris, l'écran de l'étape 3 apparaît de nouveau.

7 Appuyez deux fois sur le bouton **MENU**.

La Sur-impression est terminée.



Le bracketing d'exposition et la correction objectif ne sont pas disponibles.

Cet appareil vous permet d'enregistrer des vidéos au format suivant.

- Son Mono
- Format de fichier MPEG-4 AVC/H.264 (Extension de fichier : .MOV)


Modifier les réglages pour l'enregistrement de vidéos

Les réglages pour l'enregistrement de vidéos peuvent être modifiés à l'aide du menu [📹 Vidéo] ou de l'écran de réglage des paramètres. Le changement des réglages du menu [📹 Vidéo 1] est expliqué ci-après à titre d'exemple.

1 Réglez le sélecteur de mode sur 📹 et appuyez sur le bouton MENU.

Le menu [📹 Vidéo 1] apparaît.

Tournez la molette avant (☀️) si vous appuyez sur le bouton **MENU** lorsque vous êtes dans un autre mode d'enregistrement.

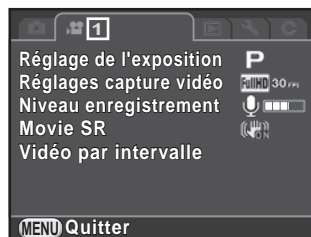

2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Réglage de l'exposition], puis appuyez sur le bouton de navigation (▶).

- 3** Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner **P**, **Av** ou **M**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

P	Règle automatiquement l'exposition. Vous permet de régler la valeur de correction IL. (valeur par défaut)
Av	Vous permet de régler les valeurs d'ouverture et de correction IL.
M	Vous permet de régler la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité.

- 4** Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner **[Réglages capture vidéo]**, et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran **[Réglages capture vidéo]** apparaît.

- 5** Sélectionner **[Pixels enregistrés]**.

Pixels enregistrés	Affichage de la résolution	Longueur/largeur	Cadence d'image (im./s)
FullHD (réglage par défaut)	1920×1080	16:9	30/25/24
HD	1280×720	16:9	60/50/30/25/24
VGA	640×480	4:3	30/25/24

Lorsque le réglage est changé, la quantité de temps enregistrable pour ce réglage s'affiche en haut à droite de l'écran.

- 6** Sélectionner **[Cadence d'image]**.

Les cadences d'image pouvant être sélectionnées diffèrent en fonction des pixels enregistrés.

- 7** Régler **[Niv. compress°]** sur **[★★★]**, **[★★]** ou **[★]**.

- 8** Appuyez sur le bouton **MENU**.

Le menu **[Vidéo 1]** apparaît.



- 9** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Niveau enregistrement], et utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner le niveau d'enregistrement.

Paramétrez dans la plage de 0 à 5.

Le son n'est pas enregistré lorsque  (0) est sélectionné.

- 10** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Movie SR], et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

- 11** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner  ou , et appuyez sur le bouton OK.

	Utilise Shake Reduction vidéo. (réglage par défaut)
	N'utilise pas Shake Reduction vidéo.

- 12** Appuyez sur le bouton MENU.

L'appareil est prêt à enregistrer une séquence vidéo.



Les réglages décrits dans ce chapitre peuvent également être effectués à l'aide de l'écran de réglage des paramètres.

Enregistrement de séquences vidéo

1 Réglez le sélecteur de mode sur .

Le mode Live View pour l'enregistrement de séquences vidéo s'affiche.

2 Voir le sujet sur l'écran.






Modifiez le réglage d'exposition si nécessaire.

Niveau
enregistrement Movie SR



Temps d'enregistrement

Fonctionnements possibles

Molette arrière ()	Réglage de l'exposition Av/M : Fixe la valeur d'ouverture (uniquement avant la prise de vue).
Molette avant ()	Réglage de l'exposition M : Fixe la vitesse d'obturation.
Bouton  → Molette arrière ()	Réglage de l'exposition P/Av : Fixe la valeur de correction IL (± 2 IL).
Bouton de navigation ()	Réglage de l'exposition M : Fixe le réglage de la sensibilité.


3 Pressez le déclencheur à mi-course.

Le système de mise au point automatique est opérationnel.

Lorsque l'interrupteur du mode de mise au point est réglé sur **MF**, tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que le sujet soit clairement visible sur l'écran.

4 Pressez le déclencheur à fond.

L'enregistrement vidéo commence.

Un  rouge affiché en haut à droite de l'écran clignote pendant l'enregistrement d'une séquence vidéo.

5 Appuyez à nouveau sur le déclencheur.

L'enregistrement vidéo s'arrête.



- Lorsque [Niveau enregistrement] est réglé sur une valeur autre que 0 (0), les sons système de l'appareil sont également enregistrés. Lors de l'enregistrement d'une séquence vidéo, fixez l'appareil sur un trépied et ne le manipulez pas durant l'enregistrement.
- Le flash n'est pas disponible.
- Lorsque vous enregistrez une séquence vidéo à l'aide d'une fonction de traitement d'images, comme le filtre numérique, certaines vues peuvent être omises dans la séquence vidéo enregistrée.
- Si la température interne de l'appareil s'élève au cours de l'enregistrement de séquences vidéo, l'appareil peut s'éteindre automatiquement afin d'en protéger les circuits.



- Quel que soit le réglage de la méthode de mise au point lors de l'enregistrement d'une séquence vidéo, l'enregistrement commence lorsque vous appuyez sur le déclencheur à fond, même si le sujet n'est pas mis au point.
- Vous pouvez enregistrer une séquence vidéo en continu jusqu'à 4 Go ou 25 minutes. Lorsque la carte mémoire SD est pleine, l'enregistrement s'arrête et la séquence vidéo est enregistrée.
- L'affichage de l'écran en mode est réglé en fonction du réglage [Live View] effectué dans le menu [Mode pr. de vue 4]. (p.114)
- Vous pouvez définir les fonctions liées à l'actionnement de la molette avant/arrière ou à l'appui sur le bouton . Effectuez le réglage dans [Programmation molette] du menu [Mode pr. de vue 4]. (p.174)
- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur kit en option en cas de prise de vue en continu et prolongée.
- Vous pouvez également utiliser une télécommande en option pour enregistrer une séquence vidéo. (p.127) Appuyez sur le bouton de navigation () en mode pour afficher l'écran et sélectionner l'utilisation de la télécommande au lieu de l'écran de réglage du mode de déclenchement normal.

Vidéo par intervalle

Prend des images fixes à un intervalle défini, à partir d'un moment défini et les enregistre dans un fichier vidéo unique (Motion JPEG, extension de fichier : .AVI).

Les éléments suivants peuvent être modifiés.

Intervalle	Sélectionnez entre 3 sec., 5 sec., 10 sec., 30 sec., 1 min., 5 min., 10 min., 30 min. ou 1 heure.
Durée enregistremt	Règle la durée de l'enregistrement, entre 12 secondes et 99 heures. La durée réglée peut varier en fonction du réglage de [Intervalle].
Démarrer intervalle	Choisissez si vous prenez la première image maintenant ou à un moment défini. Sélectionnez [Immédiat] pour commencer la prise de vue immédiatement. Lorsque [Définir h] est sélectionné, réglez [Heure début].
Heure début	Réglez le moment auquel commencer la prise de vue.



Vidéo par intervalle est disponible uniquement lorsque le sélecteur de mode est réglé sur .

4


Fonctions de prise de vue

- 1 Sélectionnez [Vidéo par intervalle] dans le menu [Vidéo 1] et appuyez sur le bouton de navigation (►).

L'écran [Vidéo par intervalle] apparaîtra.

- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Intervalle] et appuyez sur le bouton de navigation (►).

- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner l'intervalle de prise de vue puis appuyez sur le bouton OK.

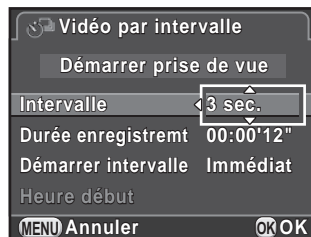

- 4 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Durée enregistremt] et appuyez sur le bouton de navigation (►).

- 5** Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner les heures, minutes et secondes, puis utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour régler l'heure.

Appuyez sur le bouton **OK** pour terminer le réglage.

- 6** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Démarrer intervalle] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

- 7** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Immédiat] ou [Définir h] puis appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous avez sélectionné [Immédiat], passez à l'étape 10.

- 8** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Heure début] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

- 9** Appuyez sur le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner les heures ou les minutes, puis utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour régler l'heure.

Appuyez sur le bouton **OK** pour terminer le réglage.

- 10** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Démarrer prise de vue] puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'appareil est prêt à enregistrer une séquence vidéo.

- 11** Pressez le déclencheur à mi-course.

Le système de mise au point automatique est opérationnel.

- 12** Pressez le déclencheur à fond.

Lorsque [Démarrer intervalle] est réglé sur [Immédiat], une photo est prise immédiatement, Affichage immédiat s'affiche puis l'écran s'éteint. Après avoir pris le nombre d'images défini, [Intervallomètre terminé] s'affiche et l'appareil revient en état de pause normal.



Lorsque vous enregistrez avec Vidéo par intervalle, utilisez le kit adaptateur secteur en option ou installez une batterie complètement chargée. Si la batterie s'épuise pendant Vidéo par intervalle, l'enregistrement peut s'arrêter.

Lecture des séquences vidéo

Les séquences vidéo enregistrées peuvent être lues en mode lecture de la même manière que des images fixes.

1 Sélectionnez la séquence vidéo à lire dans l'affichage une image du mode lecture.

La première image de la séquence vidéo apparaît à l'écran.

2 Appuyez sur le bouton de navigation (▲).

La lecture de la séquence vidéo démarre.



Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (▲)	Pause/reprise de la lecture.
Bouton de navigation (▶)	Avance d'une vue (pendant une pause).
Appuyez sur le bouton de navigation (▶) et maintenez-le enfoncé	Lecture avant rapide.
Bouton de navigation (◀)	Recule d'une vue (pendant une pause).
Appuyez sur le bouton de navigation (◀) et maintenez-le enfoncé	Lecture arrière rapide.
Bouton de navigation (▼)	Interrompt la lecture. Affiche la palette du mode lecture (à l'arrêt). (p.188)
Molette arrière (🔊)	Règle le volume (6 niveaux).
Bouton INFO	Permute entre [Affichage infos standard] et [Pas d'informations affichées].
Bouton 📄	Sauvegarde l'image sur l'écran en fichier JPG (pendant une pause) (p.144).

Une fois la séquence vidéo terminée, la lecture s'arrête et la première image est affichée de nouveau.



- Utilisez un câble AV en option pour lire les séquences vidéos enregistrées sur un écran de téléviseur ou d'autres périphériques AV. (p.216)
- QuickTime est nécessaire pour lire des séquences vidéo transférées sur un ordinateur. (p.252)

Capture d'une image fixe à partir d'une séquence vidéo

Vous pouvez capturer une image unique à partir d'une séquence vidéo et l'enregistrer comme image JPEG.

4

Fonctions de prise de vue

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▲) à l'étape 2, p.143 pour mettre la séquence vidéo en pause.

2 Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour afficher le cadre comme une image fixe.

Numéro de la vue/
nombre total de vues



3 Appuyez sur le bouton [OK].


L'écran de confirmation de sauvegarde apparaît.

4 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Enregistrer sous] puis appuyez sur le bouton OK.

L'image capturée depuis la séquence vidéo est enregistrée au format JPEG.

Édition de séquences vidéo


Les séquences vidéo peuvent être divisées et les segments non souhaités peuvent être supprimés.

- 1 **Sélectionnez la séquence vidéo à lire dans l'affichage une image du mode lecture.**
La première image de la séquence vidéo apparaît à l'écran.
- 2 **Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**
La palette du mode lecture apparaît.
- 3 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner  (Montage vidéo) puis appuyez sur le bouton OK.**
L'écran d'édition des séquences vidéo apparaît.

- 4 **Sélectionnez l'endroit où vous voulez diviser la séquence vidéo.**

La première vue du point de division s'affiche en haut de l'écran.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à quatre endroits pour diviser la séquence vidéo d'origine en cinq segments.

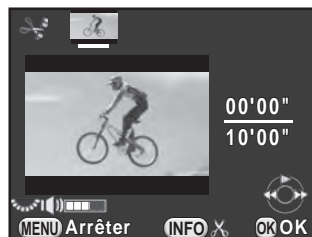

Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (▲)	Démarre/met en pause la lecture d'une séquence vidéo.
Bouton de navigation (▶)	Avance d'une vue (pendant une pause).
Appuyez sur le bouton de navigation (▶) et maintenez-le enfoncé	Lecture avant rapide.
Bouton de navigation (◀)	Recule d'une vue (pendant une pause).
Appuyez sur le bouton de navigation (◀) et maintenez-le enfoncé	Lecture arrière rapide.
Molette arrière (🔊)	Règle le volume (6 niveaux).
Bouton INFO	Confirme/annule un point de division.

Passer à l'étape 8 si vous ne voulez pas supprimer de segments.


5 Appuyez sur le bouton **LV/**.

L'écran permettant de sélectionner le ou les segments à supprimer s'affiche.

6 Utilisez le bouton de navigation (**◀ ▶**) pour déplacer le cadre de sélection puis appuyez sur le bouton **OK**.

Le ou les segments à supprimer sont spécifiés. Vous pouvez supprimer plusieurs segments en une fois.

Appuyez sur le bouton **OK** de nouveau pour annuler la sélection.

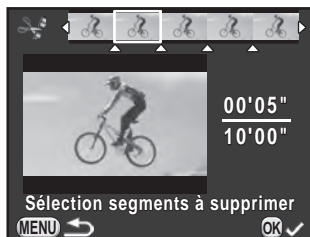

7 Appuyez sur le bouton **MENU**.


L'écran qui s'affichait à l'étape 4 réapparaît.

8 Appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de confirmation de sauvegarde apparaît.

9 Utilisez le bouton de navigation (**▲ ▼**) pour sélectionner [Enregistrer sous] puis appuyez sur le bouton **OK**.

La séquence vidéo est divisée aux points spécifiés et les segments non souhaités sont supprimés. Ensuite, la séquence vidéo divisée est enregistrée en fichiers séparés et l'affichage une image réapparaît.

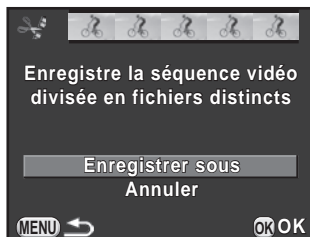



- Sélectionnez les points de division dans l'ordre chronologique en partant du début de la séquence vidéo. Lorsque vous annulez les points de division sélectionnés, annulez chacun d'eux en revenant en arrière (depuis la fin de la séquence vidéo vers le début). Dans un ordre autre que celui spécifié, il est impossible de sélectionner des images comme point de division ni d'annuler les sélections des points de division. Par exemple, vous ne pouvez pas sélectionner les images avant la dernière image sélectionnée comme point de division tout en sélectionnant des points de division.
- Les séquences vidéo dont la durée d'enregistrement est courte ne peuvent pas être divisées.

5 Réglages de prise de vue

Ce chapitre décrit les formats de fichiers image et les réglages de l'appareil en mode d'enregistrement.


Réglage d'un format de fichier	150
Réglage de la balance des blancs	153
Correction des images	159
Régler le ton de finition de l'image	166
Personnalisation des fonctions des boutons/molettes	174
Enregistrement des réglages fréquemment utilisés	181

Définit le format du fichier, le nombre de pixels enregistrés, le niveau de qualité et l'espace couleurs des images fixes.

- 1** Sélectionnez [Réglages capture image] dans le menu [Mode pr. de vue 1] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Réglages capture image] apparaît.

- 2** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Format fichier], [Pixels enregistrésJPEG], [Qualité JPEG] ou [Espace couleurs] puis appuyez sur le bouton de navigation (▶).

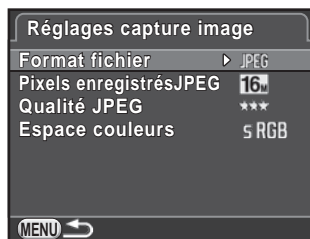

Reportez-vous à la rubrique p.151 - p.152 pour plus de détails sur chacun de ces réglages.

- 3** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour modifier les réglages puis appuyez sur le bouton OK.

- 4** Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.



- Le format de fichier, les pixels enregistrésJPEG et le niveau de qualité JPEG peuvent également être définis à l'aide de l'écran de réglage des paramètres.
- Lorsque le format de fichier, les pixels enregistrésJPEG ou la qualité JPEG sont modifiés, le nombre d'images fixes qui peuvent être enregistrées avec ce paramétrage apparaît sur l'écran.

Format fichier

Vous pouvez régler le format des fichiers image.

JPEG	Permet de prendre des photos au format JPEG. (réglage par défaut) Vous pouvez changer les réglages de [Pixels enregistrés JPEG] et [Qualité JPEG].
RAW	Prend des images dans un format de sortie du capteur CMOS enregistré sans traitement. Les fichiers RAW sont enregistrés au format à usage général DNG (Digital Negative) conçu par Adobe Systems. Les effets de Balance des blancs, Personnaliser image et Espace couleur ne s'appliquent pas aux images capturées mais ils sont enregistrés comme de véritables informations d'origine. Lorsque vous procédez au développement à l'aide de la fonction [Développement RAW] (p.212), vous pouvez créer des images JPEG avec ces effets.
RAW+	Capture les images aux formats JPEG et RAW. Lorsque [Format fichier ponctuel] est attribué au bouton RAW/Fx , vous pouvez appuyer sur le bouton pour modifier temporairement le format de fichier et enregistrer l'image dans les deux formats. (p.178)



- Lorsque Filtre numérique ou Prise de vue HDR est paramétré, le format de fichier est réglé sur [JPEG] et ne peut pas être modifié. Pour modifier le format, vous devez désactiver ces fonctions.
- Dans (Scène nocturne HDR) du mode **SCN**, les images sont enregistrées au format JPEG, quel que soit le réglage de [Format fichier].

Pixels enregistrés JPEG

Définit la taille d'enregistrement des images lorsque le format de fichier est défini sur [JPEG].

Pixels enregistrés	Pixels
16M	4928×3264 (réglage par défaut)
12M	4224×2816
8M	3456×2304
5M	2688×1792



- Plus le nombre de pixels est important, plus le fichier est gros. La taille du fichier dépend également du réglage de la [Qualité JPEG].
- La qualité d'une image prise dépend des réglages de la prise de vue, de la résolution de l'imprimante et de plusieurs autres facteurs.

Qualité JPEG

Vous pouvez régler le niveau de qualité de l'image (taux de compression). Le réglage par défaut est ★★★ (Excellent).

★★★ Excellent	↑ ↓	Qualité : plus clair	Taille du fichier : plus grand
★★ Très bon			
★ Bon		Qualité : plus de grain	Taille du fichier : plus petit

Espace couleurs

Vous pouvez sélectionner un espace couleur à utiliser.

sRGB	Principalement utilisé pour des appareils comme les ordinateurs. (réglage par défaut)
AdobeRGB	Couvre une gamme de couleurs plus large que sRGB et sert à des utilisations commerciales comme l'impression industrielle.










Le système de désignation des fichiers diffère en fonction de l'espace couleur réglé, comme illustré ci-dessous. (« xxxx » est un nombre séquentiel à quatre chiffres.)

En sRGB : IMGpxxxx.JPG

En AdobeRGB : _IMGxxxx.JPG

Ajuste la couleur d'une image en fonction de la lumière ambiante pour que les objets blancs apparaissent blancs.

Paramètre	Réglages	Température de couleur ^{*1}
AWB Auto	Règle automatiquement la balance des blancs. (réglage par défaut)	Environ 4 000 à 8 000 K
 Lumière du jour	Utile lorsque vous prenez des photos au soleil.	Environ 5 200 K
 Ombre	Utile pour prendre des photos de sujets à l'ombre en extérieur. Il réduit les nuances bleutées.	Environ 8 000 K
 Nuageux	Utile lorsque vous prenez des photos par des journées nuageuses.	Environ 6 000 K
 Lumière fluorescente	Utile lors de la prise de vue sous éclairage fluorescent. Sélectionnez le type de lumière fluorescente. D Fluorescent - Lumière du jour N Fluorescent - Blanc diurne W Fluorescent - Lumière blanche L Fluorescent - Blanc chaud	Environ 6 500 K Environ 5 000 K Environ 4 200 K Environ 3 000 K
 Tungstène	Ce mode est conçu pour des sujets éclairés à la lumière électrique ou par une autre source de lumière tungstène. Il réduit les nuances rouges.	Environ 2 850 K
 WB Flash	Utile lorsque vous prenez des photos avec le flash incorporé.	Environ 5 400 K
CTE ^{*2}	Utile pour conserver et renforcer sur la photo les nuances colorées de la source lumineuse.	—

Paramètre	Réglages	Température de couleur *1
 Manuel 1-3	Utile pour régler manuellement la balance des blancs selon l'éclairage lorsque vous prenez des photos. Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois réglages.	—
K Température de couleur	Utile pour régler la valeur de la température de couleur.	—

*1 Les températures de couleur (K) montrées ci-dessus sont des estimations. Elles ne font pas référence à des couleurs précises.

*2 CTE = Color Temperature Enhancement (rehaussement de la température de couleur).




La balance des blancs est fixée sur **AWB** dans les modes **AUTO** et **SCN**.

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en état de pause.

L'écran de réglage de la balance des blancs apparaît.

La dernière image prise s'affiche en arrière-plan.

2 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner la balance des blancs.


Lorsque  est sélectionné, appuyez sur le bouton de navigation (▼) et sélectionnez **D**, **N**, **W** ou **L** à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

Passez à l'étape 6 si vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres.



Fonctionnements possibles

Bouton RAW/Fx Utilise Prévisu. Numérique pour prévisualiser l'image d'arrière-plan en appliquant l'effet de la balance des blancs (uniquement en cas de prise de vue avec le viseur).

Bouton  Enregistre l'image d'arrière-plan (uniquement lorsque les données sont disponibles).

Bouton INFO Affiche l'écran de réglage précis.

3 Appuyez sur le bouton INFO.

L'écran de réglage précis apparaît.

4 Réglez précisément la balance des blancs.



Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (▲▼) Ajuste le ton des couleurs entre vert (G) et magenta (M).

Bouton de navigation (◀▶) Ajuste le ton des couleurs entre bleu (B) et ambre (A).

Bouton Ⓞ Rétablit la valeur d'ajustement au réglage par défaut.

5 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran qui s'affichait à l'étape 2 réapparaît.

6 Appuyez sur le bouton OK.



L'appareil est prêt à photographier.



Pour régler la balance des blancs pour le moment où le flash se déclenche, sélectionnez [Balance blancs auto], [Inchangée] ou [Flash] dans [9. Balance blancs avec flash] du menu [C Réglag. perso. 2].

Réglage manuel de la balance des blancs

Vous pouvez régler la balance des blancs en fonction de la source lumineuse lorsque vous prenez des photos.

1 Sélectionnez  à l'étape 2 de la p.154 puis appuyez sur le bouton de navigation () .

2 Utilisez le bouton de navigation ( ) pour sélectionner  1 à  3.







3 Sous la lumière que vous souhaitez pour mesurer la balance des blancs, sélectionnez une zone blanche comme sujet.

Ou affichez entièrement une feuille de papier blanc au centre du viseur ou de l'écran.

4 Pressez le déclencheur à fond.

Si le déclenchement s'avère impossible, réglez le mode de mise au point sur **MF**.

L'écran pour sélectionner la plage de mesure s'affiche.

5 Utilisez le bouton de navigation (   ) pour déplacer l'image vers la position que vous souhaitez mesurer.

6 Appuyez sur le bouton **OK**.

La balance des blancs est mesurée et l'écran qui s'affichait à l'étape 2 réapparaît.

Réglez la balance des blancs comme nécessaire.

Le message [L'opération n'a pas pu être correctement finalisée] apparaît lorsque la mesure échoue. Appuyez sur le bouton **OK** pour effectuer une nouvelle mesure de la balance des blancs.

7 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.



Si une photo est extrêmement surexposée ou sous-exposée, il peut s'avérer impossible de régler la balance des blancs. Dans ce cas, rectifiez l'exposition correcte avant de régler la balance des blancs.

Enregistrement des réglages de la balance des blancs d'une image capturée

Vous pouvez copier les réglages de la balance des blancs d'une image capturée et les sauvegarder comme balance des blancs manuelle.



Seuls les réglages de la balance des blancs des images fixes prises avec cet appareil peuvent être copiés. Toutefois, les images suivantes ne peuvent pas être sélectionnées.

- Image en sur-impression
- Image d'index
- Images fixes tirées d'une séquence vidéo

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) dans l'affichage une image du mode lecture.


La palette du mode lecture apparaît.


2 Utiliser le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner (Enr. bal.blancs manuel) puis appuyez sur le bouton OK.

L'écran de confirmation de sauvegarde apparaît.

3 Tournez la molette avant () pour sélectionner une image.

4 Appuyez sur le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner un numéro et appuyez sur le bouton OK.

Les réglages de la balance des blancs de l'image sélectionnée sont enregistrés comme balance des blancs manuel et l'appareil est prêt à prendre une photo. Le réglage de la balance des blancs est .

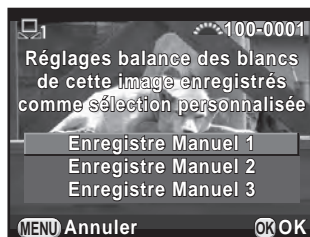


Réglage de la balance des blancs à l'aide de la température de couleur

Utile pour régler la valeur de la température de la couleur.

1 Sélectionnez K à l'étape 2, p.154 puis appuyez sur le bouton **INFO**.

2 Réglez la température de couleur à l'aide des molettes avant ou arrière.

Vous pouvez régler la valeur de la température de la couleur dans une plage comprise entre 2 500 K et 10 000 K.

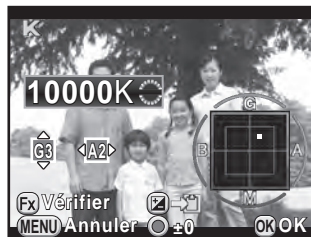

Les paliers de température de couleur varient en fonction de la molette.

Molette de sélection	Kelvin	Mired ^{*1}
Avant (☀)	1 palier (100 K)	1 palier (20 M)
Arrière (☾)	10 paliers (1 000 K)	5 paliers (100 M)

*1 L'unité par défaut de la température de couleur est [Kelvin]. Vous pouvez la changer en [Mired] dans [11. Paliers T° couleur], dans le menu [C Réglag. perso. 2]. Cependant, les chiffres sont convertis et affichés en Kelvin.

3 Appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de réglage de la balance des blancs réapparaît.

4 Appuyez sur le bouton **OK**.

L'appareil est prêt à photographier.

Les propriétés de l'appareil et de l'objectif peuvent être modifiées automatiquement en vue de la prise de vue.

Réglage de la luminosité

Augmente la plage dynamique et permet une expression plus large des tons par le capteur CMOS et réduit la survenue de zones sur-exposées et sous-exposées.

1 Appuyez sur le bouton **INFO** en état de pause.

L'écran de réglage des paramètres s'affiche.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner [Compens° htes lumières] ou [Compens° ombres], puis appuyez sur le bouton **OK**.


L'écran [Compens° htes lumières] ou [Compens° ombres] apparaît.

3 Modifiez les réglages à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

Pour Compens° htes lumières, sélectionnez parmi [Auto] (réglage par défaut), [On] ou [Off].



Pour Compens° ombres, sélectionnez parmi [Auto] (réglage par défaut), [Faible], [Moyenne], [Forte] ou [Off].

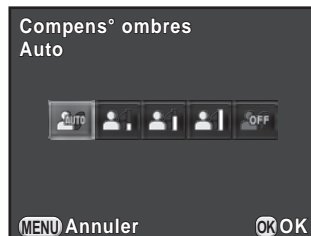

4 Appuyez sur le bouton **OK**.

L'appareil revient à l'écran de contrôle.




Lorsque la sensibilité est réglée à une valeur inférieure à ISO 200, [Compens° htes lumières] ne peut pas être réglé sur [On].



Vous pouvez également régler [Compens° htes lumières] et [Compens° ombres] dans [Réglages plage dynamique] du menu [Mode pr. de vue 2].




Prise de vue image plage dynamique élevée

La photographie avec plage dynamique élevée est un moyen d'exprimer la plage entière des zones sombres aux zones claires en prenant des images multiples à différentes expositions (sous-exposées, correctement exposées (standard) et sur-exposées), et en les associant en une seule image.

Prise de vue HDR	Disponible par réglage dans l'écran de réglage des paramètres ou dans le menu [Mode pr. de vue 1].
 (Scène nocturne HDR)	Disponible en sélectionnant dans le mode SCN . (p.89)

Ce chapitre explique comment régler [Prise de vue HDR].



- Prise de vue HDR n'est pas disponible dans les cas suivants.
 - lorsque le format de fichier est réglé sur [RAW] ou [RAW+]
 - lorsque le mode **B** est paramétré
- En mode Prise de vue HDR ou  (Scène nocturne HDR), les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.
 - Prise de vue en rafale
 - Bracketing d'exposition
 - Déclenchement du flash
 - Sur-impression
 - Filtre numérique
- Si le mode  (Scène nocturne HDR) est sélectionné, les réglages pour ce mode remplacent les réglages pour la prise de vue HDR.
- Durant la prise de vue HDR ou en mode  (Scène nocturne HDR), plusieurs images sont associées pour en créer une seule ; l'enregistrement de cette image est donc plus long.

1

Sélectionnez [Prise de vue HDR] dans le menu [Mode pr. de vue 1] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Prise de vue HDR] apparaît.

- 2** Appuyez sur le bouton de navigation (▶) et utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur le bouton OK.



- 3** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Alignement auto] et utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner ou .

<input checked="" type="checkbox"/>	Utilise Alignement auto. Active Shake Reduction en fonction du réglage [Shake Reduction]. (réglage par défaut)
<input type="checkbox"/>	N'utilise pas Alignement auto. Désactive Shake Reduction.

- 4** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Valeur bracketing expo] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).
- 5** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour définir la plage dans laquelle changer l'exposition, puis appuyez sur le bouton OK.

Sélectionnez ± 1 IL, ± 2 IL (réglage par défaut) ou ± 3 IL.

- 6** Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

L'appareil est prêt à prendre une série de photos.



- La procédure de l'étape 2 peut également être effectuée à l'aide de l'écran de réglage des paramètres.
- Lorsque Shake Reduction et Alignement auto sont tous deux activés, faites attention aux points suivants.
 - Assurez-vous de bien tenir l'appareil, de façon que la composition de l'image ne change pas pendant que les trois photos sont prises. S'il existe une différence importante de composition entre les trois photos, Alignement auto peut ne pas être possible.
 - Les photos prises avec Prise de vue HDR peuvent être affectées par un bougé et être floues. Veillez à régler sur une vitesse supérieure d'obturation et une sensibilité ISO plus élevée.
 - Lorsque la sensibilité ISO est réglée sur [ISO AUTO], elle peut être augmentée plus facilement.
 - Alignement auto peut ne pas être possible à utiliser lorsque vous utilisez des objectifs dont la focale est supérieure à 100 mm ou lorsque le sujet entier est en mosaïque ou a une surface uniforme.
- En mode (Scène nocturne HDR), [Prise de vue HDR] est réglé sur [Auto] et la fonction Alignement auto est activée.
- Si [Format fichier ponctuel] est attribué au bouton **RAW/Fx**, le fait d'appuyer dessus désactive temporairement la prise de vue HDR et enregistre les images prises au format RAW+.


5

Correction objectif


Réduit les distorsions et les aberrations chromatiques latérales dues aux propriétés de l'objectif.

● Distorsion

La distorsion est un phénomène selon lequel le centre de l'image semble gonflé (distorsion en barillet) ou resserré (distorsion en coussinet). La distorsion se produit plus volontiers lorsqu'un objectif à zoom ou un objectif à faible diamètre est utilisé ; les murs droits ou l'horizon apparaissent alors courbes sur l'image.

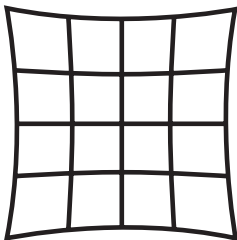


Distorsion en coussinet

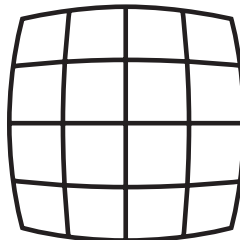

Distorsion en barillet

● Aberration chromatique latérale

L'aberration chromatique latérale est un phénomène selon lequel l'agrandissement d'une image varie en fonction des couleurs (longueurs d'onde de la lumière) au moment de la prise de vue et peut provoquer une image floue. L'aberration chromatique survient plus aisément à des focales courtes.

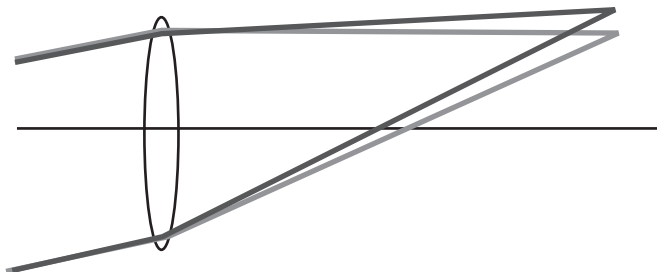

- Les corrections ne peuvent être effectuées qu'en utilisant un objectif DA, DA L, D FA ou certains objectifs FA. Les fonctions Correction objectif ne peuvent pas être sélectionnées lorsqu'un objectif incompatible est monté. (p.282)
- Les fonctions de correction de l'objectif sont désactivées si vous utilisez un accessoire comme une bague allonge ou un convertisseur arrière monté entre l'appareil et l'objectif.
- La vitesse de la prise de vue en rafale peut être plus lente lorsque vous utilisez la fonction de correction de la distorsion.
- Les effets des fonctions de correction de l'objectif peuvent être à peine visibles dans certains cas en raison des conditions de prise de vue ou d'autres facteurs.


1 Appuyez sur le bouton **INFO** en état de pause.

L'écran de réglage des paramètres s'affiche.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner [Correction distorsion] ou [Ajust aberrat° chroma] puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran [Correction distorsion] ou [Ajust aberrat° chroma] apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner [Off] (Arrêt) ou [On] (Marche).

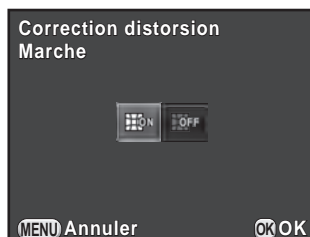

4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil revient à l'écran de contrôle.



- Lorsqu'un objectif compatible est monté et que le format de fichier est réglé sur [RAW] ou [RAW+], les informations de correction sont enregistrées comme un paramètre de fichier RAW et vous pouvez sélectionner [On] (Marche) ou [Off] (Arrêt) lors du développement des images RAW. (p.213)
- Vous pouvez également régler [Correction distorsion] et [Ajust aberrat° chroma] dans [Correction objectif] du menu [📷 Mode pr. de vue 2].

Ajustement de la composition

Vous permet d'ajuster la composition de votre image à l'aide du mécanisme Shake Reduction. Utile lorsque vous souhaitez ajuster la composition, comme lorsque vous utilisez un trépied.

5

Réglages de prise de vue


1 Sélectionnez [Ajustement composi°] dans le menu [📷 Mode pr. de vue 3] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Ajustement composi°] apparaît.

2 Sélectionnez [Démarrer l'ajustement] et appuyez sur le bouton OK.

Pour commencer à ajuster la composition à partir de la position précédente, réglez [Réutiliser précédent] sur .

Live View apparaît et la composition peut être ajustée.

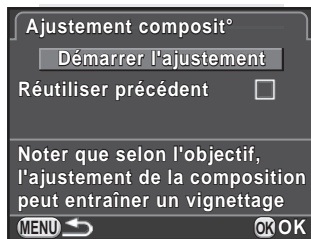

3 Ajustez la composition.

Le niveau d'ajustement (le nombre de pas) s'affiche en haut à droite de l'écran.



Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (▲▼◀▶)	Déplace la composition vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Ajuste jusqu'à 16 pas (environ $\pm 1,0$ mm) sur le capteur d'image.
Molette arrière (🌀)	Ajuste le niveau de la composition. Ajuste jusqu'à 8 pas (environ $\pm 1^\circ$).
Bouton ○	Rétablit la valeur d'ajustement au réglage par défaut.

4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil revient en Live View normal et est prêt à photographier.



- [Shake Reduction] n'est pas disponible.
- La valeur d'ajustement est réinitialisée lorsque Live View est désactivé.
- Si vous utilisez fréquemment la fonction d'ajustement de la composition, vous pouvez attribuer la fonction au bouton **RAW/Fx**. (p.177)

Prenez des photos avec des réglages qui correspondent à votre vision photographique créative.

Personnaliser image

Sélectionnez le style d'image souhaité à partir des modes suivants et appréciez de prendre des photos avec un ton de finition créatif.

Ton de l'image	Image
Lumineux	La saturation, la teinte et le contraste seront fixé à un niveau plutôt élevé afin de créer une image claire et nette. (réglage par défaut)
Naturel	Crée un aspect naturel proche de la couleur réelle.
Portrait	Donne un teint lumineux et bonne mine.
Paysage	Augmente la saturation, souligne les forme et produit une image aux couleurs vives.
Éclatant	Modifie légèrement la couleur pour donner un aspect ancien.
Couleurs éclatantes	Souligne la brillance pour produire une finition spectaculaire.
Estompé	Réduit la saturation pour créer un aspect adouci.
Sans blanchiment	Réduit la saturation et augmente le contraste pour donner l'aspect d'une vieille photo.
Diapositive	Crée une image avec un fort contraste, comme prise avec une diapositive.
Monochrome	Prend des photos à l'aide d'un filtre monochrome.
Traitement croisé	Modifie volontairement la teinte et le contraste. Le résultat varie à chaque photo prise.



Le ton de l'image est réglé automatiquement selon le mode d'enregistrement et le réglage ne peut pas être changé dans les modes **AUTO** et **SCN**.

1 Appuyez sur le bouton **INFO** en état de pause.

L'écran de réglage des paramètres s'affiche.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner [Personnaliser image] puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de réglage Personnaliser image apparaît.

La dernière image prise s'affiche en arrière-plan.

3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour choisir le ton de finition de l'image.

Vous pouvez vérifier l'effet du réglage Personnaliser image choisi avec l'image d'arrière-plan.

Passez à l'étape 8 si vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres.




Fonctionnements possibles

Bouton	Enregistre l'image d'arrière-plan (uniquement lorsque les données sont disponibles).
Bouton INFO	Affiche l'écran permettant de régler les paramètres.
Bouton RAW/Fx	Utilise Prévisu. numérique pour prévisualiser l'image d'arrière-plan avec l'effet du réglage Personnaliser image appliqué (uniquement lors de prise de vue avec le viseur).

4 Appuyez sur le bouton **INFO**.

L'écran permettant de régler les paramètres apparaît.

5 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour choisir le paramètre que vous souhaitez modifier.

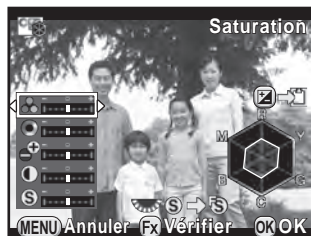

Les paramètres suivants peuvent être modifiés en fonction du ton de finition d'image sélectionné.



Ton de l'image	Paramètre
Lumineux/ Naturel/ Portrait/ Paysage/ Éclatant/ Couleurs éclatantes	Saturation : -4 à +4
	Teinte : -4 à +4
	Ajust.clairs/sombres : -4 à +4
	Contraste : -4 à +4
	Netteté : -4 à +4
Estompé/Sans blanchiment	Saturation : -4 à +4
	Harmonisation : Arrêt/Vert/Jaune/Orange/Rouge/ Magenta/Violet/Bleu/Cyan
	Ajust.clairs/sombres : -4 à +4
	Contraste : -4 à +4
	Netteté : -4 à +4
Diapositive	Netteté : -4 à +4
Monochrome	Effet filtre : Aucun/Vert/Jaune/Orange/Rouge/Magenta/ Bleu/Cyan/Filtre infrarouge
	Harmonisation : Arrêt/Vert/Jaune/Orange/Rouge/ Magenta/Violet/Bleu/Cyan
	Ajust.clairs/sombres : -4 à +4
	Contraste : -4 à +4
	Netteté : -4 à +4
Traitement croisé	Aléatoire/Prédéfini 1-3/Favori 1-3 *1

*1 Pour [Favori 1-3], vous pouvez enregistrer les réglages d'une image ayant subi un traitement croisé en favori au préalable, à l'aide de la palette du mode lecture. (p.169)

6 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour régler la valeur du paramètre.

Vous pouvez vérifier la saturation et la teinte grâce au graphique en radar.

Fonctionnements possibles

Molette arrière ()	Permute entre [Netteté] et [Netteté affinée].
Bouton 	Rétablit la valeur d'ajustement au réglage par défaut.

7 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran qui s'affichait à l'étape 3 réapparaît.

8 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil revient à l'écran de contrôle.



Vous pouvez aussi modifier les réglages depuis le menu  Mode pr. de vue 1].

Enregistrement des réglages du traitement croisé d'une image capturée

Le résultat du traitement croisé diffère à chaque prise de vue. Si une photo que vous aimez en traitement croisé rend bien, vous pouvez enregistrer les réglages du traitement croisé utilisé pour cette photo. Trois réglages de traitement croisé au total peuvent être enregistrés.

1 Appuyez sur le bouton de navigation () dans l'affichage une image du mode lecture.


La palette du mode lecture apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner (Enregistrer traitement) et appuyez sur le bouton OK.

L'appareil cherchera des images ayant subi un traitement croisé en commençant par la plus récente. (Un sablier s'affiche pendant la recherche.) Lorsqu'une image ayant subi un traitement croisé est trouvée, l'écran permettant d'enregistrer les réglages apparaît.

Si aucune image avec traitement croisé n'est trouvée, le message [Aucune image n'ayant subi de traitement croisé] apparaît.

- 3** Tournez la molette avant (☀) pour sélectionner une image avec traitement croisé.

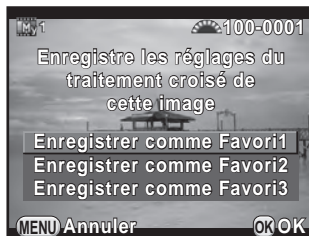

- 4** Appuyez sur le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner un numéro et appuyez sur le bouton OK.

Les réglages de l'image sélectionnée sont enregistrés dans [Favori 1-3] et l'image sélectionnée apparaît en affichage une image.

5

Filter numérique


Vous pouvez appliquer un effet de filtre lors de la prise de vue. Les filtres suivants peuvent être sélectionnés.

Nom du filtre	Effet	Paramètre
Extraire couleur	Permet d'extraire une ou deux couleurs spécifiques et d'obtenir le reste de l'image en noir et blanc.	Couleur extraite 1 : Rouge/Magenta/Bleu/Cyan/Vert/Jaune
		Plage extractible couleur 1 : 1 à 5
		Couleur extraite 2 : Off/Rouge/Magenta/Bleu/Cyan/Vert/Jaune
		Plage extractible couleur 2 : 1 à 5
Photos créatives	Pour prendre des photos qui ressemblent à celles prises par un appareil photo d'enfant.	Niveau d'ombre : Off/Faible/Moyenne/Forte (Non disponible en mode 📷.)
		Flou : Faible/Moyenne/Forte
		Modif. ton image : Rouge/Vert/Bleu/Jaune
Rétro	Pour prendre des photos ressemblant à des clichés anciens.	Harmonisation (B-A) : 7 niveaux
		Composition cadre créatif : Aucun/Fin/Moyenne/Épais (Non disponible en mode 📷.)

Nom du filtre	Effet	Paramètre
Contraste élevé	Pour prendre des photos aux contrastes forts.	Intensité : 1 à 5
Ombres *1	Pour prendre des photos avec les bordures sombres.	Type d'ombre : 4 types
		Niveau d'ombre : -3 à +3
Inverser couleur	Inverse les couleurs de l'image.	Off (Arrêt)/On (Marche)
Couleur	Pour prendre des photos avec le filtre couleur sélectionné.	Couleur : Rouge/Magenta/Bleu/Cyan/Vert/Jaune
		Densité couleur : Claire/Moyenne/Sombre

*1 Ne peut être sélectionné en mode .



- Filtre numérique n'est pas disponible dans les cas suivants.
 - lorsque le mode  (Scène nocturne HDR) du mode **SCN** est paramétré
 - lorsque le format de fichier est réglé sur [RAW] ou [RAW+]
- Lorsque Filtre numérique est réglé, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.
 - Rafale
 - Sur-impression
 - Prise de vue HDR
- En fonction du filtre utilisé, l'enregistrement des images peut être plus long.

1 Appuyez sur le bouton **INFO** en état de pause.

L'écran de réglage des paramètres s'affiche.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner [Filtre numérique] puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de réglage du filtre numérique apparaît.

La dernière image prise s'affiche en arrière-plan.

3 Sélectionnez un filtre à l'aide du bouton de navigation (▲▼◀▶).

Il vous est possible de vérifier l'effet du filtre sélectionné avec l'image d'arrière-plan.

Passez à l'étape 7 si vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres.



Fonctionnements possibles

Bouton INFO	Affiche l'écran permettant de régler les paramètres.
Bouton	Enregistre l'image d'arrière-plan (uniquement lorsque les données sont disponibles).
Bouton RAW/Fx	Utilise Prévisualisation numérique pour prévisualiser l'image d'arrière-plan avec l'effet du filtre appliqué. (uniquement en prise de vue avec le viseur).

4 Appuyez sur le bouton **INFO**.

L'écran permettant de régler les paramètres apparaît.

5 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner un paramètre puis appuyez sur le bouton de navigation (◀▶) pour régler la valeur.

Appuyez sur le bouton pour restaurer la valeur d'ajustement au réglage par défaut.



6 Appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran qui s'affichait à l'étape 3 réapparaît.

7 Appuyez sur le bouton **OK**.

L'appareil revient à l'écran de contrôle.



- Vous pouvez aussi modifier les réglages depuis le menu [📷 Mode pr. de vue 1].
- Sélectionnez [Aucun filtre] à l'étape 3 pour terminer la prise de vue avec un filtre numérique.
- Vous pouvez aussi appliquer des effets de filtre numérique en mode lecture à des images JPEG/RAW après les avoir prises. (p.204)
- [Niveau d'ombre] pour le filtre photos créatives et le filtre ombres ne peut pas être vérifié avec l'affichage instantané.

Personnalisation des fonctions des boutons/molettes

Des fonctions peuvent être attribuées aux molettes avant/arrière, au bouton **RAW/Fx** et au bouton **AF/AE-L**.


Les fonctions actuellement attribuées aux boutons/molettes peuvent être vérifiées avec affichage guide.




Réglage du fonctionnement des molettes



5


Réglages de prise de vue


Pour chaque mode d'exposition, vous pouvez sélectionner les paramètres liés à l'actionnement des molettes avant et arrière et à l'appui sur le bouton .

- 1 Sélectionnez [Programmat° molette] dans le menu [Mode pr. de vue 4] et appuyez sur le bouton de navigation ().

L'écran [Programmat° molette 1] apparaît.

- 2 Appuyez sur le bouton de navigation ( ) pour sélectionner un mode d'exposition.

Tournez la molette arrière () pour faire apparaître l'écran [Programmat° molette 2].

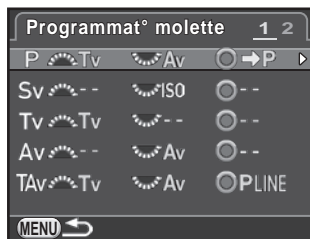


- 3 Appuyez sur le bouton de navigation ().






L'écran du mode d'exposition sélectionné apparaît.

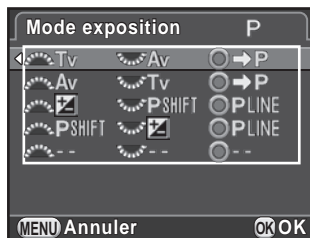- 4 Appuyez sur le bouton de navigation (▶) et utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner le réglage souhaité.

Les réglages suivants peuvent être sélectionnés pour chaque mode d'exposition.



Mode exposition	Molette avant (☀)	Molette arrière (☀)	Bouton ○	
P	Tv	Av	➡ P	(réglage par défaut)
	Av	Tv	➡ P	
	☒	P SHIFT	P LINE	
	P SHIFT	☒	P LINE	
	-	-	-	
Sv	-	ISO	-	(réglage par défaut)
	ISO	-	-	
	P SHIFT	ISO	P LINE	
	ISO	P SHIFT	P LINE	
	☒	ISO	-	
	ISO	☒	-	
Tv	Tv	-	-	(réglage par défaut)
	-	Tv	-	
	Tv	☒	-	
	☒	Tv	-	
	Tv	ISO	ISO AUTO	
	ISO	Tv	ISO AUTO	

Mode exposition	Molette avant (☀)	Molette arrière (☀)	Bouton 		
Av	–	Av	–	(réglage par défaut)	
	Av	–	–		
		Av	–		
	Av		–		
	ISO	Av	ISO AUTO		
	Av	ISO	ISO AUTO		
TAv/M	Tv	Av	/	(réglage par défaut)	
	Av	Tv			
	/		P LINE	(réglage par défaut)	
			TvSHIFT		
			AvSHIFT		
/		–	(réglage par défaut)		
		B		Av	–
		Av		–	–
		ISO		Av	–
Av	ISO	–			
	Dépend de [Réglage de l'exposition] (p.136) dans le menu [ Vidéo 1].				

Tv : Change la vitesse d'obturation

ISO : Change la sensibilité

➔ **P** : Revient sur **P**

P SHIFT : changement programme

Av : Change la valeur d'ouverture

 : Ajuste la valeur de correction IL

P LINE : Ligne du Programme

– : Non disponible

5 Appuyez sur le bouton **OK**.

6 Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran qui s'affichait à l'étape 2 réapparaît.

Répétez les étapes 2 à 6 pour modifier les réglages des autres modes d'exposition.

7 Appuyez deux fois sur le bouton **MENU**.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.

Réglage du fonctionnement du bouton RAW/Fx

Vous pouvez attribuer l'une des fonctions suivantes au bouton **RAW/Fx**.


Format fichier ponctuel	Modifie temporairement le format de fichier. Enregistre en même temps l'image aux formats JPEG et RAW, indépendamment du réglage de [Format fichier]. Vous pouvez paramétrer si le réglage s'applique à une seule image ou pas, et sélectionner le format de fichier en appuyant sur le bouton RAW/Fx . (p.178) (réglage par défaut)
Bracketing d'exposit°	Prend plusieurs images avec des réglages d'exposition différents. (p.99)
Prévisualisation optique	Lorsque le bouton RAW/Fx est enfoncé, vous pouvez vérifier la profondeur de champ en arrêtant l'ouverture à la valeur réglée. (p.122)
Prévisu. numérique	Affiche l'aperçu numérique. (p.123) Définit s'il faut enregistrer ou grossir l'image de prévisualisation, et s'il faut afficher l'histogramme et l'avertissement ombres/hautes lumières.
Ajustement composit°	Ajuste la composition. (p.164)
Zone active AF	Active ou désactive le changement du point AF lorsque le mode de sélection du point de mise au point est réglé sur [Sélectionner]. (p.113)

- 1** Sélectionnez [Personnalisat° boutons] dans le menu [Mode pr. de vue 4] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).


L'écran [Personnalisat° boutons] apparaît.

- 2** Sélectionnez **RAW/Fx** et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran permettant de sélectionner une fonction du bouton **RAW/Fx** apparaît.

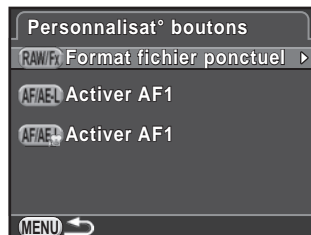

- 3** Appuyez sur le bouton de navigation (▶), utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner une fonction puis appuyez sur le bouton **OK**.

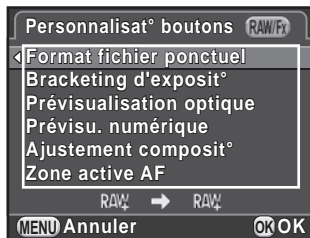

- 4** Appuyez trois fois sur le bouton **MENU**.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.

Réglage du format fichier ponctuel

Lorsque [Format fichier ponctuel] est attribué au bouton **RAW/Fx**, spécifiez les paramètres des fonctions.

5

- 1** Sélectionnez [Format fichier ponctuel] à l'étape 3, p.178.
- 2** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Annuler après 1 photo] et utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner ou .

<input checked="" type="checkbox"/>	Le format d'enregistrement revient au format de fichier d'origine une fois la photo prise. (réglage par défaut)
<input type="checkbox"/>	Le réglage est annulé lorsque l'une des opérations suivantes est effectuée. <ul style="list-style-type: none"> • Le bouton RAW/Fx est actionné de nouveau • Le bouton ▶ ou MENU est actionné • La molette de sélection du mode est tournée

- 3** Choisissez un format de fichier à l'aide du bouton de navigation (▲▼).

Le côté gauche est le réglage [Format fichier] (p.151) et le côté droit est le format de fichier lorsque le bouton **RAW/Fx** est enfoncé.

- 4 Appuyez sur le bouton de navigation (►) et utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner un format de fichier et appuyez sur le bouton OK.



- 5 Appuyez trois fois sur le bouton MENU.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.

Réglage du fonctionnement du bouton AF/AE-L


Vous pouvez attribuer l'une des fonctions suivantes au bouton **AF/AE-L**. Des réglages séparés peuvent être effectués pour la prise d'images fixes et l'enregistrement de séquences vidéo.

Activer AF1	Le bouton AF/AE-L et le déclencheur sont tous deux disponibles pour effectuer la mise au point automatique. (p.108) (réglage par défaut)
Activer AF2	La mise au point automatique ne s'effectue que lorsque vous appuyez sur le bouton AF/AE-L et non lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.
Désactiver AF	Lorsque vous appuyez sur le bouton AF/AE-L , la mise au point automatique n'est pas effectuée même lorsque le déclencheur est enfoncé. Retirez votre doigt du bouton AF/AE-L pour revenir au fonctionnement normal de mise au point automatique.
Verrouillage expo.	Le réglage de l'exposition est verrouillé lorsque vous appuyez sur le bouton AF/AE-L . (p.102)

- 1 Sélectionnez [Personnalisat° boutons] dans le menu [Mode pr. de vue 4] et appuyez sur le bouton de navigation (►).


L'écran [Personnalisat° boutons] apparaît.

- 2** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner  et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'icône du bouton **AF/AE-L** avec  est le réglage pour l'enregistrement de séquences vidéo.

L'écran permettant de sélectionner une fonction du bouton **AF/AE-L** apparaît.

- 3** Appuyez sur le bouton de navigation (▶), utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner une fonction puis appuyez sur le bouton **OK**.

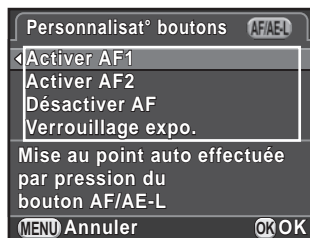

- 4** Appuyez trois fois sur le bouton **MENU**.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.


Enregistrement des réglages fréquemment utilisés

Vous pouvez enregistrer les réglages actuels de l'appareil dans le mode **USER** et les récupérer facilement.

Les paramètres suivants peuvent être sauvegardés :

- Mode d'enregistrement (**P/Sv/Tv/Av/TAv/M/B**)
- Sensibilité
- Balance des blancs
- Mode flash/compensation de l'exposition du flash
- Mode déclenchement
- Bracketing d'exposit°
- Valeur de correction de l'exposition
- Filtre numérique
- Personnaliser image
- Prise de vue HDR
- Format fichier
- Pixels enregistrésJPEG
- Qualité JPEG
- Espace couleurs
- Mesure de l'exposition
- AF.A
- Point AF
- Correction objectif
- Réglages plage dynamique
- Réduct° bruit ISO élevé
- Rédu.bruit vit.obt° lente
- Shake Reduction
- Programmat° molette
- Personnalisat° boutons
- Réglages du menu [C Réglag. perso. 1-3]



Le mode **USER** ne peut être réglé lorsque le sélecteur de mode est réglé sur **AUTO**, **SCN** ou .

Enregistrement des réglages


Vous pouvez enregistrer les réglages en mode USER1 ou USER2 et les utiliser en réglant le sélecteur de mode sur **U1** ou **U2**.

- 1 Sélectionnez un mode d'enregistrement et effectuez les réglages nécessaires.
- 2 Sélectionnez [Sauvegarde mode USER] dans le menu [Mode pr. de vue 4] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).
L'écran [Sauvegarde mode USER] apparaît.

- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).




- 4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [USER1] ou [USER2], puis appuyez sur le bouton de navigation (▶).

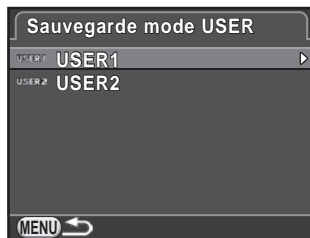

- 5 Appuyez sur le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Sauvegarder] puis appuyez sur le bouton OK.

Les réglages sont sauvegardés et l'écran qui s'affichait à l'étape 3 réapparaît.

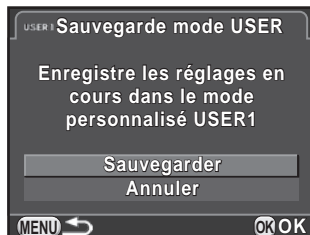

Modification d'un nom de réglage

Vous pouvez modifier le nom du mode **USER** dans lequel vous avez enregistré des réglages.

- 1 **Sélectionnez [Renommer USER] à l'étape 3 de « Enregistrement des réglages » et appuyez sur le bouton de navigation (▶).**


L'écran [Renommer USER] apparaît.

- 2 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [USER1] ou [USER2], puis appuyez sur le bouton de navigation (▶).**

L'écran de saisie de texte apparaît.

- 3 **Entrez le texte.**

Vous pouvez saisir jusqu'à 18 caractères alphanumériques et symboles d'un octet.

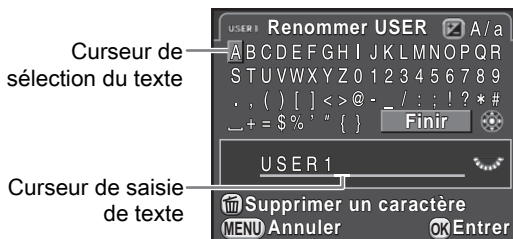

Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (▲▼◀▶)	Déplace le curseur de sélection du texte.
Molette arrière (🔍)	Déplace le curseur de saisie de texte.
Bouton [A/a]	Bascule entre majuscules et minuscules.
Bouton OK	Entre un caractère sélectionné avec le curseur de sélection de texte à la position du curseur de saisie de texte.
Bouton [X]/🗑️	Supprime un caractère à la position du curseur de saisie de texte.

- 4 **Après la saisie du texte, déplacez le curseur de sélection du texte sur [Finir] puis appuyez sur le bouton **OK**.**

Le nom est modifié et l'appareil revient à l'écran [Renommer USER].

Vérification des réglages USER sauvegardés

- 1 Sélectionnez [Vérifier réglages sauvegardés] à l'étape 3 de p.182 et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Vérifier réglages sauvegardés] apparaît.

- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [USER1] ou [USER2], puis appuyez sur le bouton de navigation (▶).

Les réglages actuellement enregistrés comme mode **USER** sont affichés.

Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour passer d'une page à l'autre.



- 3 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil revient à l'écran [Sauvegarde mode USER].

Utilisation des réglages USER sauvegardés

Vous pouvez aisément récupérer les réglages sauvegardés.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur **U1** ou **U2**.

L'aide du mode **USER** apparaît pendant 30 secondes et les réglages enregistrés sont récupérés.

Appuyez sur le bouton de navigation (▲▼) pour vérifier les réglages enregistrés.



2 Modifiez les paramètres si nécessaire.

Le mode d'enregistrement peut être modifié dans [Mode exposition] du menu [Mode pr. de vue 1].

Cet écran n'apparaît que lorsque le sélecteur de mode est réglé sur **U1** ou **U2**.



3 Prenez une photo.



Les réglages modifiés à l'étape 2 ne sont pas enregistrés en tant que réglages du mode **USER**. Lorsque l'appareil est mis hors tension, il revient aux réglages sauvegardés initiaux. Pour changer les réglages, enregistrez de nouveau les réglages du mode **USER**.

Réinitialisation des valeurs par défaut

Rétablit les valeurs par défaut des réglages enregistrés en mode **USER**.


1 Sélectionnez [Réinitialisat°mode USER] à l'étape 3 de p.182 et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Réinitialisat°mode USER] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [USER1] ou [USER2], puis appuyez sur le bouton de navigation (▶).

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Réinitialisation] puis appuyez sur le bouton **OK**.

Les réglages du mode **USER** reviennent aux valeurs par défaut et l'écran qui s'affichait avant la sélection du paramètre de menu réapparaît.

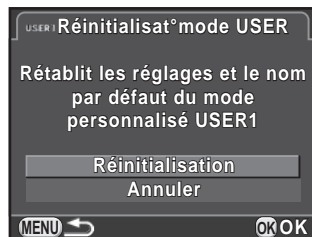

6 Fonctions lecture et retouche d'images

Ce chapitre explique comment utiliser les diverses fonctions de lecture et comment retoucher les images prises.

Utilisation des fonctions de lecture/retouche	188
Réglage du mode d'affichage de la lecture	191
Sélection des fonctions de lecture	192
Supprimer des Images multiples	199
Traitement des images	202
Développement d'images RAW	212
Branchement de l'appareil à un équipement AV	216

Utilisation des fonctions de lecture/retouche

Réalisez les réglages liés à la lecture et à la retouche des images dans la palette du mode lecture ou dans le menu [▶ Lecture].



Pour en savoir plus sur les menus, reportez-vous à « Utilisation des menus » (p.42).









Éléments de la palette du mode de lecture

Appuyez sur le bouton de navigation (▼) dans l'affichage une image pour appeler la palette du mode lecture.

Vous pouvez également afficher la palette du mode lecture même lorsqu'une séquence vidéo est en pause.




Paramètre	Fonction	Page
◊ Rotation d'image *1	Change les informations de rotation d'une image.	p.198
0 Filtre numérique *1	Modifie une image grâce à différents effets de filtre qui, par exemple, changent le ton d'une image et produisent un aspect doux ou « étiré ».	p.204
📐 Redimensionner *1 *2	Change le nombre de pixels enregistrés ou la taille d'une image et l'enregistre comme nouvelle image.	p.202
🖼️ Recadrer *1	Recadre uniquement la partie désirée de l'image et l'enregistre comme nouvelle image.	p.203
📄 Index *1	Assemble un certain nombre d'images enregistrées et les utilise pour créer une nouvelle image.	p.210

Paramètre	Fonction	Page
 Protéger	Protège les images d'un effacement accidentel.	p.239
 DPOF *1 *2	Définit le nombre d'impressions et s'il faut imprimer la date pour des images enregistrées sur la carte mémoire SD.	p.248
 Diaporama	Fait défiler les images les unes après les autres.	p.197
 Enr. bal.blancs manuel *1	Sauvegarde les réglages de la balance des blancs d'une image capturée comme balance des blancs manuelle.	p.157
 Enregistrer traitement	Enregistre les réglages d'une image prise en mode traitement croisé dans Personnaliser image vers un favori.	p.169
 Développement RAW *1	Convertit une image RAW au format JPEG et l'enregistre comme nouvelle image.	p.212
 Montage vidéo *3	Divise une séquence vidéo et supprime les segments non souhaités.	p.145
 Transfert d'images Eye-Fi *4	Transfère les images sélectionnées, par une communication sans fil, à l'aide d'une carte Eye-Fi optionnelle.	p.246

*1 Impossible à réaliser lorsqu'une séquence vidéo est affichée.

*2 Impossible à réaliser lorsqu'une image RAW est affichée.

*3 Ceci n'est possible que si une séquence vidéo est affichée.

*4 Ceci n'est possible que si [Communication Eye-Fi] est réglé sur [SELECT] dans [Eye-Fi] du menu [ Préférences 2].

Éléments du menu

Les éléments suivants sont disponibles dans le menu [▶ Lecture]. Appuyez sur le bouton **MENU** en mode lecture pour afficher le menu [▶ Lecture 1].

Menu	Paramètre	Fonction	Page
▶1	Diaporama	Lit les images les unes après les autres. Vous pouvez définir la manière dont les images apparaîtront dans le diaporama.	p.196
	Zoom rapide	Définit le grossissement initial lors du grossissement d'images.	p.191
	Ombres/ Htes lumières	Définit s'il faut afficher ou non l'avertissement Ombres/hautes lumières pendant la lecture.	
	Supprimer toutes images	Supprime à la fois toutes les images enregistrées.	p.201

Vous pouvez régler le grossissement initial lorsque vous agrandissez des images, et choisir si vous voulez afficher l'avertissement lumineux/sombre en mode lecture.

1 Sélectionnez [Zoom rapide] dans le menu [▶] Lecture 1] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner le grossissement et appuyez sur le bouton OK.

Sélectionnez parmi [×16], [×8], [×4], [×2] ou [Arrêt] (réglage par défaut).



3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Ombres/Htes lumières] et utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner ou .

Lorsqu'il est réglé sur , les zones claires clignotent en rouge et les zones sombres clignotent en jaune.

4 Appuyez sur le bouton MENU.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.



L'avertissement lumineux/sombre n'apparaît pas en affichage informations détaillées ni en affichage histogramme RGB. (p.31)

Vous pouvez afficher des images dans une liste ou lire successivement des images enregistrées.

Grossissement d'images

Les images peuvent être agrandies jusqu'à 16 fois en mode lecture.

1 Sélectionne une image dans l'affichage une image.

2 Tournez la molette arrière (☀️) vers la droite (🔍).

L'image est grossie à chaque clic (de 1,2 à 16 fois).



Fonctionnements possibles

Molette arrière (☀️) vers la droite (🔍)	Grossit l'image (jusqu'à 16 fois).
Molette arrière (☀️) vers la gauche (🔍)	Réduit l'image (jusqu'à 1 fois).
Bouton de navigation (▲▼◀▶)	Change la zone d'affichage.
Molette avant (☀️)	Conserve l'agrandissement et la position de la zone d'affichage et affiche l'image précédente ou suivante.
Bouton ⓪	Revient à la position de la zone d'affichage au centre (lorsqu'elle n'y est plus).
Bouton INFO	Permute entre [Affichage infos standard] et [Pas d'informations affichées].
Bouton OK	Revient à l'affichage une image.



- La valeur par défaut correspondant au premier cran est égale à 1,2 fois. Vous pouvez la modifier dans [Zoom rapide] du menu [Lecture 1]. (p.191)
- L'affichage complet initial des images verticales apparaît avec un agrandissement de 0,75 fois celui des images horizontales. Par conséquent, l'agrandissement au premier cran commence à 1 fois.

Affichage d'images multiples

- 1 Tournez la molette arrière (☰) vers la gauche (vers ☑) en affichage une image.

L'écran d'affichage 9 imagettes apparaît (réglage par défaut).




- 2 Tournez la molette arrière (☰) vers la gauche (vers ☑) de nouveau pour passer à l'affichage dossier.

Les images sont regroupées et affichées en fonction du dossier dans lequel elles sont enregistrées.



3 Sélectionnez la ou les images à afficher.

Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (▲▼◀▶)	Déplace le cadre de sélection.
Bouton LV / 	Supprime les images sélectionnées. (p.199)
Bouton OK	Affiche l'image sélectionnée dans l'affichage une image. Affiche la première image du dossier sélectionné dans l'affichage une image (dans l'affichage dossier).

4 Tournez la molette arrière (🌀) vers la droite (vers 🔍).

L'appareil revient à l'affichage d'une seule image.

Changer le style d'affichage d'images multiples


6

Vous pouvez changer le nombre d'images affichées en même temps, ou afficher les images en fonction de la date de prise de vue.



1 Appuyez sur le bouton **INFO** à l'étape 1, p.193.

L'écran de sélection du style d'affichage apparaît.

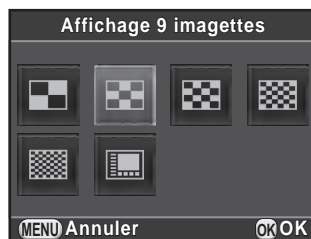2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner le style d'affichage.



Affichage 4/9/16/36/81 imagettes

Les icônes telles que  et  ne sont pas affichées avec les images (excepté en affichage 81 images).



Affichage bande film & calendrier

Les images sont regroupées et affichées par date de prise de vue.



Nombre d'images prises
à cette date



Date de
prise de vue



Imagette

Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (▲▼)	Sélectionne une date de prise de vue.
Bouton de navigation (◀▶)	Sélectionne une image prise à la date de prise de vue sélectionnée.
Molette arrière () vers la droite (Q)	Affiche l'image sélectionnée dans l'affichage une image. Tournez vers la gauche () pour revenir à l'affichage bande film & calendrier.

3 Appuyez sur le bouton OK.

Le style d'affichage sélectionné est confirmé.



Lorsque vous tournerez ultérieurement la molette arrière () vers la gauche (vers ) dans l'affichage une image, l'écran sélectionné ici s'affichera.

Lecture d'images en continu



Vous pouvez lire consécutivement toutes les images enregistrées sur votre carte mémoire SD en diaporama.

Réglage du diaporama


Définit l'affichage des images durant le diaporama.

- 1 Sélectionnez [Diaporama] dans le menu [ Lecture 1] et appuyez sur le bouton de navigation ().




L'écran de réglage du diaporama apparaît.

- 2 Utilisez le bouton de navigation ( ) pour sélectionner l'élément que vous souhaitez modifier.

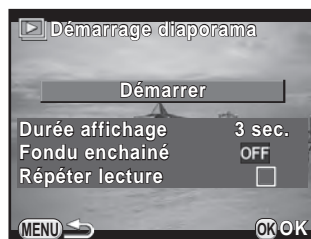
Les éléments suivants peuvent être modifiés.




Paramètre	Description	Réglages
Durée affichage	Sélectionnez une durée d'affichage des images.	3 sec. (réglage par défaut)/5 sec./10 sec./30 sec.
Fondu enchainé	Sélectionnez un effet de transition vers l'image suivante.	OFF (réglage par défaut)/Fondu/Volet/Rayure
Répéter lecture	Définissez si le diaporama reprend au début une fois la dernière image affichée.	<input type="checkbox"/> (réglage par défaut)/ <input checked="" type="checkbox"/>

- 3 Appuyez sur le bouton de navigation () et utilisez le bouton de navigation ( ) pour modifier le réglage, puis appuyez sur le bouton OK.

Démarrage du diaporama

- 1 Sélectionnez [Démarrer] à l'étape 2 de la p.196 et appuyez sur le bouton **OK**. Ou sélectionnez  (Diaporama) dans la palette du mode lecture puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de départ est affiché et le diaporama commence.

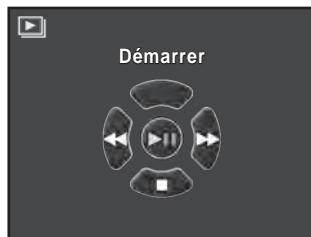

Fonctionnements possibles

Bouton OK	Pause/reprise de la lecture.
Bouton de navigation (◀)	Affiche l'image précédente.
Bouton de navigation (▶)	Affiche l'image suivante.

- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).

Le diaporama s'arrête et l'affichage une image revient.

Après la fin du diaporama, l'appareil revient à l'affichage une image même si vous n'avez pas appuyé sur le bouton de navigation (▼).



Pour les séquences vidéo, seule la première vue est affichée et l'image suivante apparaît lorsque la durée d'affichage définie est écoulée. Pour lire une séquence vidéo pendant un diaporama, appuyez sur le bouton **OK** à l'affichage de la première vue. Une fois la séquence vidéo lue, le diaporama reprend.

Rotation d'images

Vous pouvez modifier les informations de rotation intégrées dans l'Exif d'une image de sorte que cette dernière puisse être affichée avec la bonne orientation sur un téléviseur ou sur l'écran d'un ordinateur.



- Vous ne pouvez pas modifier les informations de rotation d'une image dans les situations suivantes.
 - lorsque l'image est protégée
 - lorsque les informations de rotation de l'image ne sont pas sauvegardées avec l'image
- Les fichiers vidéo ne peuvent pas être orientés.

1 Sélectionnez l'image que vous voulez orienter en affichage une image, puis appuyez sur le bouton de navigation (▼).

La palette du mode lecture apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner (Rotation d'image) et appuyez sur le bouton OK.

L'image sélectionnée pivote par étapes de 90° et les quatre imagerettes sont affichées.

3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner le sens de rotation souhaité puis appuyez sur le bouton OK.

Les informations concernant la rotation de l'image sont sauvegardées.



Vous pouvez supprimer plusieurs images simultanément. Sachez que des images supprimées sont définitivement perdues.



☞ Protéger des images de l'effacement (Protéger) (p.239)

Suppression des images sélectionnées

Il est possible de supprimer plusieurs images simultanément.



- Vous ne pouvez pas sélectionner des images protégées.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 images à la fois.


1 Tournez la molette arrière () vers la gauche (vers ) en affichage une image.

L'écran d'affichage 9 imageries apparaît (réglage par défaut).

2 Appuyez sur le bouton **LV** /  .

L'écran permettant de sélectionner les images à supprimer s'affiche.

3 Sélectionner les images à supprimer.

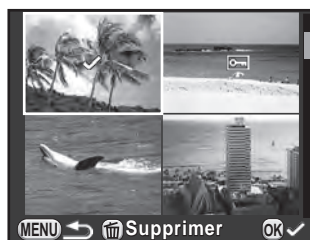

Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (▲▼◀▶)	Déplace le cadre de sélection.
Bouton OK	Confirme/annule la sélection des images.
Molette arrière (☀)	Affiche l'image sélectionnée dans l'affichage une image lorsqu'elle est tournée vers la droite, revient à l'affichage 4 imagettes lorsqu'elle est tournée vers la gauche. Tournez la molette avant (☀) pour afficher l'image précédente ou l'image suivante.

4 Appuyez sur le bouton **LV**/☒.

L'écran de confirmation de suppression apparaît.

5 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Sélectionner & supprimer] puis appuyez sur le bouton **OK**.

Les images sélectionnées sont supprimées.

6

Supprimer un dossier

1 Tournez la molette arrière (☀) de deux crans vers la gauche (vers ☒) dans l'affichage une image.

L'écran d'affichage par dossier apparaît.

2 Appuyez sur le bouton **LV**/☒.

L'écran de confirmation de suppression apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Supprimer] puis appuyez sur le bouton **OK**.

Le dossier sélectionné et toutes les images qu'il contient sont supprimés.

L'écran de confirmation apparaît lorsqu'il s'agit d'images protégées.

Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Tout supprimer] ou [Tout conserver] puis appuyez sur le bouton **OK**. [Tout supprimer] supprime toutes les images y compris les images protégées, alors que [Tout conserver] ne supprime que les images non protégées.

Suppression de toutes les images

Vous pouvez supprimer toutes les images enregistrées sur la carte mémoire SD en une fois.

- 1** Sélectionnez [Supprimer toutes images] dans le menu [▶ Lecture 1] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran de confirmation de la suppression de toutes les images apparaît.

- 2** Appuyez sur le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Supprimer toutes images] puis appuyez sur le bouton **OK**.

Toutes les images sont supprimées.

L'écran de confirmation apparaît lorsque des images sont protégées.

Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Tout supprimer] ou [Tout conserver] et appuyez sur le bouton **OK**.

[Tout supprimer] supprime toutes les images y compris les images protégées, alors que [Tout conserver] ne supprime que les images non protégées.

Changement du nombre de pixels enregistrés (Redimensionner)

Change le nombre de pixels enregistrés d'une image sélectionnée et l'enregistre comme nouvelle image.



- Seuls les fichiers JPEG capturés avec cet appareil peuvent être redimensionnés.
- Les images déjà redimensionnées en 0.3M ou 0.2M avec cet appareil ne peuvent pas être redimensionnées.

1 Sélectionnez l'image à redimensionner dans l'affichage une image puis appuyez sur le bouton de navigation (▼).

La palette du mode lecture apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼ ◀ ▶) pour sélectionner  (Redimensionner) puis appuyez sur le bouton OK.

L'écran de sélection des pixels enregistrés apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour sélectionner le nombre de pixels enregistrés puis appuyez sur le bouton OK.

Vous pouvez sélectionner une des tailles d'image en commençant à partir d'une taille inférieure à celle de l'image initiale.



4 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Enregistrer sous] puis appuyez sur le bouton OK.

L'image redéfinie est enregistrée comme nouvelle image.

Découpage d'une partie de l'image (Recadrage)

Recadre uniquement la partie désirée d'une image sélectionnée et l'enregistre comme nouvelle image.



- Seules les images JPEG capturées avec cet appareil peuvent être recadrées.
- Les images déjà redimensionnées en **0.3M** ou **0.2M** avec cet appareil ne peuvent pas être recadrées.

1 Sélectionnez l'image à recadrer dans l'affichage une image puis appuyez sur le bouton de navigation (▼).

La palette du mode lecture apparaît.


2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner (Recadrer) et appuyez sur le bouton OK.

Le cadre de recadrage permettant de spécifier la taille et la position de la zone à recadrer apparaît à l'écran.

3 Spécifiez la taille et la position de la zone à recadrer.



Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (▲▼◀▶)	Déplace la trame de recadrage.
Molette arrière (🌀)	Modifie la taille de la trame de recadrage.
Bouton INFO → Bouton de navigation (▲▼◀▶)	Modifie la longueur/largeur. Fait pivoter l'image de -45° à +45°.
Bouton 	Fait pivoter la trame de recadrage par incréments de 90° (uniquement lorsque la trame de recadrage peut pivoter).

4 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran de confirmation de sauvegarde apparaît.

5 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Enregistrer sous] puis appuyez sur le bouton OK.

L'image recadrée est enregistrée comme une nouvelle image.

Traitement des images à l'aide de filtres numériques

Vous pouvez retoucher des images avec les filtres numériques.

Les filtres suivants sont disponibles :

Nom du filtre	Effet	Paramètre
Monochrome	Crée une image monochrome.	Effet filtre : OFF/Rouge/Vert/Bleu/ Filtre infrarouge
		Harmonisation (B-A) : 7 niveaux
Extraire couleur	Permet d'extraire une ou deux couleurs spécifiques et d'obtenir le reste de l'image en noir et blanc.	Couleur extraite 1 : Rouge/Magenta/ Bleu/Cyan/Vert/Jaune
		Plage extractible couleur 1 : 1 à 5
		Couleur extraite 2 : OFF/Rouge/ Magenta/Bleu/Cyan/Vert/Jaune
		Plage extractible couleur 2 : 1 à 5
Photos créatives	Donne un style enveloppé à l'image, à la manière des appareils jouets.	Niveau d'ombre : OFF/Faible/ Moyenne/Forte
		Flou : Faible/Moyenne/Forte
		Modif. ton image : Rouge/Vert/ Bleu/Jaune
Rétro	Crée une image qui a l'apparence d'une photo ancienne.	Harmonisation (B-A) : 7 niveaux
		Composition cadre créatif : Aucun/Fin/Moyen/Épais
Contraste élevé	Intensifie le contraste de l'image.	Intensité : 1 à 5
Ombres	Crée une image avec des bords sombres.	Type d'ombre : 4 types
		Niveau d'ombre : -3 à +3

Nom du filtre	Effet	Paramètre
Inverser couleur	Inverse les couleurs de l'image.	OFF/ON
Couleur	Ajoute un filtre couleur à l'image.	Couleur : Rouge/Magenta/Bleu/Cyan/Vert/Jaune
		Densité couleur : Claire/Moyenne/Sombre
Amplification des tons	Crée une image avec un contraste unique.	Faible/Moyen/Élevé
Filtre croquis	Crée une image qui semble avoir été dessinée au crayon.	Contraste : Faible/Moyen/Élevé
		Effet de rayure : OFF/ON
Aquarelle	Crée une image qui semble avoir été peinte.	Intensité : Faible/Moyen/Élevé
		Saturation : OFF/Faible/Moyen/Élevé
Pastel	Crée une image qui semble avoir été dessinée au crayon.	Faible/Moyen/Élevé
Postérisation	Réduit le ton de l'image pour créer une image qui semble avoir été dessinée à la main.	Intensité : 1 à 5
Miniature	Estompe une partie de l'image pour créer une scène miniature simulée.	Plan de mise au point : -3 à +3
		Largeur mise au point : Étroit/Moyen/Large
		Angle plan mise au pt : Horizontal/Vertical/Inclinaison positive/Inclinaison négative
		Flou : Faible/Moyen/Élevé
Doux	Crée une image avec un flou artistique sur toute l'image.	Flou artistique : Faible/Moyen/Élevé
		Ombres floutées : OFF/ON

Nom du filtre	Effet	Paramètre
Scintillement	Crée une image avec un aspect étincelant particulier en ajoutant un scintillement supplémentaire aux points forts des scènes nocturnes ou aux lumières reflétées dans l'eau.	Densité effet : Petite/Moyenne/Grande
		Taille : Petite/Moyenne/Grande
		Angle : 0°/30°/45°/60°
Fish-eye	Crée une image qui semble avoir été prise avec un objectif fish-eye.	Faible/Moyen/Élevé
Filtre étirement	Change les rapports horizontal et vertical des images.	-8 à +8
Ajust paramètr base	Ajuste les paramètres de manière à créer l'image souhaitée.	Brillance : -8 à +8
		Saturation : -3 à +3
		Teinte : -3 à +3
		Contraste : -3 à +3
		Netteté : -3 à +3



Seules des images JPEG et RAW prises avec cet appareil peuvent être retouchés à l'aide de filtres numériques.

- 1** Sélectionnez une image pour appliquer le filtre numérique dans l'affichage une image puis appuyez sur le bouton de navigation (▼).

La palette du mode lecture apparaît.

- 2** Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner 0 (Filtre numérique) puis appuyez sur le bouton OK.

L'écran de sélection des filtres apparaît.

3 Sélectionnez un filtre à l'aide du bouton de navigation (▲▼◀▶).

Il vous est possible de vérifier l'effet du filtre sélectionné avec l'image d'arrière-plan.

Vous pouvez sélectionner une image différente en tournant la molette avant (☀).


Passez à l'étape 7 si vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres.



4 Appuyez sur le bouton INFO.

L'écran permettant de régler les paramètres apparaît.

5 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner un paramètre puis le bouton de navigation (◀▶) pour régler la valeur.

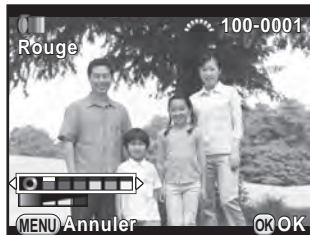

6 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran qui s'affichait à l'étape 3 réapparaît.

7 Appuyez sur le bouton OK.


L'écran de confirmation de sauvegarde apparaît.

- 8** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Filtre(s) supplémentaire(s)] ou [Enregistrer sous] puis appuyez sur le bouton **OK**.

Sélectionnez [Filtre(s) supplémentaire(s)] lorsque vous voulez appliquer des filtres supplémentaires à la même image.

L'écran affiché à l'étape 3 réapparaît.

Si [Enregistrer sous] est sélectionné, l'image traitée avec le filtre est enregistrée comme une nouvelle image.

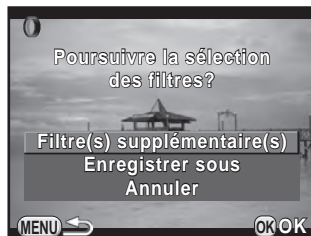

Il est possible d'appliquer jusqu'à 20 filtres, y compris un filtre numérique au cours de la prise de vue (p.170), sur la même image.

Imitation des effets de filtre

6

Récupère les effets de filtre d'une image sélectionnée et les applique à d'autres images.

- 1** Sélectionnez une image traitée par filtre dans l'affichage une image.
- 2** Sélectionnez **0** (Filtre numérique) dans la palette du mode lecture et appuyez sur le bouton **OK**.
- 3** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Imitation effets filtre] puis appuyez sur le bouton **OK**.

Les effets de filtre utilisés pour l'image sélectionnée apparaissent.



4 Pour vérifier les détails des paramètres, appuyez sur le bouton **INFO**.

Vous pouvez vérifier les paramètres du filtre.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir à l'écran précédent.



5 Appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de sélection de l'image apparaît.

6 Tournez la molette avant (☀) pour sélectionner l'image à laquelle appliquer les mêmes effets de filtre puis appuyez sur le bouton **OK**.

Vous ne pouvez sélectionner qu'une image qui n'a pas été traitée à l'aide de filtres.

L'écran de confirmation de sauvegarde apparaît.



7 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Enregistrer sous] puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'image traitée par filtre est enregistrée comme une nouvelle image.



Si [Recherche image d'origine] est sélectionné à l'étape 3, l'image originale peut être récupérée avant l'application du filtre numérique. Si l'image originale n'est plus sur la carte mémoire SD, le message [Image d'origine, avant application du filtre numérique, introuvable] apparaît.

Assemblage de plusieurs images (Index)

Rassemblez un certain nombre d'images et affichez-les sous forme d'index. Vous pouvez demander à l'appareil de sélectionner les images à inclure dans l'index ou les sélectionner vous-même. Elles seront disposées de manière aléatoire ou affichées par numéro de fichier selon la présentation choisie.

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) dans l'affichage une image.

La palette du mode lecture apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner [Index] puis appuyez sur le bouton OK.

L'écran de réglage de l'index apparaît.

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶) et utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner une présentation, puis appuyez sur le bouton OK.

Vous pouvez sélectionner [miniature], [carré], [aléatoire1], [aléatoire2], [aléatoire3] ou [bulle].

Les images sont affichées selon le numéro de fichier (à partir du plus petit pour [carré], et affichées de façon aléatoire pour les autres présentations.



4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Images] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

5 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner le nombre d'images puis appuyez sur le bouton OK.

Vous pouvez sélectionner 12, 24 ou 36 images.

Lorsque le nombre d'images enregistrées est inférieur au nombre sélectionné, des espaces vides apparaîtront lorsque [Disposit°] est réglé sur [carré] et certaines images pourront être en doublons dans d'autres présentations.






6 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Arr.-plan] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

7 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner la couleur d'arrière-plan puis appuyez sur le bouton OK.

Vous pouvez sélectionner un arrière-plan blanc ou noir.

8 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Sélection] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).



9 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner un type de sélection d'images puis appuyez sur le bouton OK.

 Auto	Sélectionne les images automatiquement parmi toutes les images enregistrées.
 Manuel	Vous permet de sélectionner les images que vous souhaitez inclure dans l'index. Si  est sélectionné, [Sélect° images] apparaît et vous amène à l'écran de sélection des images.
 Nom du dossier	Sélectionne automatiquement des images dans le dossier choisi. Si  est sélectionné, [Sélect° dossier] apparaît et vous amène à l'écran de sélection des dossiers.

10 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Créer un index] puis appuyez sur le bouton OK.

L'image d'index est créée et un écran de confirmation apparaît.

11 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Enregistrer] ou [Remanier] puis appuyez sur le bouton OK.

Enregistrer	Sauvegarde l'image d'index comme fichier  (3072×2048) et ★★★.
Remanier	Sélectionne à nouveau les images à inclure dans l'index et affiche une nouvelle image d'index. Toutefois, si  est sélectionné pour [Disposit°], cet élément n'apparaît pas.

Une fois l'image d'index enregistrée, l'appareil revient en mode lecture et l'image d'index apparaît.



Le traitement de l'image d'index peut prendre un certain temps.

Vous pouvez convertir des images RAW en images JPEG, et les enregistrer comme de nouveaux fichiers.



Seules les images RAW prises avec cet appareil peuvent être retouchées. Les images RAW prises avec d'autres appareils ne peuvent pas être retouchées avec cet appareil.

Développement d'une image RAW

- 1** Sélectionnez une image RAW dans l'affichage une image et appuyez sur le bouton de navigation (▼).

La palette du mode lecture apparaît.

- 2** Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner **RAW** (Développement RAW) puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran pour sélectionner un mode de développement s'affiche.

- 3** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner **[Développement 1 seule image]** puis appuyez sur le bouton **OK**.

Les paramètres enregistrés dans le fichier image s'affichent.

Passer à l'étape 6 si vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres.

Si aucune image ne peut être traitée, [Aucune image ne peut être traitée] apparaît.



4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour choisir le paramètre que vous souhaitez modifier.

Vous pouvez sélectionner une image différente en tournant la molette avant (☀️).

Les paramètres suivants peuvent être modifiés.



Paramètre	Valeur	Page
Réglages capture image	Longueur/largeur (16:9/3:2/4:3/1:1), Pixels enregistrés JPEG ^{*1} , Qualité JPEG, Espace couleurs	p.151
Correction objectif	Correction distorsion/Correction de l'aberration chromatique latérale (Ceci peut être sélectionné uniquement pour des images prises avec un objectif compatible. (p.282))	p.162
Personnaliser image	Lumineux/Naturel/Portrait/Paysage/Éclatant/Couleurs éclatantes/Estompé/Sans blanchiment/ Diapositive/ Monochrome/Traitement croisé	p.166
Balance des blancs	AWB/☀️/🏠/☁️/☀️D/☀️N/☀️W/ ☀️L/☀️WB/CTE/☀️K	p.153
Sensibilité	-2,0 à +2,0	—
Réduct° bruit ISO élevé	Off/Auto/Faible/Moyen/Élevé	p.105
Compens° ombres	Off/Auto/Faible/Moyen/Élevé	p.159

*1 Sélectionne les pixels enregistrés JPEG correspondant à la longueur/largeur.

5 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour modifier la valeur.

Pour Réglage capture image et Correction objectif, appuyez sur le bouton de navigation (▶) et utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner un élément.

Pour Personnaliser image et Balance des blancs, appuyez sur le bouton de navigation (▶) pour afficher l'écran de réglage.

6 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran de confirmation de sauvegarde apparaît.

7 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Enregistrer sous] puis appuyez sur le bouton OK.

L'image RAW est développée et enregistrée comme une nouvelle image JPEG.

8 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Poursuivre] ou [Quitter] puis appuyez sur le bouton OK.

Sélectionnez [Poursuivre] pour retoucher d'autres images.
L'écran qui s'affichait à l'étape 4 réapparaît.

Développement de plusieurs images RAW

6

Vous pouvez développer plusieurs images RAW en utilisant les mêmes réglages.

1 Sélectionnez [Développement images multiples] à l'étape 3, p.212 puis appuyez sur le bouton OK.

Les images s'affichent en [Affichage 4 imageries], [Affichage 9 imageries], [Affichage 16 imageries] ou [Affichage 36 imageries] (le style d'affichage qui a été sélectionné en dernier).

2 Sélectionnez les images RAW à développer.

Fonctionnements possibles

Bouton de navigation
(▲▼◀▶)

Déplace le cadre de sélection.

Bouton OK

Confirme/annule la sélection des images.

Molette arrière
(☀)

Affiche l'image sélectionnée dans l'affichage une image.
Tournez la molette avant (☀) pour afficher l'image précédente ou l'image suivante.

3 Appuyez sur le bouton INFO.

L'écran de confirmation de développement apparaît.

4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Développer les images comme prise de vue] ou [Développer les images avec réglages modifiés] puis appuyez sur le bouton OK.

Pour modifier les paramètres, sélectionnez [Développer les images avec réglages modifiés].



5 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour régler [Pixels enregistrésJPEG] et [Qualité JPEG].

Lorsque [Développer les images comme prise de vue] est sélectionné à l'étape 4, choisissez **16M**, **12M**, **8M** ou **5M** pour [Pixels enregistrésJPEG].



Lorsque [Développer les images avec réglages modifiés] est sélectionné, reportez-vous à p.213 pour modifier d'autres paramètres. Toutes les images sont développées avec les mêmes réglages.

6 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran de confirmation de sauvegarde apparaît.

7 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Enregistrer sous] puis appuyez sur le bouton OK.

Les images RAW sélectionnées sont développées et enregistrées comme nouvelles images JPEG.

Branchement de l'appareil à un équipement AV

Vous pouvez raccorder l'appareil à un téléviseur ou un autre équipement et lire les images prises.



- Pour un équipement AV disposant de plusieurs entrées vidéo, consultez le mode d'emploi de l'appareil AV et sélectionnez une entrée vidéo appropriée pour brancher l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser le kit adaptateur secteur en option en cas d'utilisation continue et prolongée de l'appareil.

Branchement de l'appareil sur un connecteur d'entrée vidéo


Vous pouvez raccorder l'appareil à un périphérique grâce à un connecteur d'entrée vidéo.

Utilisez le câble AV I-AVC7 en option.

6

Fonctions lecture et retouche d'images

- 1 Éteignez l'équipement audiovisuel et l'appareil.
- 2 Ouvrez le cache des ports de l'appareil et connectez le câble AV à la prise sortie VIDÉO/PC.

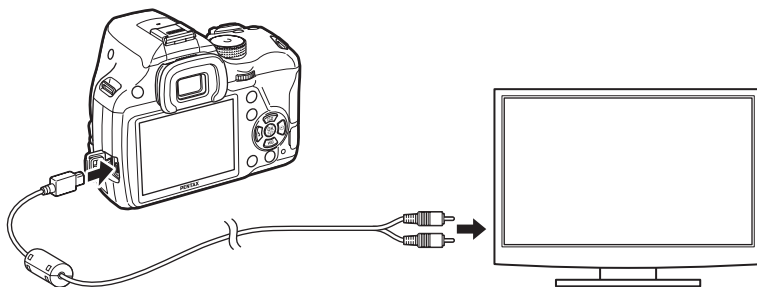

- 3 Raccordez l'autre extrémité du câble à l'entrée de l'équipement audiovisuel.

4 Allumez l'équipement audiovisuel et l'appareil.

L'appareil se met en marche en mode vidéo et les informations relatives à l'appareil apparaissent sur l'écran de l'équipement audiovisuel raccordé.



- Vous ne pouvez pas ajuster le volume sur l'appareil lorsque celui-ci est branché à un équipement audiovisuel. Ajustez le volume sur l'équipement audiovisuel.
- La lecture des séquences vidéo se fait avec un son mono.
- Les images sont à une résolution normale, quelle que soit la résolution prise en charge par l'équipement audiovisuel. Pour une sortie vidéo HD, transférez sur un ordinateur pour la lecture.

Réglage du format de sortie vidéo

Lorsque la ville de résidence est paramétrée avec les réglages initiaux (p.60), le système de sortie vidéo est réglé en fonction de cette région. Selon le pays et la région, certaines images peuvent ne pas être lues avec le système de sortie vidéo défini. Dans ce cas, modifiez-en le réglage.

1 Sélectionnez [Options interface] dans le menu [↶ Préférences 2] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Options interface] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Sortie vidéo] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

3 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [NTSC] ou [PAL] puis appuyez sur le bouton OK.

4 Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.




Le format de sortie vidéo par défaut dépend de la région. Lorsque, pour Heure monde (p.224), vous réglez [Réglage de l'heure] sur ➔ (Destination), le réglage de la sortie vidéo prend pour valeur le réglage par défaut de cette ville. Reportez-vous à la « Liste des villes Heure monde » (p.226) pour savoir quelles villes peuvent être sélectionnées comme ville de résidence ou destination.

7 Changement de réglages supplémentaires

Ce chapitre explique comment changer des réglages supplémentaires.






Comment utiliser le menu Préférences	220
Réglages de l'appareil	223
Réglages de la gestion des fichiers	238


Le menu [ Préférences] vous propose des réglages généraux pour l'appareil.



Pour en savoir plus sur les menus, reportez-vous à « Utilisation des menus » (p.42).

Éléments du menu Préférences

Les éléments suivants sont disponibles dans les menus [ Préférences 1-4]. Appuyez sur le bouton **MENU** dans le mode enregistrement/lecture et utilisez le bouton de navigation ( ) ou la molette arrière () pour afficher les menus [ Préférences 1-4].

Menu	Paramètre	Fonction	Page
 1	Language/言語	Modifie la langue d'affichage des menus et messages.	p.60
	Réglage date	Définit le format de la date et l'heure.	p.62
	Heure monde	Définit l'affichage de la date et de l'heure locales de la ville spécifiée, de façon à les afficher sur l'écran en plus du lieu actuel.	p.224
	Taille du texte	Définit la taille du texte d'un élément sélectionné sur les écrans respectifs du menu.	p.61
	Effets sonores	Active/désactive le son touches et modifie son volume.	p.223
	Affichage LCD	Définit l'affichage guide et la couleur d'affichage de l'écran.	p.227
	Réglages affichage LCD	Règle la luminosité et la couleur de l'écran.	p.228

Menu	Paramètre	Fonction	Page	
2	Réduct° scintillement	Réduit le scintillement de l'écran en réglant la fréquence sur celle utilisée dans votre région.	p.28	
	Options interface	Sortie vidéo	Définit le format de sortie lors du branchement à un équipement audiovisuel doté d'une entrée vidéo.	p.217
		Connexion USB	Définit le mode de connexion USB lors du raccordement à un ordinateur.	p.254
	Nom du dossier	Définit le système de désignation des dossiers pour stocker des images.	p.240	
	Créer nouveau dossier	Crée un nouveau dossier sur la carte mémoire SD.	p.242	
	Nom fichier	Définit la méthode utilisée pour attribuer des noms de fichiers aux images.	p.242	
	Informations copyright	Définit les informations relatives au photographe et au copyright intégrées dans Exif.	p.243	
	Eye-Fi	Est activé lorsqu'une carte Eye-Fi est utilisée.	p.245	
3	Arrêt auto	Définit le laps de temps qui s'écoule avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement.	p.232	
	Type de pile AA	Sélectionne le type de batteries AA utilisées pour le tiroir batterie.	p.232	
	Réinitialisation	Restaure tous les réglages.	p.235	

Menu	Paramètre	Fonction	Page
4	Détection pixels morts	Établit et corrige les pixels défectueux dans le capteur CMOS.	p.231
	Système anti-poussière	Nettoie le capteur CMOS en le faisant vibrer.	p.288
	Nettoyage capteur	Bloque le miroir en position relevée pour le nettoyage du capteur CMOS avec une soufflette.	p.289
	Formater	Formate une carte mémoire SD.	p.238
	Info/options programme	Affiche la version du programme de l'appareil.	p.236

Réglage des effets sonores, de la date et de l'heure ainsi que de la langue d'affichage

Réglage des effets sonores

Vous pouvez activer ou désactiver le son de fonctionnement de l'appareil ou bien modifier son volume.


Le son des éléments suivants peut être modifié.

- MAP effectuée
- AE-L (son de la touche de verrouillage AE)
- Retardateur
- Télécommande
- Format fichier ponctuel (son de l'opération lorsque [Format fichier ponctuel] est attribué au bouton **RAW/Fx**)
- Appuyez sur OK pendant 1 sec. (son de l'opération lorsque le changement du point AF est activé ou désactivé)


1 Sélectionnez [Effets sonores] dans le menu [**Préférences 1**] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).


L'écran [Effets sonores 1] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour régler le volume.

Sélectionnez parmi six niveaux. Lorsque le réglage est sur  (0), vous pouvez désactiver tous les effets sonores.

3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner un élément puis le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner ou .

Tournez la molette arrière () pour faire apparaître l'écran [Effets sonores 2].

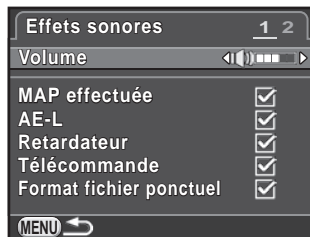

4 Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.

Réglage de l'heure monde


La date et l'heure réglés dans « Réglages initiaux » (p.60) servent de date et d'heure de l'endroit où vous vous trouvez. Le réglage de la destination dans [Heure monde] vous permet d'afficher la date et l'heure locales sur l'écran lorsque vous voyagez à l'étranger.

1 Sélectionnez [Heure monde] dans le menu [↖ Préférences 1] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Heure monde] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner → (Destination) ou ↕ (Ville résidence) pour [Réglage de l'heure].

Ce réglage est répercuté sur la date et l'heure qui apparaissent sur l'affichage du guide de l'écran de réglage des paramètres.

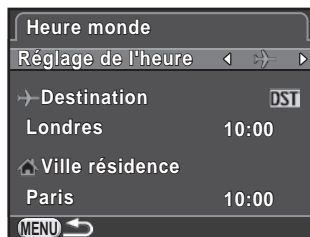

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) pour sélectionner [→ Destination] puis appuyez sur le bouton (▶).

L'écran [→ Destination] apparaît.

4 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner une ville de destination.

Tournez la molette arrière (⦿) pour changer la région.

L'emplacement, le décalage horaire et l'heure actuelle de la ville sélectionnée apparaissent.



5 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) pour sélectionner [Heure d'été], et utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner ou .

Sélectionnez si la ville de destination est soumise à l'heure d'été (DST).

6 Appuyez sur le bouton OK.

Le réglage de la destination est sauvegardé et l'écran qui s'affichait à l'étape 2 réapparaît.

7 Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.



- Reportez-vous à « Liste des villes Heure monde » (p.226) pour les villes qui peuvent être sélectionnées comme destination ou ville de résidence.
- Sélectionnez [🏠 Ville résidence] à l'étape 3 pour changer la ville et l'horaire d'été.
- ➔ apparaît sur l'écran de réglage des paramètres si [Réglage de l'heure] est réglé sur [➔ Destination]. De même, le réglage de la sortie vidéo (p.217) change pour le format de sortie vidéo de cette ville.

● Liste des villes Heure monde

Région	Ville	Système de sortie vidéo	Région	Ville	Système de sortie vidéo
Amérique du Nord	Honolulu	NTSC	Afrique/Asie occidentale	Istanbul	PAL
	Anchorage	NTSC		Le Caire	PAL
	Vancouver	NTSC		Jérusalem	PAL
	San Francisco	NTSC		Nairobi	PAL
	Los Angeles	NTSC		Djeddah	PAL
	Calgary	NTSC		Téhéran	PAL
	Denver	NTSC		Dubaï	PAL
	Chicago	NTSC		Karachi	PAL
	Miami	NTSC		Kaboul	PAL
	Toronto	NTSC		Malé	PAL
	New York	NTSC		Delhi	PAL
Halifax	NTSC	Colombo	PAL		
Amérique centrale et du Sud	Mexico	NTSC	Katmandou	PAL	
	Lima	NTSC	Dacca	PAL	
	Santiago	NTSC	Asie orientale	Yangon	NTSC
	Caracas	NTSC		Bangkok	PAL
	Buenos Aires	PAL		Kuala Lumpur	PAL
	Sao Paulo	PAL		Vieng-Chan	PAL
Rio de Janeiro	NTSC	Singapour		PAL	
Europe	Lisbonne	PAL		Phnom Penh	PAL
	Madrid	PAL	Ho Chi Minh	PAL	
	Londres	PAL	Jakarta	PAL	
	Paris	PAL	Hong Kong	PAL	
	Amsterdam	PAL	Pékin	PAL	
	Milan	PAL	Shanghai	PAL	
	Rome	PAL	Manille	NTSC	
	Copenhague	PAL	Taipei	NTSC	
	Berlin	PAL	Séoul	NTSC	
	Prague	PAL	Tokyo	NTSC	
	Stockholm	PAL	Guam	NTSC	
	Budapest	PAL	Océanie	Perth	PAL
	Varsovie	PAL		Adelaïde	PAL
	Athènes	PAL		Sydney	PAL
	Helsinki	PAL		Nouméa	PAL
	Moscou	PAL		Wellington	PAL
Afrique/Asie occidentale	Dakar	PAL		Auckland	PAL
	Alger	PAL	Pago Pago	NTSC	
	Johannesburg	PAL			

Réglage de l'écran et des affichages des menus

Réglage de l'affichage LCD

Vous pouvez régler la couleur d'affichage de l'affichage guide, de l'écran de contrôle LCD, de l'écran de contrôle et du curseur de sélection des menus.

- 1 Sélectionnez [Affichage LCD] dans le menu [⌘ Préférences 1] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Affichage LCD] apparaît.

- 2 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner ou pour [Affichage guide].



- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Couleur affich], et utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour choisir parmi les douze couleurs d'affichage.

- 4 Appuyez deux fois sur le bouton **MENU**.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.


Réglage de la luminosité et de la couleur de l'écran

Règle la luminosité et la couleur de l'écran.

- 1 Sélectionnez [Réglages affichage LCD] dans le menu [Préférences 1] et appuyez sur le bouton de navigation (►).

L'écran [Réglages affichage LCD] apparaît.

- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Niveau luminosité], [Ajuster: bleu-ambre] ou [Ajuster: vert-magenta].

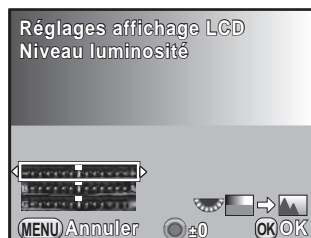

Niveau luminosité	Modifie la luminosité de l'écran (-7 à +7).
Ajuster: bleu-ambre	Ajuste le ton des couleurs entre bleu (B7) et ambre (A7).
Ajuster: vert-magenta	Ajuste le ton des couleurs entre vert (G7) et magenta (M7).

- 3 Utilisez le bouton de navigation (◀►) pour régler la valeur.

Fonctionnements possibles

Molette arrière (👁️)	Affiche une image prise en arrière-plan.
Bouton Ⓞ	Rétablit la valeur d'ajustement au réglage par défaut.

- 4 Appuyez sur le bouton OK.

- 5 Appuyez sur le bouton MENU.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.


Réglage de l'affichage pour affichage immédiat

Vous pouvez définir les réglages de fonctionnement et d'affichage pendant Affichage immédiat (p.67).

- 1 Sélectionnez [Affichage immédiat] dans le menu [Mode pr. de vue 4] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Affichage immédiat] apparaît.

- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶) et utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner une durée d'affichage, puis appuyez sur le bouton OK.

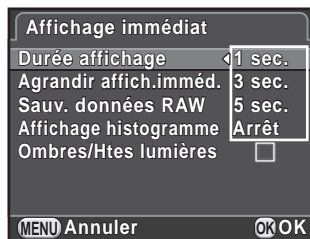

- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Agrandir affich.imméd.], [Sauv. données RAW], [Affichage histogramme] ou [Ombres/Htes lumières], et utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner ou .

Agrandir affich.imméd.	Vous pouvez grossir l'image à l'écran à l'aide de la molette arrière (🔍). (p.192)
Sauv. données RAW	Définit s'il faut enregistrer l'image RAW en appuyant sur le bouton <input checked="" type="checkbox"/> lorsque le format de fichier de la dernière image capturée est JPEG, et que ses données RAW se trouvent encore dans la mémoire tampon. (p.75)
Affichage histogramme	Montre la répartition de la luminosité d'une image. (p.34)
Ombres/Htes lumières	Les parties claires (surexposées) clignotent en rouge et les parties sombres (sous-exposées), clignotent en jaune. (p.35)

- 4 Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.

Réglage de l'onglet du menu initial à afficher

Définit l'onglet du menu initial affiché sur l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton **MENU**.

1 Sélectionnez [17. Enregistremnt place menu] dans le menu [C Réglag. perso. 3] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).
L'écran [17. Enregistremnt place menu] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Réinitialisat° place menu] ou [Enregistrement place menu] puis appuyez sur le bouton **OK**.

Réinitialisat° place menu	Le menu [📷 Mode pr. de vue 1] (menu [📺 Vidéo 1] lorsque le mode est réglé sur 📺 et [▶ Lecture 1] en mode lecture) s'affiche toujours en premier. (réglage par défaut)
Enregistrement place menu	Le dernier onglet de menu sélectionné s'affiche en premier.

3 Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.

Correction des pixels défectueux dans le capteur CMOS (Détection pixels morts)

La Détection pixels morts est une fonction qui permet d'établir et de corriger les pixels défectueux dans le capteur CMOS. Montez un objectif adapté sur l'appareil avant d'utiliser la détection pixels morts.

1 Sélectionnez [Détection pixels morts] dans le menu [↖ Préférences 4] et appuyez sur le bouton de navigation (▶). L'écran [Détection pixels morts] apparaît.

2 Appuyez sur le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Détection pixels morts] puis appuyez sur le bouton OK. Les pixels défectueux sont établis et corrigés, et l'écran qui précédait la sélection de l'élément du menu réapparaît.




- Il faut environ 30 secondes pour établir et corriger les pixels défectueux.
- Lorsque le niveau de la batterie est faible, [Énergie restante insuffisante pour activer la localisation des pixels morts] s'affiche à l'écran. Installez une batterie entièrement chargée ou utilisez le kit adaptateur secteur en option.

Réglages de la batterie

Réduire la consommation de la batterie

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'éteigne automatiquement en cas de non-utilisation prolongée.

Réglez dans [Arrêt auto] du menu [ Préférences 3]. Sélectionnez entre [1 min.] (réglage par défaut), [3 min.], [5 min.], [10 min.], [30 min.] ou [Arrêt].





- Effectuez l'une des opérations suivantes pour réactiver l'appareil après Arrêt auto.
 - Mettez l'appareil hors tension et sous tension de nouveau.
 - Pressez le déclencheur à mi-course.
 - Appuyez sur le bouton **MENU** ou le bouton **INFO**.
- La mise hors tension automatique ne fonctionne pas dans les situations suivantes :
 - Lors de la lecture d'un diaporama
 - Appareil connecté à un équipement audiovisuel à l'aide du câble USB
 - Transfert d'images via une carte Eye-Fi

7

Réglage du type de batterie


Lorsque vous utilisez le tiroir batterie D-BH109, sélectionnez le type de piles AA à utiliser de sorte que l'appareil photo puisse déterminer correctement le niveau de puissance. Le réglage par défaut est [Détection auto].

- 1 Sélectionnez [Type de pile AA] dans le menu [ Préférences 3] et appuyez sur le bouton de navigation ().

L'écran [Type de pile AA] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner un type de batterie et appuyez sur le bouton OK.

Réglé sur [Détection auto], l'appareil détecte automatiquement le type de piles/batteries utilisé.

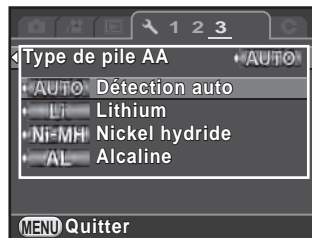

3 Appuyez sur le bouton MENU.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.



Lorsque le type de batteries réellement utilisé diffère du type que vous avez sélectionné, le niveau d'usure des batteries n'est pas correctement déterminé. Veuillez régler le type de batterie approprié. Généralement, la détection automatique [Détection auto] ne pose aucun problème, cependant un moment peut être nécessaire pour détecter le type de batterie. À basses températures et lors de l'utilisation de batteries stockées pendant une longue période, définissez le type de batterie approprié de sorte que l'appareil puisse correctement déterminer le niveau de batterie restant.

Sélection des réglages à enregistrer dans l'appareil (Mémoire)

Vous pouvez sélectionner quels paramètres de fonction vous souhaitez enregistrer à la mise hors tension de l'appareil. Les paramètres suivants peuvent être enregistrés.

Fonction	Réglage par défaut
Mode Flash	<input checked="" type="checkbox"/>
Mode déclenchement	<input checked="" type="checkbox"/>
Balance des blancs	<input checked="" type="checkbox"/>
Personnaliser image	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensibilité	<input checked="" type="checkbox"/>
Correction IL	<input checked="" type="checkbox"/>

Fonction	Réglage par défaut
Compens. expo flash	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre numérique	<input type="checkbox"/>
Prise de vue HDR	<input type="checkbox"/>
Affichage info p. de vue	<input type="checkbox"/>
Affichage info lecture	<input checked="" type="checkbox"/>
N° de fichier	<input checked="" type="checkbox"/>



Ce réglage ne peut pas être réalisé lorsque le sélecteur de mode est réglé sur **U1** ou **U2**.

1 Sélectionnez [Mémoire] dans le menu [Mode pr. de vue 4] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Mémoire 1] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner un élément puis le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner ou .

Tournez la molette arrière (🌀) pour faire apparaître l'écran [Mémoire 2].



<input checked="" type="checkbox"/>	Les réglages sont enregistrés même lorsque l'appareil est mis hors tension.
<input type="checkbox"/>	Les réglages reprennent leurs valeurs par défaut à la mise hors tension de l'appareil.

3 Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.

7



- Dans [Affichage info p. de vue], vous pouvez définir si vous voulez enregistrer le type d'information affiché en mode veille. (p.30)

<input type="checkbox"/>	L'écran de contrôle LCD s'affiche toujours en premier lorsque vous allumez l'appareil.
<input checked="" type="checkbox"/>	L'affichage choisi à partir de l'écran de sélection Affichage info p. de vue (autre que [Boussole électronique]) apparaît lorsque l'appareil est mis sous tension.

- Réglez [N° de fichier] sur pour poursuivre la numérotation séquentielle (quatre chiffres) pour le nom de fichier même si un nouveau dossier est créé.

<input checked="" type="checkbox"/>	Le numéro de fichier de la dernière image enregistrée dans le dossier précédent est enregistré et les images ultérieures reçoivent des numéros de fichier séquentiels, même si vous créez un nouveau dossier.
<input type="checkbox"/>	Le numéro de fichier de la première image enregistrée dans un dossier revient à 0001 à chaque fois qu'un nouveau dossier est créé pour enregistrer des images.

- Lorsque [Réinitialisation] du menu [Préférences 3] est activé, tous les réglages de la mémoire reprennent leurs valeurs par défaut. (p.235)

Réinitialisation des réglages de l'appareil

Restaure les réglages que vous avez sélectionnés dans l'écran des menus aux valeurs par défaut.



Vous ne pouvez pas restaurer les réglages lorsque le sélecteur de mode est réglé sur **U1** ou **U2**.

Réinitialisation des menus Param. capture/Vidéo/Lecture/Préférences

Les réglages des touches directes et des paramètres du menu [Mode pr. de vue], du menu [Vidéo], du menu [Lecture], du menu [Préférences] et de la palette du mode lecture peuvent être réinitialisés et revenir aux valeurs par défaut.

- 1** Sélectionnez [Réinitialisation] dans le menu [Préférences 3] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Réinitialisation] apparaît.

- 2** Appuyez sur le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Réinitialisation] puis appuyez sur le bouton **OK**.

Les réglages sont réinitialisés et l'écran qui s'affichait avant la sélection du paramètre de menu réapparaît.



Les réglages suivants ne peuvent pas être réinitialisés.

- Réglages du mode USER enregistrés
- Réduct° scintillement
- Language/言語
- Sortie vidéo
- Réglage date
- Informations copyright
- Les réglages de la ville et de l'heure d'été pour Heure monde
- Paramètres du menu [C Réglag. perso.]

Réinitialisation du menu personnalisé

Les réglages des paramètres du menu [C Réglag. perso.] peuvent être réinitialisés aux valeurs par défaut.

- 1 Sélectionnez [Réinit. fonct° perso] dans le menu [C Réglag. perso. 3] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Réinit. fonct° perso] apparaît.

- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Réinitialisation] puis appuyez sur le bouton OK.

Les réglages sont réinitialisés et l'écran qui s'affichait avant la sélection du paramètre de menu réapparaît.

Vérifier les informations de version de l'appareil

Vous pouvez vérifier les informations du logiciel (programme) dans l'appareil. Si un fichier de mise à jour du programme est diffusé, vous pouvez mettre l'appareil à jour avec la version la plus récente du programme.

7

Changement de réglages supplémentaires



Rendez-vous sur notre site Internet pour en savoir plus et connaître la procédure concernant les mises à jour.

- 1 Sélectionnez [Info/options programme] dans le menu [⌘ Préférences 4] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

La version du programme pour l'appareil s'affiche sur l'écran [Info/options programme].

À ce moment, si un fichier de mise à jour est enregistré sur votre carte mémoire SD, vous pouvez effectuer la mise à jour.



2 Appuyez deux fois sur le bouton **MENU**.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.



- Vous ne pouvez pas rétablir une version antérieure du programme de l'appareil après la mise à jour.
- Avant de lancer la mise à jour, veillez à enregistrer les données de votre carte mémoire SD sur un ordinateur ou un autre endroit.
- Lorsque le niveau de la batterie est faible, [Puissance de la batterie insuffisante pour mettre le programme à jour] s'affiche à l'écran. Installez une batterie entièrement chargée ou utilisez le kit adaptateur secteur en option.

Formatage de la carte mémoire SD

Utilisez cet appareil pour formater (initialiser) une carte mémoire SD non utilisée ou ayant servi sur d'autres appareils.

Le formatage supprime toutes les données enregistrées sur la carte mémoire SD.



- Ne pas retirez la carte mémoire SD en cours de formatage, sous peine de l'endommager et de la rendre inutilisable.
- Le formatage supprime toutes les données, protégées ou non.


1 Sélectionnez [Formater] dans le menu [↖ Préférences 4] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Formater] s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Formater] puis appuyez sur le bouton OK.

Le formatage démarre.

Lorsque le formatage est terminé, l'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.

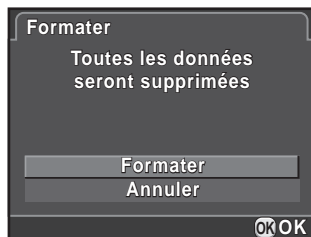


Lorsqu'une carte mémoire SD est formatée, le nom de volume attribué à la carte est « K-500 ». Lorsque cet appareil est raccordé à un ordinateur, la carte mémoire SD est reconnue comme disque amovible nommé « K-500 ».

Protéger des images de l'effacement (Protéger)

Il est possible de prévenir toute suppression accidentelle d'image.




Même les images protégées seront supprimées lors du formatage de la carte mémoire SD insérée.

- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) dans l'affichage une image du mode lecture.
La palette du mode lecture apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner  (Protéger) et appuyez sur le bouton OK.
L'écran permettant de modifier les réglages apparaît.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Une image] ou [Toutes les images] puis appuyez sur le bouton OK.
Si vous avez sélectionné [Toutes les images], passez à l'étape 5.



- 4 Tournez la molette avant () pour sélectionner une image.

- 5 Appuyez sur le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Protéger] puis appuyez sur le bouton OK.

Sélectionnez [Ôter la protection] pour annuler la protection de l'image.
L'image est protégée et l'icône  apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

Répétez les étapes 4 et 5 pour protéger d'autres images.

Si vous avez sélectionné [Toutes les images] à l'étape 3, l'appareil revient à l'affichage une image.



6 Appuyez sur le bouton MENU.

L'appareil revient à l'affichage d'une seule image.

Définition du système de dénomination du dossier

Lorsque des images sont prises avec cet appareil, un dossier est créé automatiquement et les images prises y sont enregistrées. Chaque nom de fichier est composé d'un nombre séquentiel de 100 à 999 et une chaîne de 5 caractères. Celle-ci peut être modifiée.

1 Sélectionnez [Nom du dossier] dans le menu [↖ Préférences 2] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶), utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Date] ou [PENTX] puis appuyez sur le bouton OK.


Date	Les deux chiffres du mois et du jour de la prise de vue sont repris dans le nom de dossier sous la forme [xxx_MMJJ] (réglage par défaut). [MMJJ] (mois et jour) apparaît en fonction du format d'affichage réglé dans [Réglage date] (p.62). Exemple : 101_0125 (dossier contenant les photos prises le 25 janvier)
PENTX	Le nom du dossier est attribué sous la forme [xxxPENTX]. « PENTX » peut être remplacé par une chaîne de caractères de votre choix. Exemple : 101PENTX

Si vous avez sélectionné [Date], passez à l'étape 6.

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▼), sélectionnez [***PENTX] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran de saisie de texte apparaît.

4 Changez le texte.

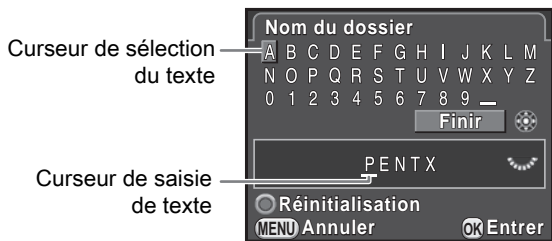

Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (▲▼◀▶)	Déplace le curseur de sélection du texte.
Molette arrière (🌀)	Déplace le curseur de saisie de texte.
Bouton OK	Entre un caractère sélectionné avec le curseur de sélection de texte à la position du curseur de saisie de texte.
Bouton ○	Rétablit le nom de dossier à [PENTX].

5 Après la saisie du texte, déplacez le curseur de sélection du texte sur [Finir] puis appuyez sur le bouton **OK**.

Le nom de dossier a changé.

6 Appuyez deux fois sur le bouton **MENU**.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.



Il est possible d'enregistrer un maximum de 500 images dans un seul dossier. Lorsque le nombre d'images prises est supérieur à 500, un nouveau dossier est créé pour enregistrer les images supplémentaires. En prise de vue à Bracketing d'exposition, les images seront enregistrées dans le même dossier jusqu'à la fin de la prise de vue, même si le nombre d'images est supérieur à 500.

Création de nouveaux dossiers


Vous pouvez créer un nouveau dossier sur une carte mémoire SD. Un dossier est créé avec le numéro suivant le numéro du dossier en cours d'utilisation. Le dossier nouvellement créé sert à enregistrer les images en commençant avec la prochaine image prise.

1 Sélectionnez [Créer nouveau dossier] dans le menu [↖ Préférences 2] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Créer nouveau dossier] apparaît.

2 Appuyez sur le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Créer dossier] puis appuyez sur le bouton **OK**.

Un dossier portant le un nouveau numéro est créé.

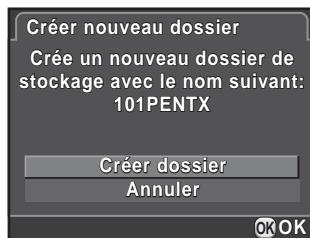

Un seul dossier peut être créé par cette opération. Il n'est pas possible de créer plusieurs dossiers vides successivement.

7

Initialisation du nom de fichier

Il est possible de changer les noms des fichiers d'images. Les conventions de désignation sont comme suit, selon le réglage [Espace couleurs] (p.152) de [Réglages capture image] dans le menu [📷 Mode pr. de vue 1].


« xxxx » indique le numéro de fichier et s'affiche sous la forme d'un nombre séquentiel à quatre chiffres.

Espace couleurs	Nom fichier
sRGB	IMGPxxxx.JPG
AdobeRGB	_IMGxxxx.JPG

Pour sRGB, vous pouvez changer [IMGP] (4 caractères) pour les caractères souhaités.

Pour AdobeRGB, sur les 4 caractères que vous sélectionnez, les 3 premiers sont automatiquement attribués à la place de [IMG].

Exemple : Lorsque vous réglez sur [ABCDxxxx.JPG], les fichiers sont désignés [_ABCxxxx.JPG] pour AdobeRGB.

- 1 **Sélectionnez [Nom fichier] dans le menu [ Préférences 2] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).**

L'écran [Nom fichier] s'affiche.


- 2 **Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**

L'écran de saisie de texte apparaît.

- 3 **Changez le texte.**

Entrez le texte de la même façon que pour [Nom du dossier].
Reportez-vous aux étapes 4 à 6 en p.241.

Sélection du réglage du numéro de fichier

Vous pouvez sélectionner la méthode d'attribution du numéro de fichier d'une image lorsque vous l'enregistrez dans un nouveau dossier. Paramétrez [N° de fichier] dans [Mémoire] (p.233) dans le menu [ Mode pr. de vue 4].

<input checked="" type="checkbox"/>	Le numéro de fichier de la dernière image enregistrée dans le dossier précédent est enregistré et les images ultérieures reçoivent des numéros de fichier séquentiels, même si vous créez un nouveau dossier.
<input type="checkbox"/>	Le numéro de fichier de la première image enregistrée dans un dossier revient à 0001 à chaque fois qu'un nouveau dossier est créé pour enregistrer des images.

Réglage des informations sur le photographe

Le type d'appareil, les conditions de prise de vue et d'autres informations sont automatiquement intégrés dans les images capturées au format de données Exif. Vous pouvez intégrer les informations relatives au photographe dans cet Exif.



Utilisez le logiciel (p.256) fourni pour vérifier les informations Exif.

- 1** Sélectionnez [Informations copyright] dans le menu [Préférences 2] et appuyez sur le bouton de navigation (►).

L'écran [Informations copyright] apparaît.

- 2** Utilisez le bouton de navigation (◀►) pour sélectionner ou .

<input type="checkbox"/>	N'intègre pas les informations de copyright dans l'Exif. (réglage par défaut)
<input checked="" type="checkbox"/>	Intègre les informations de copyright dans l'Exif.



- 3** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Photographe] et appuyez sur le bouton de navigation (►).

L'écran de saisie de texte apparaît.

- 4** Entrez le texte.

Vous pouvez saisir jusqu'à 32 caractères alphanumériques et symboles d'un octet.

Curseur de sélection du texte

Curseur de saisie de texte



Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (▲▼◀►)	Déplace le curseur de sélection du texte.
Molette arrière (🌀)	Déplace le curseur de saisie de texte.
Bouton <input checked="" type="checkbox"/>	Bascule entre majuscules et minuscules.
Bouton OK	Entre un caractère sélectionné avec le curseur de sélection de texte à la position du curseur de saisie de texte.
Bouton LV / 🗑️	Supprime un caractère à la position du curseur de saisie de texte.

- 5** Après la saisie du texte, déplacez le curseur de sélection du texte sur [Finir] puis appuyez sur le bouton OK.

L'appareil revient à l'écran [Informations copyright].

- 6** Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Déporteur copyright] et entrez le texte de la même manière que pour [Photographe].

- 7** Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.

Utilisation d'une carte Eye-Fi

Vous pouvez transférer des images vers votre ordinateur par le réseau local (LAN) sans fil à l'aide d'une carte mémoire SD dotée de la fonctionnalité LAN sans fil (carte Eye-Fi).



- Veillez, au préalable, à configurer un point d'accès LAN sans fil sur un ordinateur pour la connexion de la carte Eye-Fi. Ce point d'accès ne peut pas être configuré sur l'appareil photo.
- Les images ne sont pas transférées dans les cas suivants :
 - lorsqu'une image a déjà été transférée
 - lorsque la taille d'une séquence vidéo est supérieure ou égale à 2 Go
 - lorsqu'une carte Eye-Fi est protégée en écriture
 - lorsqu'il est impossible de trouver un point d'accès LAN sans fil
 - lorsque le niveau de charge de la batterie est faible (le niveau est (rouge))
- Pour les images RAW et les séquences vidéo, la réussite du transfert dépend des spécifications et des réglages de la carte Eye-Fi utilisée.

- 1** Sélectionnez [Eye-Fi] dans le menu [⌘ Préférences 2] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Eye-Fi] apparaît.

- 2** Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Communication Eye-Fi] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner l'action puis appuyez sur le bouton OK.



AUTO	Les images qui n'ont pas été transférées seront transférées automatiquement. De même, le transfert aura lieu lors de la prise de vue, de l'enregistrement de nouvelles images ou de l'écrasement d'images.
SELECT	Transfère les images non envoyées sur la carte qui sont sélectionnées en mode lecture (p.246).
OFF	Désactive la fonctionnalité LAN sans fil.

4 Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.




- Lorsqu'une carte Eye-Fi est utilisée, un nouveau dossier est créé pour chaque centaine d'images enregistrées.
- Arrêt auto ne fonctionne pas durant le transfert des images.
- Lors du transfert d'un grand nombre d'images, utilisez le kit d'adaptateur secteur en option ou insérez une batterie complètement chargée. Si la température interne de l'appareil augmente au cours du transfert, l'appareil peut s'éteindre automatiquement aux fins de protéger les circuits. Dans ce cas, rallumez l'appareil après quelques minutes ; le transfert des données reprendra.
- Sélectionnez [Infos communication] à l'étape 2 de la p.245 pour vérifier la version du micrologiciel de la carte Eye-Fi.

Transfert d'images sélectionnées

Lorsque [SELECT] est défini à l'étape 3 de la p.246, seules les images sélectionnées sont transférées.

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) dans l'affichage une image du mode lecture.

La palette du mode lecture apparaît.

- 2** Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner  (Transfert d'images Eye-Fi) puis appuyez sur le bouton OK. L'écran de sélection de l'unité de transfert apparaît.

- 3** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner l'unité de transfert puis appuyez sur le bouton OK.

Sélect° images	Active la sélection d'images individuelles (dans un dossier unique, jusqu'à un maximum de 100 images). • Pour les images prises avec [Format fichier] réglé sur [RAW+], les fichiers JPEG et RAW enregistrés sont comptabilisés comme une seule image et les deux fichiers sont transférés.
Sélect° dossier	Transfère toutes les images enregistrées dans le dossier sélectionné. • Jusqu'à 100 images pouvant être transférées du dossier sélectionné le sont.



L'écran de sélection du dossier apparaît.

- 4** Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner le dossier à transférer puis appuyez sur le bouton OK.

Lorsque [Sélect° images] est sélectionné, l'écran de sélection de la ou des images apparaît.

Lorsque [Sélect° dossier] est sélectionné, l'écran de confirmation du transfert apparaît. Passez à l'étape 7.

- 5** Sélectionnez la ou les images à transférer.

Les images dont l'imagette comporte l'icône ,  ou ? ne peuvent pas être sélectionnées.



Fonctionnements possibles

Bouton de navigation (▲▼◀▶)	Déplace le cadre de sélection.
Molette arrière (☀)	Affiche l'image sélectionnée dans l'affichage une image lorsqu'elle est tournée vers la droite, revient à l'affichage 4 imagettes lorsqu'elle est tournée vers la gauche.
Bouton OK	Confirme/annule la sélection des images.

6 Appuyez sur le bouton **INFO**.

Les images à transférer sont spécifiées.

7 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Transférer] puis appuyez sur le bouton **OK**.

Après l'affichage du message [Demande de transfert acceptée], l'appareil revient à l'affichage d'une seule image.



- Le processus de transfert ne peut pas être annulé une fois qu'il a commencé.
- Seules les images prises en format JPEG (.JPG) ou RAW (.DNG) peuvent être sélectionnées. Les séquences vidéo et les vidéos par intervalle ne peuvent pas être sélectionnées.

7

Paramétrage des réglages DPOF

En ajoutant les réglages DPOF (Digital Print Order Format) aux images enregistrées sur la carte mémoire SD, vous pouvez spécifier le nombre de copies et l'impression ou non de la date sur les images à l'avance et commander des exemplaires photographiques classiques en emportant cette carte mémoire SD dans un magasin pour impression.



- Les réglages DPOF ne peuvent s'appliquer à des images RAW et des séquences vidéo.
- Vous pouvez effectuer des réglages DPOF pour 999 images maximum.

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) dans l'affichage une image du mode lecture.

La palette du mode lecture apparaît.

- 2** Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner  (DPOF) et appuyez sur le bouton OK.

L'écran permettant de modifier les réglages apparaît.

- 3** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Une image] ou [Toutes les images] puis appuyez sur le bouton OK.

Si vous avez sélectionné [Toutes les images], passez à l'étape 5.




- 4** Tournez la molette avant (☀) pour sélectionner une image.



- 5** Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner le nombre d'exemplaires.

Vous pouvez indiquer jusqu'à 99 exemplaires.

 apparaît en haut à droite de l'écran pour les images avec réglages DPOF.

Pour annuler les réglages DPOF, affectez au nombre d'exemplaires la valeur [00].

- 6** Appuyez sur le bouton INFO afin de sélectionner ou pour imprimer la date.

<input type="checkbox"/>	La date n'est pas imprimée.
<input checked="" type="checkbox"/>	La date est imprimée.

Répéter les étapes 4 à 6 pour effectuer des réglages DPOF pour d'autres images.

7 Appuyez sur le bouton OK.

Les réglages DPOF pour l'image sélectionnée ou toutes les images sont sauvegardés et l'appareil revient à l'affichage une image.



- La date peut ne pas être imprimée sur les images selon l'imprimante ou le laboratoire photo.
- Le nombre d'exemplaire spécifié pour toutes les images s'applique à toutes les images et le réglage Une image est annulé.

8 Branchement aux ordinateurs

Ce chapitre explique comment connecter l'appareil à un ordinateur, installer le logiciel fourni sur le CD-ROM, etc.

Manipulation d'images capturées sur un ordinateur	252
Enregistrement d'images capturées sur un ordinateur	254
Utiliser le logiciel fourni	256

Manipulation d'images capturées sur un ordinateur

Les photos et les films réalisés peuvent être transférés vers un ordinateur en raccordant l'appareil à l'aide d'un câble USB. Les images RAW peuvent être développées à l'aide du logiciel SILKYPIX Developer Studio 3.0 LE fourni.

Lorsque vous raccordez l'appareil à un ordinateur et que vous utilisez le programme, nous vous recommandons d'utiliser un ordinateur ayant la configuration requise suivante.

● Windows

Système d'exploitation	Windows XP (SP3 ou ultérieur, Home/Pro 32 bits), Windows Vista (32 bits, 64 bits), Windows 7 (32 bits, 64 bits), Windows 8 (32 bits, 64 bits) <ul style="list-style-type: none"> • L'installation nécessite d'avoir des droits d'administrateur • Peut être utilisé comme application 32-bit sur toute édition 64-bit de Windows
Processeur	Processeur Intel compatible Pentium (Pentium 4, Athlon XP ou supérieur conseillé) <ul style="list-style-type: none"> • Prend en charge des processeurs multicœurs (Intel Core i5, i7 ; Core 2 Quad, Duo ; AMD Phenom II X4, X6 ; Athlon II X2, X4 et autres)
RAM	1 Go minimum (2 Go ou plus recommandés)
HDD	Pour installer et lancer le programme : 100 Mo minimum d'espace libre Pour enregistrer des fichiers image : environ 10 Mo/fichier
Écran	1024×768 pixels, couleurs 24-bit ou plus
Divers	Périphériques tels que clavier et souris

● Macintosh

Système d'exploitation	Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 ou 10.8
Processeur	Processeur compatible Intel, Power PC
RAM	1 Go minimum (2 Go ou plus recommandés)
HDD	Pour installer et lancer le programme : 100 Mo minimum d'espace libre Pour enregistrer des fichiers image : environ 10 Mo/fichier
Écran	1024×768 pixels, couleurs 24-bit ou plus
Divers	Périphériques tels que clavier et souris



- Utilisez le programme fourni pour développer des images RAW prises avec cet appareil.
- QuickTime est nécessaire pour lire les vidéos transférées sur un ordinateur. Vous pouvez le télécharger sur ce site : <http://www.apple.com/quicktime/>

Réglage du mode de connexion USB

Définit le mode de connexion USB lors du raccordement de l'appareil à un ordinateur.

- 1** Sélectionnez [Options interface] dans le menu [ Préférences 2] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Options interface] apparaît.

- 2** Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Connexion USB] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

- 3** Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [MSC] ou [PTP] puis appuyez sur le bouton **OK**.

MSC	Mass Storage Class (réglage par défaut) Programme universel conçu pour gérer des dispositifs raccordés à un ordinateur via un dispositif de mémoire USB.
PTP	Picture Transfer Protocol (Protocole de transfert d'images) Ce protocole permet le transfert d'images numériques et le contrôle d'appareils numériques via USB.

Sauf indication contraire, sélectionnez [MSC].


- 4** Appuyez deux fois sur le bouton **MENU**.

L'écran qui précédait la sélection du paramètre de menu réapparaît.

Raccordement de l'appareil à un ordinateur

Branchez l'appareil sur un ordinateur à l'aide du câble USB I-USB7 fourni.

- 1 Allumez l'ordinateur.
- 2 Mettez l'appareil hors tension et utilisez le câble USB pour raccorder la prise VIDÉO/PC de l'appareil à l'ordinateur.

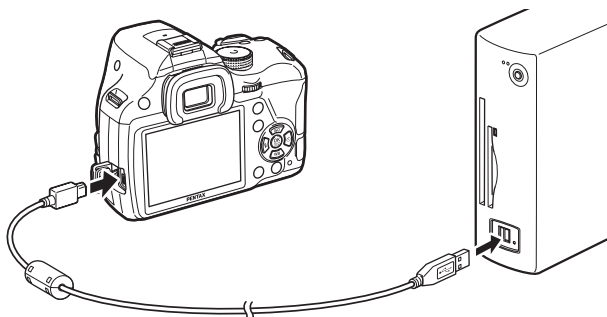

- 3 Mettez l'appareil sous tension.

L'appareil apparaît comme un disque amovible ou comme une carte mémoire SD avec le nom de volume « K-500 ».

Si la boîte de dialogue « K-500 » s'affiche lorsque l'appareil photo est sous tension, sélectionnez [Ouvrir le dossier pour visualiser les fichiers dans l'explorateur Windows] et cliquez sur OK.

- 4 Enregistrez sur l'ordinateur les images prises avec votre appareil photo.

Copiez les fichiers ou dossiers image sur le disque dur de l'ordinateur.

- 5 Déconnectez l'appareil de l'ordinateur.



L'appareil ne peut pas fonctionner tant qu'il est raccordé à l'ordinateur. Mettez l'appareil hors tension et retirez le câble USB pour pouvoir utiliser l'appareil.

« SILKYPIX Developer Studio 3.0 LE » est inclus dans le CD-ROM (S-SW133). Avec SILKYPIX Developer Studio 3.0 LE, vous pouvez développer des fichiers RAW, régler la couleur des images et effectuer d'autres réglages, et enregistrer les nouvelles images comme un fichier JPEG ou TIFF.

Installation du logiciel

Vous pouvez installer le logiciel à partir du CD-ROM fourni. Si votre configuration comprend plusieurs comptes, connectez-vous au compte bénéficiant des droits d'administrateur avant de démarrer l'installation du logiciel.

1 Allumez l'ordinateur.

Assurez-vous qu'aucun autre logiciel n'est ouvert.

2 Placez le CD-ROM dans le lecteur de CD/DVD de l'ordinateur.

L'écran [Software Installer] apparaît.

Si l'écran [Software Installer] n'apparaît pas

- **Sous Windows**

- 1 Cliquez sur [Poste de travail] dans le menu Démarrer.
- 2 Double-cliquez sur l'icône [Lecteur CD/DVD (S-SW133)].
- 3 Double-cliquez sur l'icône [Setup.exe].

- **Sous Macintosh**

- 1 Double-cliquez sur l'icône CD/DVD (S-SW133) sur le bureau.
- 2 Double-cliquez sur l'icône [PENTAX Installer].

3 Cliquez sur [SILKYPIX Developer Studio 3.0 LE].

Sous Macintosh, suivez les instructions à l'écran pour procéder aux étapes suivantes.



4 Sélectionnez la langue voulue sur l'écran [Choose Setup Language] puis cliquez sur [OK].

5 Lorsque l'écran [Assistant d'installation] apparaît dans la langue sélectionnée, cliquez sur [Suivant].

Suivez les instructions à l'écran pour procéder aux étapes suivantes.



Lancez SILKYPIX Developer Studio 3.0 LE et consultez le menu d'aide pour plus de détails sur l'utilisation du programme logiciel.

À propos de l'enregistrement de l'utilisateur

Veillez prendre quelques instants pour enregistrer votre logiciel, afin de nous aider à mieux vous servir.

Cliquez sur [User Registration] sur l'écran à l'étape 3 de la page p.257.



Une carte du monde s'affiche pour l'enregistrement de l'utilisateur sur Internet. Si l'ordinateur est connecté à Internet, cliquez sur le pays ou la région adéquate, puis enregistrez votre logiciel conformément aux instructions.



Notez que vous ne pouvez vous inscrire en ligne que si votre pays ou région apparaît.

9 Utilisation du flash

Ce chapitre donne des détails sur le flash incorporé et décrit comment prendre des photos avec un flash externe.

Utilisation du flash incorporé260

Utilisation d'un flash externe (optionnel)263

Caractéristiques du flash dans chaque mode exposition

Utilisation du flash en mode Tv




Il est possible de régler l'appareil à une vitesse égale ou inférieure à 1/180 seconde.

Utilisation du flash en mode Av




La vitesse passe automatiquement de 1/180 seconde à une vitesse lente qui réduit le risque de bougé (les vitesses les plus lentes dépendent de la focale de l'objectif utilisé).

La vitesse d'obturation est verrouillée à 1/180 seconde lorsqu'un objectif autre que DA, DA L, D FA, FA J, FA ou F est utilisé.



Utilisation du mode flash synchro vitesses lentes

Vous pouvez utiliser la synchro lente en  (Portrait nocturne) du mode **SCN** ou en mode **Tv**, **TAv** ou **M** lorsque vous prenez des portraits avec le soleil couchant en arrière-plan. Le portrait et l'arrière-plan seront bien capturés.  et  peuvent être utilisés en mode **P**, **Sv** ou **Av**.

Utilisation du mode P/Sv/Av

- 1 Positionnez le sélecteur de mode sur **P**, **Sv** ou **Av**.
- 2 Appuyez sur le bouton .
Le flash incorporé se relève.
- 3 Réglez le mode flash sur  ou .
La vitesse d'obturation est réduite pour donner une exposition correcte à l'arrière-plan.
- 4 Prenez une photo.

Utilisation du mode Tv/TAv/M

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur Tv, TAv ou M.
- 2 Réglez le mode flash sur  ou .
- 3 Réglez la vitesse d'obturation (pour le mode Tv) ou la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture (pour le mode TAv ou M).

Paramétrez de manière à obtenir une exposition correcte à une vitesse d'obturation de 1/180 seconde ou inférieure.

- 4 Appuyez sur le bouton .

Le flash incorporé se relève.

- 5 Prenez une photo.

Distance et ouverture lorsque vous utilisez le flash incorporé

Il faut tenir compte de la relation entre le nombre guide, l'ouverture et la distance lors de la prise de vue avec flash, afin d'obtenir l'exposition correcte.

Calculez la distance de prise de vue ou la valeur d'ouverture de la façon suivante puis réglez les conditions de prise de vue si l'intensité du flash n'est pas suffisante.

Sensibilité ISO	Numéro de guide du flash incorporé	Sensibilité ISO	Numéro de guide du flash incorporé
ISO 100	Environ 12	ISO 3200	Environ 68
ISO 200	Environ 17	ISO 6400	Environ 96
ISO 400	Environ 24	ISO 12800	Environ 136
ISO 800	Environ 34	ISO 25600	Environ 192
ISO 1600	Environ 48	ISO 51200	Environ 272

Calcul de la distance de prise de vue à partir de la valeur d'ouverture

L'équation suivante calcule la distance réelle du flash.

Portée maximale du flash $L1 = \text{nombre guide} \div \text{valeur d'ouverture}$

Portée minimale du flash $L2 = \text{portée maximale du flash} \div 5 *$

* La valeur utilisée dans la formule ci-dessus est une valeur fixe qui s'applique uniquement lors de l'utilisation du flash incorporé.

Exemple :

Lorsque la sensibilité est ISO 200 et que la valeur d'ouverture est F5,6 :

$L1 = 17 \div 5,6 = \text{environ } 3 \text{ (m)}$

$L2 = 3 \div 5 = \text{environ } 0,6 \text{ (m)}$

Le flash peut donc être utilisé dans une plage comprise entre 0,6 et 3 m. Toutefois, lorsque le sujet est situé à moins de 0,7 m, vous ne pouvez pas utiliser le flash incorporé de cet appareil car les coins de l'image seront vignetés, la lumière sera répartie de manière inégale et l'image risque d'être surexposée.

Calcul de la valeur d'ouverture à partir de la distance de prise de vue

L'équation suivante calcule la valeur d'ouverture correcte.

Valeur d'ouverture $F = \text{nombre guide} \div \text{distance de prise de vue}$

Exemple :

Lorsque la sensibilité est ISO 200 et que la distance de prise de vue est 4 m :

$F = 17 \div 4 = \text{environ } 4,2$

Si le chiffre obtenu (4,2 dans l'exemple ci-dessus) n'est pas disponible comme ouverture d'objectif, le chiffre inférieur le plus proche (4,0 dans l'exemple ci-dessus) est généralement utilisé.

L'utilisation d'un flash externe optionnel AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG ou AF160FC active divers modes flash, tels que Flash automatique P-TTL.

- ✓ : Disponible
- # : Certaines fonctions sont limitées.
- × : Les fonctions ne sont pas disponibles.

Flash	Flash incorporé	AF540FGZ AF360FGZ	AF200FG AF160FC
Fonction appareil			
Flash réduction des yeux rouges	✓	✓	✓
Décharge flash auto	✓	✓	✓
Bascule automatiquement sur la vitesse de synchronisation du flash	✓	✓	✓
La valeur d'ouverture est automatiquement définie dans les modes P et Tv .	✓	✓	✓
Flash automatique P-TTL	✓ ^{*1}	✓ ^{*1}	✓ ^{*1}
Synchro lente	✓	✓	✓
Correction de l'exposition avec le flash	✓	✓	✓
Lumière d'assistance AF du flash externe	×	✓	×
Synchro 2e rideau ^{*2}	✓	✓	×
Mode synchro flash contrôle des contrastes	# ^{*3}	✓	# ^{*4}
Flash asservi	×	✓	×
Synchronisation à grande vitesse	×	✓	×
Prise de vues sans fil	# ^{*4}	✓ ^{*5}	×

^{*1} Disponible uniquement en cas d'utilisation d'un objectif DA, DA L, D FA, FA J, FA, F ou A.

^{*2} Vitesse d'obturation inférieure ou égale à 1/90 seconde.

^{*3} Lorsqu'il est associé à l'AF540FGZ ou à l'AF360FGZ, 1/3 de la décharge peut provenir du flash incorporé et 2/3 du flash externe.

^{*4} Disponible uniquement avec le flash AF540FGZ ou AF360FGZ.

^{*5} Plusieurs unités AF540FGZ ou AF360FGZ ou une combinaison AF540FGZ/AF360FGZ et le flash incorporé sont nécessaires.



- Les flashes avec polarité inversée (le contact central sur le sabot est la borne négative) ne peuvent pas être utilisés, sous peine d'endommager l'appareil et/ou le flash.
- N'utilisez pas d'accessoires dotés d'un nombre différent de contacts comme une « prise sabot » pour ne pas provoquer de dysfonctionnements.
- L'association de flashes provenant d'autres fabricants peut provoquer des pannes de l'équipement. Nous vous recommandons d'utiliser l'AF540FGZ, AF360FGZ ou AF200FG.

Utilisation du flash automatique P-TTL


Vous pouvez utiliser le flash auto P-TTL avec un flash AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG ou AF160FC.

1 Retirez le cache du sabot et fixez le flash externe.

2 Allumez l'appareil et le flash externe.

3 Réglez le mode flash externe sur [P-TTL].


4 Vérifiez que le flash externe est totalement chargé, puis prenez la photo.

Lorsque le flash est prêt (complètement chargé),  s'allume dans le viseur ou sur l'écran Live View.

9

Utilisation du flash



- Pour obtenir plus de détails sur la méthode de fonctionnement et la portée effective, veuillez vous reporter au manuel du flash externe.
- Ne pressez jamais le bouton  lorsqu'un flash externe est fixé sur l'appareil. Le flash incorporé heurterait le flash externe. Si vous souhaitez utiliser les deux en même temps, sélectionnez le mode sans fil ou raccordez-les à l'aide de la rallonge. (p.269)

Utilisation du flash synchro haute vitesse

Avec un flash AF540FGZ ou AF360FGZ, vous pouvez déclencher le flash pour prendre une photo à une vitesse d'obturation supérieure à 1/180 seconde.

- 1 Retirez le cache du sabot et fixez le flash externe.
- 2 Réglez le sélecteur de mode sur **Tv** ou **M**.
- 3 Allumez l'appareil et le flash externe.
- 4 Réglez le mode synchro du flash externe sur **HS** ⚡ (Synchro haute vitesse).
- 5 Vérifiez que le flash externe est totalement chargé, puis prenez la photo.

Lorsque le flash est prêt (complètement chargé), ⚡ s'allume dans le viseur ou sur l'écran Live View.



- La synchronisation hautes vitesses n'est disponible que lorsque la vitesse d'obturation est réglée plus rapide que 1/180 seconde.
- La synchronisation hautes vitesses n'est pas disponible en mode **B**.
- La synchronisation hautes vitesses n'est pas disponible avec le flash incorporé.

Utilisation du flash en mode sans fil

En utilisant deux flashes externes (AF540FGZ ou AF360FGZ) ou en utilisant le flash incorporé avec un ou plusieurs flashes externes, vous pouvez effectuer une prise de vue en mode flash P-TTL sans raccorder les flashes avec un cordon.



- Réglez le mode flash externe sur SANS FIL.
- Au moins deux flashes externes AF540FGZ/AF360FGZ sont requis pour utiliser la synchronisation flash hautes vitesses en mode sans fil. Cette fonction ne peut être utilisée en association avec le flash incorporé.
- Réglez le mode sans fil du flash externe non directement raccordé à l'appareil sur SLAVE.

Réglage du canal du flash externe

Réglez d'abord le canal pour le flash externe.

- 1 Réglez le canal pour le flash externe.**
- 2 Retirez le cache du sabot et fixez le flash externe.**
- 3 Mettez l'appareil sous tension, puis le flash externe, et appuyez sur le déclencheur à mi-course.**

Le flash incorporé est réglé sur le même canal que le flash externe.



Veillez à régler tous les flashes sur le même canal. Reportez-vous au mode d'emploi de l'AF540FGZ ou de l'AF360FGZ pour savoir comment régler le canal sur le flash externe.


Prise de vue sans fil utilisant un flash incorporé et un flash externe

Réglez l'appareil sur le mode flash sans fil lorsque vous utilisez un flash externe en même temps que le flash incorporé.

1 Retirez le flash externe une fois le canal réglé sur l'appareil et placez-le à l'endroit souhaité.

2 Réglez le mode flash externe de l'appareil sur **W**⚡.

L'appareil est prêt à photographier.
Le canal du flash incorporé s'affiche dans le viseur.

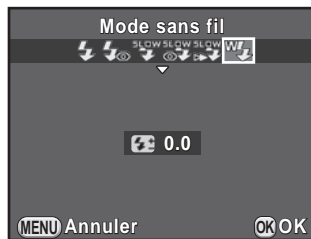

3 Appuyez sur le bouton **⚡**.

4 Vérifiez que les deux flashes sont totalement chargés, puis prenez la photo.



W⚡ n'est pas disponible dans les cas suivants.

- En mode **☺**
- lorsque le mode de déclenchement est réglé sur [Télécommande 3 sec.]
- lorsque la bague de diaphragme est réglée sur une valeur autre que **A**



Vous pouvez changer la méthode de déclenchement du flash incorporé utilisée en mode sans fil. Réglez dans [16. Mode flash sans fil] du menu [C Réglag. perso. 3].

Marche	Déclenche le flash incorporé comme éclair principal. (réglage par défaut)
Arrêt	Déclenche le flash incorporé comme éclair de transmission.

Prise de vue sans fil utilisant des flashes externes

- 1 Réglez le mode sans fil du flash externe directement raccordé à l'appareil sur [MASTER] ou [CONTROL].**

MASTER	Déclenche le flash directement raccordé à l'appareil et le flash sans fil comme flash principal.
CONTROL	Déclenche le flash directement raccordé à l'appareil comme un éclair de transmission, et non comme le flash principal.

- 2 Sur le flash sans fil, réglez le mode flash sans fil sur [SLAVE] et réglez le canal sur le même que le flash directement raccordé à l'appareil. Placez-le ensuite à l'endroit souhaité.**
- 3 Vérifiez que les deux flashes sont totalement chargés, puis prenez la photo.**




- La fonction Shake Reduction n'est pas disponible.
- Lorsque vous utilisez plusieurs flashes externes AF540FGZ/AF360FGZ et effectuez une prise de vue avec synchro flash hautes vitesses en mode sans fil, réglez le flash directement raccordé à l'appareil en mode synchro flash hautes vitesses.

Raccordement d'un flash externe avec une rallonge

Lorsque vous utilisez un flash externe dissocié de l'appareil, fixez l'adaptateur de sabot F_G (① ; en option) sur le sabot de l'appareil et un adaptateur de flash dissocié F (② ; en option) à la base du flash externe, puis connectez-les avec la rallonge F5P (③ ; en option). L'adaptateur de flash dissocié F peut être fixé sur votre trépied à l'aide de la vis prévue à cet effet.

En cas de couplage avec le flash incorporé

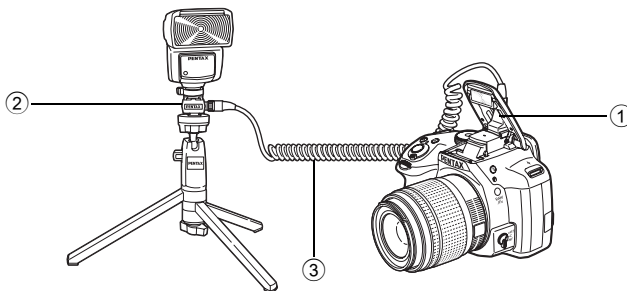


Prise de vue avec plusieurs flashes à l'aide de rallonges

Vous pouvez associer deux flashes externes ou plus (AF540FGZ, AF360FGZ ou AF200FG).

Pour raccorder un flash AF540FGZ, vous pouvez utiliser la prise de raccordement pour rallonge du flash. Pour raccorder un flash AF360FGZ ou AF200FG comme illustré dans la figure ci-dessous, raccordez un flash externe avec adaptateur de sabot F (④ ; en option) sur l'adaptateur de sabot dissocié F (② ; en option), puis raccordez un autre adaptateur de sabot dissocié F (②) au flash externe par le biais de la rallonge F5P (③ ; en option). Reportez-vous au manuel du flash pour plus de détails.

En cas de couplage de deux flashes externes

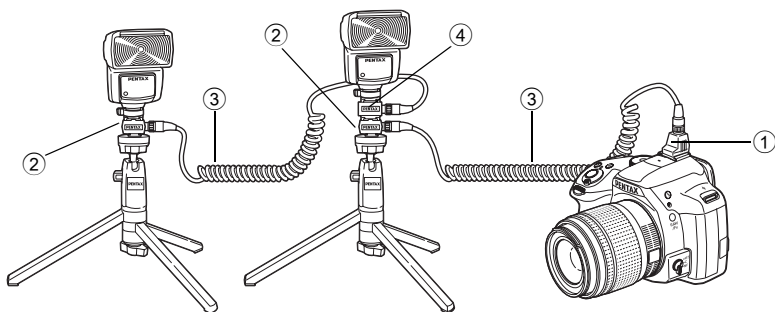

Lorsque vous utilisez plusieurs flashes externes ou un flash externe avec le flash incorporé, P-TTL sert à contrôler le flash.

Utilisation du mode synchro flash contrôle des contrastes

L'association de plusieurs flashes externes (AF540FGZ, AF360FGZ ou AF200FG) ou l'utilisation d'un flash externe avec le flash incorporé permet d'effectuer des prises de vue à flashes multiples (photographie avec synchro flash contrôle des contrastes). Cette fonction s'appuie sur les différentes intensités lumineuses délivrées par les divers flashes.



L'AF200FG doit être associé à l'AF540FGZ ou à l'AF360FGZ.

9

Utilisation du flash

- 1** Raccordez indirectement le flash externe à l'appareil.
Reportez-vous à p.269 pour avoir des détails.
- 2** Réglez le mode de synchronisation du flash externe sur le mode synchro contrôle des contrastes.
- 3** Vérifiez que les flashes externe et incorporé sont totalement chargés, puis prenez la photo.



- Si vous utilisez plusieurs flashes externes et que le mode synchro flash contrôle des contrastes est défini pour le flash externe maître, le rapport d'intensité des flashes est de 2 (unité maître) : 1 (unités slave). Si un flash externe est associé au flash incorporé, le rapport d'intensité est de 2 (flash externe) : 1 (flash incorporé).
- Lorsque vous utilisez plusieurs flashes externes ou un flash externe avec le flash incorporé, P-TTL sert à contrôler le flash.

10 Annexe

Réglages par défaut	274
Fonctions disponibles avec différentes combinaisons d'objectifs	282
Nettoyage du capteur CMOS	288
Utilisation de l'unité GPS	291
Messages d'erreur	294
Problèmes de prise de vue	297
Caractéristiques principales	300
Index	309
GARANTIE	317

Le tableau ci-dessous indique les réglages d'usine par défaut.
Les fonctions définies dans la mémoire (p.233) sont sauvegardées même lorsque l'appareil est mis hors tension.

Réglage de réinitialisation

Oui : Le réglage reprend sa valeur par défaut avec la fonction réinitialisation (p.235).

Non : Le réglage est sauvegardé même après la réinitialisation.

























Touches directes

Paramètre	Réglage par défaut	Réglage de réinitialisation	Page
Sensibilité	ISO AUTO (entre ISO 100 et 3200)	Oui	p.93
Balance des blancs	AWB	Oui	p.153
Mode Flash	Dépend du mode d'enregistrement	Oui	p.70
Mode déclenchement	P. de vue vue par vue	Oui	p.99 p.126 p.127 p.130

Menu [📷 Mode pr. de vue]

Paramètre	Réglage par défaut	Réglage de réinitialisation	Page
Mode exposition	P	Oui	p.185
Personnaliser image	Lumineux	Oui	p.166
Mode scènes	Portrait	Oui	p.89
Filtre numérique	Aucun filtre	Oui	p.170
Prise de vue HDR	Prise de vue HDR	Arrêt	p.160
	Alignement auto	Marche	
	Valeur bracketing expo	±2 IL	


Paramètre		Réglage par défaut	Réglage de réinitialisation	Page
Réglages capture image	Format fichier	JPEG	Oui	p.151
	Pixels enregistrés JPEG	16M	Oui	p.151
	Qualité JPEG	★★★	Oui	p.152
	Espace couleurs	sRGB	Oui	p.152
Mesure de l'exposition		Multizone	Oui	p.103
Réglages AF	AF.A	Arrêt	Oui	p.110
	Zone AF étendue	Arrêt	Oui	p.113
	Zone active AF	Auto (5 points AF)	Oui	p.111
	Assistance AF	Marche	Oui	p.110
Correction objectif	Correction distorsion	Arrêt	Oui	p.162
	Ajust aberrat° chroma	Marche	Oui	
Sur-impresion	Nombre de prises	2 fois	Oui	p.134
	Réglage IL auto	Arrêt	Oui	
Intervallomètre	Intervalle	00:00'03"	Oui	p.131
	Nombre de vues	2 images	Oui	
	Démarrer intervalle	Immédiat	Oui	
	Heure début	12:00 AM / 00:00	Oui	
Réglages plage dynamique	Compens° htes lumières	Auto	Oui	p.159
	Compens° ombres	Auto	Oui	
Réduct° bruit ISO élevé		Auto	Oui	p.105
Réd.bruit vit.obt° lente		Auto	Oui	p.107
Ajustement composit°	Direction X-Y	Centrer	Oui	p.164
	Rotation	±0°		
	Réutiliser précédent	Arrêt		
Shake Reduction		Marche	Oui	p.124
Focale d'entrée		35 mm	Oui	p.285

Paramètre		Réglage par défaut	Réglage de réinitialisation	Page
Live View	Contraste AF	Détection de visage	Oui	p.113
	Autozoom AF	Arrêt	Oui	p.116
	Contours netteté	Arrêt	Oui	p.118
	Affichage quadrillage	Arrêt	Oui	p.114
	Affich. Infos P. de vue	Marche	Oui	
	Affichage histogramme	Arrêt	Oui	
	Ombres/Htes lumières	Arrêt	Oui	
Affichage immédiat	Durée affichage	1 sec.	Oui	p.229
	Agrandir affich.imméd.	Marche	Oui	
	Sauv. données RAW	Marche	Oui	
	Affichage histogramme	Arrêt	Oui	
	Ombres/Htes lumières	Arrêt	Oui	
Programmat° molette	P	 Tv,  Av,  P	Oui	p.174
	Sv	 --,  ISO,  --	Oui	
	Tv	 Tv,  --,  --	Oui	
	Av	 --,  Av,  --	Oui	
	TAv/M	 Tv,  Av,  P LINE	Oui	
	B	 --,  Av,  --	Oui	
		 --,  --,  --	Oui	
Personnalisat° boutons		Format fichier ponctuel	Oui	p.177
	 (images fixes/ séquences vidéo)	Activer AF1	Oui	p.179

Paramètre		Réglage par défaut	Réglage de réinitialisation	Page	
Mémoire	Filtre numérique, Prise de vue HDR, Affichage info p. de vue	Arrêt	Oui	p.233	
	Autre que les fonctions ci-dessus	Marche	Oui		
GPS	Traceur astronomique	Action en mode B	B	Oui	p.291
		Exposition minutée	Arrêt	Oui	
		Durée d'exposition	5'00"	Oui	
		Indicateurs LED GPS	Marche	Oui	
	Etalonnage		—	—	
	Intervalle positionnemt		1 min.	Oui	
	Synchro heure GPS		Marche	Oui	
Sauvegarde mode USER		—	Oui *1	p.182	

*1 Les réglages sauvegardés ne sont réinitialisés qu'avec [Réinitialisat°mode USER] de l'écran [Sauvegarde mode USER].

Menu [📹 Vidéo]

Paramètre		Réglage par défaut	Réglage de réinitialisation	Page
Réglage de l'exposition		P	Oui	p.136
Réglages capture vidéo	Pixels enregistrés		Oui	
	Cadence d'image	30 im./s	Oui	
	Niv. compress°	★★★	Oui	
Niveau enregistrement		3	Oui	
Movie SR		Marche	Oui	
Vidéo par intervalle	Intervalle	3 sec.	Oui	p.141
	Durée enregistremt	00:00'12"	Oui	
	Démarrer intervalle	Immédiat	Oui	
	Heure début	12:00 AM / 00:00	Oui	

Palette du mode de lecture

Paramètre	Réglage par défaut	Réglage de réinitialisation	Page
Rotation d'image	—	—	p.198
Filtre numérique	Monochrome	Oui	p.204
Redimensionner	Taille maximum en fonction du réglage	—	p.202
Recadrer	Taille maximum en fonction du réglage	—	p.203
Index	—	—	p.210
Protéger	—	Non	p.239
DPOF	—	Non	p.248
Diaporama	—	Oui	p.197
Enr. bal.blancs manuel	—	—	p.157
Enregistrer traitement	—	Oui	p.169
Développement RAW	Pixels enregistrés: [16M] Niv. compress°: ★★★	Oui	p.212
Montage vidéo	—	—	p.145
Transfert d'images Eye-Fi	—	—	p.246

Menu [▶ Lecture]

Paramètre		Réglage par défaut	Réglage de réinitialisation	Page
Diaporama	Durée affichage	3 sec.	Oui	p.196
	Fondu enchainé	Arrêt	Oui	
	Répéter lecture	Arrêt	Oui	
Zoom rapide		Arrêt	Oui	p.191
Ombres/Htes lumières		Arrêt	Oui	
Supprimer toutes images		—	—	p.201

Menu [↶ Préférences]

Paramètre		Réglage par défaut	Réglage de réinitialisation	Page
Language/言語		English	Non	p.60
Réglage date		01/01/2013	Non	p.62
Heure monde	Réglage de l'heure	Ville résidence	Oui	p.224
	Destination (Ville)	Identique à Ville résidence	Non	
	Destination (Heure d'été)	Identique à Ville résidence	Non	
	Ville résidence (Ville)	Selon réglage initial	Non	
	Ville résidence (Heure d'été)	Selon réglage initial	Non	
Taille du texte		Selon réglage initial	Non	p.61
Effets sonores	Volume	3	Oui	p.223
	Réglages	Tous Marche		
Affichage LCD	Affichage guide	Marche	Oui	p.227
	Couleur affich	1		
Réglages affichage LCD		±0	Oui	p.228
Réduct° scintillement		50 Hz	Non	p.28
Options interface	Sortie vidéo	Selon réglage initial	Non	p.217
	Connexion USB	MSC	Oui	p.254
Nom du dossier		Date	Oui	p.240
Créer nouveau dossier		—	—	p.242
Nom fichier		IMGP	Non	p.242
Informations copyright	Ajouter infos copyright	Arrêt	Non	p.243
	Photographe	—	Non	
	Détenteur copyright	—	Non	

Paramètre		Réglage par défaut	Réglage de réinitialisation	Page
Eye-Fi	Communication Eye-Fi	Arrêt	Oui	p.245
	Infos communication	—	—	
Arrêt auto		1 min.	Oui	p.232
Type de pile AA		Détection auto	Oui	p.232
Réinitialisation		—	—	p.235
Détection pixels morts		—	—	p.231
Système anti-poussière	Système anti-poussière	—	—	p.288
	Action démarrage/Action arrêt	Arrêt	Oui	
Nettoyage capteur		—	—	p.289
Formater		—	—	p.238
Info/options programme		—	—	p.236

Menu [C Réglag. perso.]

Paramètre	Réglage par défaut	Réglage de réinitialisation	Page
1. Incréments IL	Incréments de 1/3 IL	Oui	p.98
2. Paliers sensibilité	Palier 1 IL	Oui	p.94
3. Temps de mesure d'expo	10 sec.	Oui	p.104
4. AE-L avec AF bloqué	Arrêt	Oui	p.103
5. Lier point AF et AE	Arrêt	Oui	p.104
6. Ordre bracketing	0 – +	Oui	p.99
7. Bracketing ponctuel	Arrêt	Oui	p.101
8. Options mode B	Mode1	Oui	p.97
9. Balance blancs avec flash	Balance blancs auto	Oui	p.155
10. Bal.blancs auto tungstène	Correction fine	Oui	—
11. Paliers T° couleur	Kelvin	Oui	p.158

Paramètre	Réglage par défaut	Réglage de réinitialisation	Page
12. Réglage AF.S	Priorité mise au point	Oui	p.109
13. Réglage AF.C	Priorité mise au point	Oui	p.110
14. AF avec télécommande	Arrêt	Oui	p.129
15. Déclenchement pdt charge	Arrêt	Oui	p.73
16. Mode flash sans fil	Marche	Oui	p.267
17. Enregistrement place menu	Réinitialisation place menu	Oui	p.230
18. MAP prédéterminée	Arrêt	Oui	p.121
19. Ajustement AF précis	Arrêt	Oui	p.119
20. Utilis. bague diaphragme	Ne pas autoriser	Oui	p.286
Réinit. fonct° perso	—	—	p.236

Fonctions disponibles avec différentes combinaisons d'objectifs

Tous les modes d'enregistrement de l'appareil sont disponibles lorsque vous utilisez un objectif DA, DA L ou FA J, ou lorsqu'un objectif avec une position **A** est utilisé avec la bague d'ouverture réglée sur la position **A**. Lorsqu'ils sont utilisés dans une position autre que **A**, ou que d'autres objectifs sont utilisés, les restrictions suivantes s'appliquent.

- ✓ : Des fonctions sont disponibles lorsque la bague de diaphragme est réglée sur la position **A**.
- # : Certaines fonctions sont limitées.
- x : Les fonctions ne sont pas disponibles.

Fonction	Objectif [Type de monture]	DA DA L D FA	FA J FA * ⁶	F * ⁶	A	M P
		[KAF] [KAF2] [KAF3]	[KAF] [KAF2]	[KAF]	[KA]	[K]
Mise au point automatique (objectif uniquement) (avec adaptateur AF 1,7x) * ¹		✓ -	✓ -	✓ -	- #	- #
Mise au point manuelle (avec témoin de mise au point)* ² (avec dépoli de visée)		✓	✓	✓	✓	✓
Retouche manuelle du point		#* ⁴	x	x	x	x
Mode de sélection du point de mise au point [Auto]		✓	✓	✓	#* ⁸	x
Mesure de l'exposition [Multizone]		✓	✓	✓	✓	x
Mode P/Sv/Tv/Av/TA v		✓	✓	✓	✓	#* ⁹
Mode M		✓	✓	✓	✓	#
Flash automatique P-TTL * ³		✓	✓	✓	✓	x
Zoom motorisé		-	x	-	-	-
Permet d'obtenir automatiquement les informations de distance focale de l'objectif		✓	✓	✓	x	x
Correction objectif		✓* ⁵	x* ⁷	x	x	x

*¹ Objectifs ayant une ouverture maximale de F2,8 ou plus rapide. Uniquement disponible à la position **A**.

*² Objectifs ayant une ouverture maximale de F5,6 ou plus rapide.

- *3 Disponible lors de l'utilisation du flash incorporé, de l'AF540FGZ, l'AF360FGZ, l'AF200FG ou l'AF160FC.
- *4 Uniquement disponible avec les objectifs compatibles.
- *5 La fonction de correction de distorsion est désactivée lorsque vous utilisez un FISH-EYE DA 10-17 mm.
- *6 Afin d'utiliser un objectif FA DOUX 28 mm F2,8, FA DOUX 85 mm F2,8 ou F DOUX 85 mm F2,8, réglez [20. Utilis. bague diaphragme] sur [Autoriser] dans le menu [C Réglag. perso. 3]. Vous pouvez prendre des photos avec l'ouverture que vous avez définie mais uniquement dans la plage d'ouverture manuelle.
- *7 Disponible uniquement avec un objectif FA 31 mm F1,8 limité, FA 43 mm F1,9 limité ou FA 77 mm F1,8 limité.
- *8 Fixé sur [Spot].
- *9 **Av** Exposition automatique avec diaphragme ouvert. (La bague de diaphragme n'a aucun effet sur la valeur réelle de l'ouverture.)

Noms des objectifs et des montures

Les objectifs DA avec motorisation et les objectifs FA avec zoom motorisé utilisent la monture K_{AF2}. Les objectifs DA avec motorisation ultrasonique et sans coupleur AF utilisent la monture K_{AF3}.

Les objectifs à focale unique FA (non-zooms) ainsi que les objectifs DA ou DA L sans motorisation et D FA, FA J et F utilisent la monture K_{AF}. Reportez-vous au manuel de l'objectif concerné pour obtenir plus de détails. Notez que cet appareil ne dispose pas de fonction de zoom motorisé.

Objectifs et accessoires non disponibles avec cet appareil

Lorsque le réglage de la bague de diaphragme est autre que **A** ou bien qu'un objectif sans position **A** ou que des accessoires comme un tube allonge ou des soufflets automatiques sont utilisés, l'appareil ne fonctionne que si [20. Utilis. bague diaphragme] est réglé sur [Autoriser] dans le menu [C Réglag. perso. 3]. Reportez-vous à « Utilisation de la bague du diaphragme » (p.286) pour en savoir plus.

Objectif et flash incorporé

Selon l'objectif utilisé avec cet appareil, l'utilisation du flash incorporé peut ne pas être disponible ou peut être limitée en raison du vignettage. Le flash incorporé ne peut pas être réglé et se déclenche entièrement lorsque des objectifs **A** qui ne sont pas en position **A**, des objectifs fabriqués avant les objectifs **A** ou à mise au point douce sont utilisés. Les objectifs DA, DA L, D FA, FA J et FA non indiqués sur la liste ci-dessous peuvent être utilisés sans problème.

* Les objectifs suivants ont été évalués sans parasoleil.

Indisponible en raison du vignettage

Nom de l'objectif
FISH-EYE DA 10-17 mm F3,5-4,5 ED (IF)
DA 12-24 mm F4 ED AL
DA 14 mm F2,8 ED (IF)
FA★ 300 mm F2,8 ED (IF)
DA★ 560 mm F5,6 ED AW
FA★ 600 mm F4 ED (IF)
FA★ 250-600 mm F5,6 ED (IF)

Disponible avec quelques restrictions

Nom de l'objectif	Restrictions
FISH-EYE F 17-28 mm F3,5-4,5	Un vignettage peut se produire lorsque la focale est inférieure à 20 mm.
DA 16-45 mm F4 ED AL	Lorsque la focale est inférieure à 28 mm ou bien égale à 28 mm et que la distance de prise de vue est de 1 m ou moins, un vignettage peut se produire.
DA★ 16-50 mm F2,8 ED AL (IF) SDM	Lorsque la focale est de 20 mm ou moins ou lorsqu'elle est égale à 35 mm et que la distance de prise de vue est inférieure à 1,5 m, un vignettage peut se produire.
DA 17-70 mm F4 AL (IF) SDM	Lorsque la focale est inférieure à 24 mm ou bien égale à 35 mm et que la distance de prise de vue est de 1 m ou moins, un vignettage peut se produire.
DA 18-250 mm F3,5-6,3 ED AL (IF)	Un vignettage peut se produire lorsque la focale est inférieure à 35 mm.
DA 18-270 mm F3,5-6,3 ED SDM	Un vignettage peut se produire lorsque la focale est inférieure à 24 mm.
FA★ 28-70 mm F2,8 AL	Un vignettage peut se produire si la focale est égale à 28 mm et que la distance de prise de vue est inférieure à 1 m.
FA DOUX 28 mm F2,8/ FA DOUX 85 mm F2,8	Le flash incorporé se déclenche toujours entièrement.

Régler la focale

La fonction Shake Reduction opère en obtenant des informations sur l'objectif, comme la focale. Réglez la focale lorsque vous utilisez un objectif dont la focale ne peut pas être obtenue automatiquement.

1 Veillez à ce que [Shake Reduction] soit activé puis mettez l'appareil hors tension.

Reportez-vous à « Réduction des bougés horizontaux et verticaux de l'appareil » (p.124) pour avoir des détails.


2 Montez un objectif et mettez l'appareil sous tension.

L'écran [Focale d'entrée] apparaît.

3 Tournez la molette arrière () pour régler la focale.

Vous avez le choix entre les valeurs de focale suivantes. (valeur par défaut : 35 mm).

8	10	12	15	18	20	24	28	30	35
40	45	50	55	65	70	75	85	100	120
135	150	180	200	250	300	350	400	450	500
550	600	700	800						

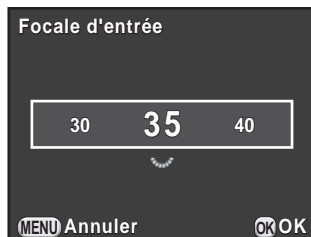

- Si la focale de votre objectif ne figure pas parmi les valeurs ci-dessus, sélectionnez la valeur la plus proche (exemple : [18] pour 17 mm et [100] pour 105 mm).
- Si vous utilisez un zoom, sélectionnez, de la même manière, la focale correspondant au zoom.

4 Appuyez sur le bouton OK.


L'appareil est prêt à photographier.



- Pour modifier la focale, utilisez [Focale d'entrée] dans le menu [Mode pr. de vue 3].
- Si vous utilisez un objectif sans position d'ouverture **A** ou un objectif avec une position **A** avec la bague d'ouverture réglée sur une position autre que **A**, réglez [20. Utilis. bague diaphragme] du menu [C Réglag. perso. 3] sur [Autoriser]. (p.286)

Utilisation de la bague du diaphragme

L'obturateur peut être relâché même si la bague de diaphragme de l'objectif D FA, FA, F ou A n'est pas réglée sur la position **A** ou si un objectif sans position **A** est monté. Sélectionnez [Autoriser] dans [20. Utilis. bague diaphragme] du menu [C Réglag. perso. 3].

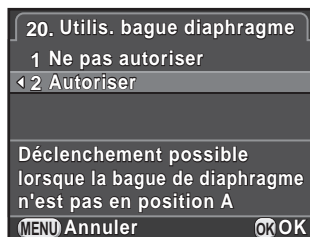


Les restrictions suivantes s'appliquent selon l'objectif utilisé.

Objectif utilisé	Mode d'enregistrement	Restriction
D FA, FA, F, A, M, S (objectifs seuls ou avec accessoires de diaphragme automatique comme le tube allonge automatique K)	Av	L'ouverture reste ouverte indépendamment de la position de la bague de diaphragme. La vitesse d'obturation change selon l'ouverture mais un écart d'exposition risque de se produire. [F--] apparaît comme témoin d'ouverture.
D FA, FA, F, A, M, S (avec accessoires de diaphragme manuel comme le tube allonge K)	Av	Il est possible de prendre des photos avec une valeur d'ouverture spécifiée mais un écart d'exposition peut se produire. [F--] apparaît comme témoin d'ouverture.
Objectif à diaphragme manuel, comme un objectif reflex (objectif uniquement)	Av	

Objectif utilisé	Mode d'enregistrement	Restriction
FA DOUX 28 mm, FA DOUX 85 mm, F DOUX 85 mm (objectif uniquement)	Av	Il est possible de prendre des photos avec une valeur d'ouverture spécifiée dans la plage d'ouverture manuelle. [F--] apparaît comme témoin d'ouverture. Vous pouvez vérifier l'exposition avec Prévisualisation optique.
Tous objectifs	M	Il est possible de prendre des photos avec la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation spécifiées. [F--] apparaît comme témoin d'ouverture. Vous pouvez vérifier l'exposition avec Prévisualisation optique.



Si la bague d'ouverture est réglée sur une position autre que **A**, l'appareil fonctionne en mode **Av** quel que soit le réglage du sélecteur de mode, excepté lorsqu'il est réglé sur le mode **M** ou .

Si le capteur CMOS est sale ou poussiéreux, des ombres peuvent apparaître à l'image dans certains cas, par exemple lorsque la prise de vue s'effectue sur un arrière-plan blanc. Ceci indique que le capteur CMOS doit être nettoyé.

Retrait des saletés sur le capteur CMOS (nettoyage capteur)

Le fait de faire vibrer le capteur CMOS élimine la poussière qu'il contient.

- 1** Sélectionnez [Système anti-poussière] dans le menu [↖ Préférences 4] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).


L'écran [Système anti-poussière] apparaît.

- 2** Appuyez sur le bouton OK.

La fonction anti-poussières est activée en faisant vibrer le capteur CMOS.

Pour activer la fonction anti-poussières à chaque fois que l'appareil est allumé et éteint, réglez [Action démarrage] et [Action arrêt] sur .

Une fois le retrait des poussières terminé, l'appareil revient au menu [↖ Préférences 4].

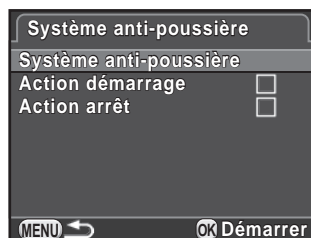

Retrait de la poussière à l'aide d'une soufflette

Soulevez le miroir et ouvrez le diaphragme lors du nettoyage du capteur CMOS à l'aide d'une soufflette.

Le capteur CMOS étant une pièce de précision, veuillez contacter le service après-vente PENTAX pour un nettoyage professionnel. Ce service de nettoyage est payant.



- Le témoin du retardateur clignote pendant le nettoyage du capteur.
- Cet appareil peut générer un son de vibration pendant le nettoyage du capteur CMOS. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Vous pouvez utiliser le kit de nettoyage du capteur pour nettoyer le capteur CMOS.



- N'utilisez jamais d'aérosol ni une soufflette avec pinceau. Ceci pourrait rayer le capteur CMOS. De même, n'essuyez jamais le capteur CMOS avec un chiffon.
- Ne nettoyez pas le capteur lorsque la molette de sélection du mode est réglée sur **B**.
- Pour empêcher l'accumulation de saleté ou de poussières sur le capteur CMOS, laissez le bouchon de protection du boîtier monture sur l'appareil lorsqu'aucun objectif n'est monté.
- Lorsque la batterie est faible, [Énergie restante insuffisante pour nettoyer le capteur] s'affiche sur l'écran.
- Lorsque vous nettoyez le capteur, utilisez le kit d'adaptateur secteur en option ou installez une batterie complètement chargée. Si la capacité de la batterie faiblit au cours du nettoyage, le témoin du retardateur clignote rapidement. Dans ce cas, interrompez immédiatement le nettoyage.
- Ne placez pas l'extrémité de la soufflette à l'intérieur de la monture de l'objectif. En cas de coupure de l'alimentation, cela pourrait endommager le diaphragme, le capteur CMOS et le miroir.

1 Mettez l'appareil hors tension et retirez l'objectif.


2 Mettez l'appareil sous tension.

3 Sélectionnez [Nettoyage capteur] dans le menu [⌂ Préférences 4] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran [Nettoyage capteur] apparaît.


- 4** Appuyez sur le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Miroir levé] puis appuyez sur le bouton OK.

Le miroir est bloqué en position relevée.

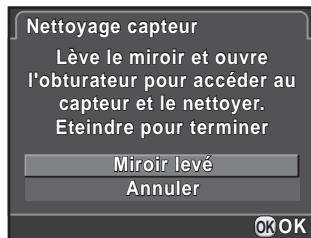

- 5** Nettoyage du capteur CMOS.

Utilisez une soufflette sans pinceau pour éliminer la saleté et la poussière du capteur CMOS.

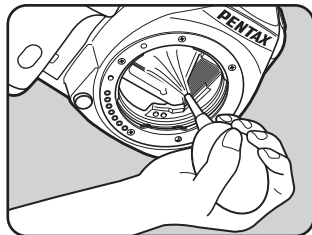


- 6** Mettez l'appareil hors tension.

Le miroir revient automatiquement à sa position initiale.

- 7** Montez l'objectif ou le bouchon de boîtier.

Les fonctions suivantes sont disponibles lorsque le GPS O-GPS1 en option est monté sur cet appareil.

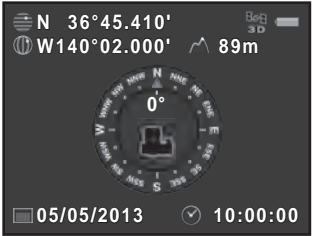Boussole électronique	Affiche la latitude, la longitude, l'altitude de l'emplacement actuel, la direction de l'objectif et le Temps universel coordonné (UTC) en mode veille.	
Traceur astronomique	Suit et capture des corps célestes. En adaptant le mouvement de l'unité de Shake Reduction intégrée de l'appareil au mouvement des corps célestes, ceux-ci peuvent être capturés comme des points individuels même si la prise de vue se fait avec un réglage exposition longue. (p.292)	
Synchro heure GPS	Règle automatiquement les paramètres de la date et de l'heure de l'appareil à l'aide des informations acquises des satellites GPS.	



- Reportez-vous au manuel de l'unité GPS pour savoir comment monter l'unité et obtenir des informations sur les fonctions de l'unité.
- Pour afficher la boussole électronique, appuyez deux fois sur le bouton **INFO** en mode veille et sélectionnez [Boussole électronique] sur l'écran de sélection de l'affichage du mode veille. (p.30)



« Navigation simple » ne peut pas être utilisé avec cet appareil.


Prise de vue de corps célestes (Traceur astronomique)


- 1 Sélectionnez [GPS] dans le menu [Mode pr. de vue 4] et appuyez sur le bouton de navigation (►).

L'écran [GPS] apparaît.

- 2 Sélectionnez [Traceur astronomique] et appuyez sur le bouton de navigation (►).


L'écran [Traceur astronomique] apparaît.

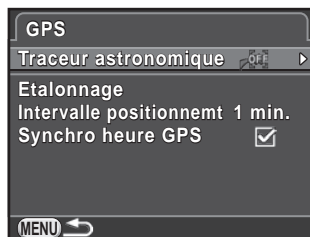

- 3 Sélectionnez [Action en mode B], appuyez sur le bouton de navigation (►) pour sélectionner  puis appuyez sur le bouton OK.

La fonction Traqueur astronomique est activée lors de prise de vue en mode **B**.

Pour régler [Durée d'exposition], sélectionnez d'abord l'icône MARCHE pour l'élément [Exposition minutée] dans le sous-menu Traqueur astronomique.

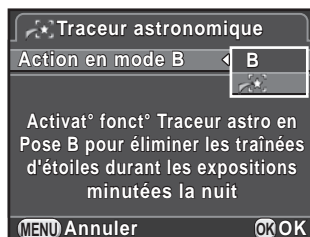

- 4 Appuyez trois fois sur le bouton MENU.

L'appareil est prêt à photographier.

- 5 Réglez le sélecteur de mode sur **B**.

- 6 Pressez le déclencheur à fond.

La prise de vue démarre.

7 Réappuyez à fond sur le déclencheur.

L'exposition est terminée.



Lorsque [Exposition minutée] est activé, la prise de vue se termine automatiquement après que le [Durée d'exposition] défini s'est écoulé.



- Lorsque vous ne voulez pas que les témoins du GPS s'allument pendant une prise de vue avec la fonction Traceur astronomique, vous pouvez les désactiver en sélectionnant l'icône ARRÊT pour [Indicateurs LED GPS] à l'étape 3.
- Reportez-vous au manuel du GPS pour plus de détails sur Traceur astronomique.

Messages d'erreur	Description
Carte mémoire pleine	La carte mémoire SD est pleine et vous ne pouvez plus enregistrer d'autres images. Insérez une nouvelle carte SD ou supprimez les fichiers inutiles. (p.54, p.199) Vous pouvez enregistrer davantage d'images si vous modifiez les réglages de la capture d'images. (p.150)
Aucune image	Il n'y a aucune image à lire dans la carte mémoire SD.
Cette image ne peut être affichée	Vous essayez de lire une image dans un format non pris en charge par l'appareil. Il se peut qu'un autre type d'appareil ou un ordinateur puisse retransmettre ces données.
Aucune carte dans l'appareil	Aucune carte mémoire SD n'est insérée dans l'appareil. (p.54)
Pas de carte Eye-Fi insérée	Les images ne peuvent pas être transférées si une carte Eye-Fi n'est pas insérée. (p.245)
Impossible d'utiliser carte	La carte mémoire SD insérée n'est pas compatible avec cet appareil.
Erreur carte mémoire	La carte mémoire SD a un problème ; la capture, la lecture et le transfert d'images sont impossibles. Essayez l'affichage sur un ordinateur.
Carte non formatée	La carte mémoire SD insérée n'est pas formatée ou l'a été sur un autre périphérique et n'est pas compatible avec cet appareil. Utilisez la carte après l'avoir formatée avec cet appareil. (p.238)
Carte verrouillée	Le commutateur écriture-protection de la carte mémoire SD que vous avez insérée est verrouillé. Déverrouillez la carte mémoire SD. (p.7)
Carte verrouillée électroniquement	Les données sont protégées par une fonction de sécurité de la carte mémoire SD.
Cette image ne peut pas être agrandie	Vous êtes en train d'essayer de grossir une image qui ne peut pas l'être.













Messages d'erreur	Description
Cette image est protégée	Vous essayez de supprimer une image protégée. Retirez la protection de l'image. (p.239)
Énergie restante insuffisante pour activer la localisation des pixels morts	Apparaît durant la détection de pixels morts si le niveau de la batterie est insuffisant. Installez une batterie entièrement chargée ou utilisez le kit adaptateur secteur en option.
Énergie restante insuffisante pour nettoyer le capteur	Apparaît durant le nettoyage du capteur si le niveau de la batterie est insuffisant. Installez une batterie entièrement chargée ou utilisez le kit adaptateur secteur en option.
Puissance de la batterie insuffisante pour mettre le programme à jour	Apparaît lorsque vous essayez de mettre à jour le programme si le niveau de la batterie est insuffisant. Installez une batterie entièrement chargée ou utilisez le kit adaptateur secteur en option.
Mise à jour du programme impossible; problème avec le fichier de mise à jour	Impossible de mettre à jour le programme. Le fichier de mise à jour est endommagé. Essayez de télécharger de nouveau le fichier de mise à jour.
Le dossier ne peut être créé	Le nombre maximum de dossiers (999) et le nombre de fichiers (9999) sont atteints et aucune image ne peut plus être enregistrée. Introduisez une nouvelle carte mémoire SD ou formatez la carte. (p.238)
Impossible de stocker l'image	L'image n'a pas pu être enregistrée en raison d'une erreur sur la carte mémoire SD.
Réglages non sauvegardés	Les réglages DPOF ne peuvent pas être enregistrés car la carte mémoire SD est pleine. Supprimez les images inutiles et procédez à nouveau aux réglages DPOF. (p.199)
L'opération n'a pas pu être correctement finalisée	L'appareil n'a pas pu mesurer la balance des blancs manuelle (p.156) ni mesurer la prise de vue HDR (p.160). Renouvelez l'opération.
Aucune autre image ne peut être sélectionnée	Vous ne pouvez pas sélectionner plus que le nombre maximum d'images pour Sélectionner & supprimer (p.199), Index (p.210) et Transfert d'images Eye-Fi (p.246).
Image introuvable	Le dossier sélectionné ne contient aucune image pouvant être transférée. (p.246)

Messages d'erreur	Description
Aucune image ne peut être traitée	Aucune image ne peut être traitée à l'aide de la fonction de filtre numérique (p.204) ou de développement RAW (p.212).
Cette image ne peut être traitée	Apparaît lorsque vous essayez de réaliser Redimensionner (p.202), Recadrer (p.203), Filtre numérique (p.204) ou Développement RAW (p.212) pour des images capturées avec d'autres appareils ou lorsque vous essayez de réaliser Redimensionner ou Recadrer pour des images de taille minimum.
L'appareil n'a pas pu créer d'image	La création d'un index a échoué. (p.210)
Cette fonction n'est pas disponible dans le mode en cours	Vous essayez de paramétrer une fonction qui n'est pas disponible en mode AUTO , SCN ou  .
Surchauffe de l'appareil. Désactiv. temporairement Live View pour protéger les circuits	Live View ne peut pas être utilisé car la température interne de l'appareil est trop élevée. Essayez d'utiliser à nouveau Live View lorsque l'appareil a refroidi.
L'appareil s'éteindra afin d'éviter une détérioration due à une surchauffe	L'appareil se met hors tension parce que sa température interne est trop élevée. Laissez l'appareil éteint et laissez-le refroidir assez longtemps. Remettez-le sous tension après un moment.
Réglez la communication Eye-Fi sur SELECT	Les images ne peuvent pas être transférées lorsque [Communication Eye-Fi] n'est pas réglé sur [SELECT] dans [Eye-Fi] du menu  Préférences 2]. (p.245)

Dans de rares cas, l'appareil ne peut pas fonctionner correctement en raison de l'électricité statique. Ceci peut être corrigé en retirant la batterie et en la remettant en place. Après avoir suivi cette procédure, si l'appareil fonctionne correctement, il n'a pas besoin d'être réparé.

Avant de contacter notre service après-vente, nous vous recommandons de vérifier les points suivants :

Incident	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas	La batterie n'est pas installée	Vérifiez qu'une batterie est installée.
	La batterie n'est pas installée correctement dans l'appareil	Vérifiez l'orientation de la batterie. Réinstallez la batterie en fonction des symboles +/- . (p.49, p.50)
	La batterie est faible	Remplacez-la par une batterie chargée ou utilisez le kit adaptateur secteur en option.
Impossible de déclencher	Le flash incorporé est en cours de charge	⚡ clignote pendant la charge du flash. Attendez la fin de la charge.
	Il n'y a plus d'espace disponible sur la carte mémoire SD	Introduisez une carte mémoire SD avec suffisamment d'espace ou supprimez des images. (p.75, p.199)
	Enregistrement	Attendez que l'enregistrement soit terminé.
	La bague du diaphragme de l'objectif est réglée sur une position différente de A	Régalez la bague du diaphragme de l'objectif sur la position A ou sélectionnez [Autoriser] dans [20. Utilis. bague diaphragme] du menu [C Réglag. perso. 3]. (p.286)

Incident	Cause	Solution
La mise au point automatique ne fonctionne pas	Il est difficile de mettre le sujet au point	La mise au point automatique ne peut pas fonctionner correctement sur des sujets présentant un faible contraste (ciel, murs blancs, etc.), des couleurs sombres, des motifs complexes, des objets qui se déplacent rapidement ou un paysage pris par une fenêtre ou un grillage. Verrouillez la mise au point sur un autre objet situé à la même distance que votre sujet puis pointez sur le sujet et enfoncez le déclencheur à fond. Sinon, utilisez la mise au point manuelle. (p.117)
	Le sujet n'est pas dans la zone de mise au point automatique	Cadrez votre sujet dans la zone de mise au point automatique de l'écran. Si le sujet sort de la zone de mise au point automatique, pointez l'objectif vers votre sujet et verrouillez la mise au point puis recomposez votre scène et pressez le déclencheur à fond.
	Le sujet est trop rapproché	Éloignez-vous du sujet et prenez la photo.
	Le mode de mise au point est réglé sur MF	Réglez le curseur du mode de mise au point sur A.F.S ou C . (p.108)
La fonction de mémorisation d'exposition ne fonctionne pas	Le mode B est paramétré	Le verrouillage de l'exposition n'est pas disponible dans le mode B .
Le flash incorporé ne se déclenche pas	Lorsque le mode flash est réglé sur  ^A ou  , le flash ne se déclenche pas lorsque le sujet est lumineux	Réglez le mode flash sur  (Flash forcé) ou  (Flash forcé+réd yeux rouges). (p.70)
	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  , ou  du mode SCN est paramétré	Sélectionnez un mode d'enregistrement autre que ceux montrés à gauche. (p.87)

Incident	Cause	Solution
Le système du zoom motorisé ne fonctionne pas	L'appareil ne dispose pas de la fonction zoom motorisé	Utilisez le zoom manuel.
La connexion USB avec un ordinateur ne fonctionne pas correctement	Le mode connexion USB est réglé sur [PTP]	Réglez [Connexion USB] sur [MSC] dans [Options interface] du menu [🔍 Préférences 2]. (p.254)
La fonction Shake Reduction ne fonctionne pas	La fonction Shake Reduction est désactivée	Activez la fonction Shake Reduction. (p.124)
	La focale n'est pas paramétrée	Si vous utilisez un objectif ne se prêtant pas à l'obtention des données de focale, réglez ma focale sur l'écran [Focale d'entrée]. (p.285)
	La vitesse d'obturation est trop lente pour que la fonction Shake Reduction soit efficace en panoramique ou lorsque vous prenez des scènes de nuit, etc.	Désactivez la fonction Shake Reduction et prévoyez un trépied.
	Le sujet est trop rapproché	Éloignez-vous du sujet ou désactivez la fonction Shake Reduction et prévoyez un trépied.

Description du modèle

Type	Appareil numérique reflex TTL avec mise au point, exposition automatiques et flash P-TTL incorporé rétractable
Monture d'objectif	Monture PENTAX KAF2 à baïonnette (coupleur AF, contacts d'information, monture K avec contacts d'alimentation)
Objectifs compatibles	Objectifs à monture KAF3, KAF2 (non disponible avec zoom motorisé), objectifs à monture KAF, KA

Enregistrement d'image

Capteur d'image	Filter de couleurs primaires, CMOS, taille : 23,7 × 15,7 (mm)
Nombre effectif de pixels	Env. 16,28 mégapixels
Nombre total de pixels	Env. 16,49 mégapixels
Système anti-poussière	Revêtement SP et opérations du capteur CMOS
Sensibilité (sortie standard)	ISO AUTO : 100 à 51200 (les pas IL peuvent être réglés sur 1 IL, 1/2 IL ou 1/3 IL)
Stabilisateur d'image	Déplacement du capteur Shake Reduction

Formats de fichier

Formats d'enregistrement	RAW (DNG), JPEG (Exif 2.3), compatible DCF2.0
Pixels enregistrés	JPEG : 16M (4928×3264) 12M (4224×2816) 8M (3456×2304) 5M (2688×1792) RAW : 16M (4928×3264)
Niv. compress°	RAW (12-bit) : DNG JPEG : ★★★ (excellent), ★★ (très bon), ★ (bon) RAW et JPEG enregistrables simultanément
Espace couleurs	sRGB, AdobeRGB
Support de stockage	Cartes mémoire SD, cartes mémoire SDHC, cartes mémoire SDXC et cartes Eye-Fi
Dossier de stockage	Date (100_1018, 100_1019...)/ PENTX (100PENTX, 101PENTX...); « PENTX » peut être modifié par l'utilisateur

Viseur

Type	Viseur à pentaprisme
Couverture (FOV)	Environ 100 %
Grossissement	Environ 0,92× (50 mm F1,4 à l'infini)
Longueur du dégagement oculaire	Environ 21,7 mm (depuis la fenêtre de visualisation), environ 24,5 mm (depuis le centre de l'objectif)
Correction dioptrique	Environ -2,5 à +1,5 m ⁻¹
Écran de mise au point	Écran de mise au point interchangeable naturel-brillant-mat III

Live View

Type	Méthode TTL utilisant le capteur d'image CMOS
Mécanisme de mise au point	Détection du contraste : Détection de visage, Par anticipation, Sélectionner, Spot
Affichage	Couverture de champ : environ 100 %, grossissement (2×, 4×, 6×), affichage grille (Grille 4 × 4, Rectangle d'or, Echelle), avertissement lumineux/sombre, histogramme, contours netteté

Écran LCD

Type	Écran LCD TFT couleur, large
Taille	3 pouces
Pixels	Environ 921 000 pixels
Modifier	Luminosité et couleurs réglables

Balance des blancs

Auto	Méthode faisant appel à l'association du capteur CMOS et du capteur de détection de source lumineuse
Modes prédéfinis	Lumière du jour, Ombre, Nuageux, Lumière fluorescente (D : Lumière du jour, N : Blanc diurne, W : Lumière blanche, L : Blanc chaud), Tungstène, Flash, CTE , Manuel, Température de couleur
Manuel	Configuration sur l'écran d'affichage (3 réglages maximum peuvent être enregistrés), réglages de la température de couleur, copie du réglage de la balance des blancs d'une image capturée
Ajustement précis	Ajustable ±7 étapes sur l'axe A-B et l'axe G-M

Système de mise au point

Type	TTL : mise au point automatique à coïncidence de phase
Capteur de mise au point	SAFOX IXi+, 11 points (9 points de mise au point de type croisé au centre)
Plage de luminosité	-1 à 18 IL (ISO 100)
Modes AF	AF « single » (A.F.S.) : mode priorité mise au point ou priorité vitesse AF continu (A.F.C.) : mode priorité mise au point ou priorité FPS AF Auto (A.F.A.) : bascule automatiquement entre A.F.S. et A.F.C.
Modes de sélection du point de mise au point	Auto (5 points AF), Auto (11 points AF), Sélectionner (Zone AF étendue le cas échéant), Spot
Assistance AF	Lumière d'assistance AF LED dédiée

Contrôle de l'exposition

Type	Ouverture TTL, 77 mesures segmentées Modes de mesure : Multizone, Centrale pondérée ou Spot
Échelle de mesure	0 à 22 IL (ISO 100 à 50 mm F1,4)
Modes de prise de vue	Auto Picture (AUTO), scène (SCN), programme (P), priorité sensibilité (Sv), priorité vitesse (Tv), priorité ouverture (Av), priorité vitesse & ouverture (TAv), manuel (M), pose B (B) Modes Auto Picture : sélection automatique parmi Standard, Portrait, Paysage, Macro, Sport, Portrait nocturne, Nocturne, Ciel bleu, Forêt Modes scène : Portrait, Paysage, Macro, Sport, Portrait nocturne, Coucher de soleil, Ciel bleu, Forêt, Nocturne, Scène nocturne HDR, Instantané nocturne, Gastronomie, Animal favori, Enfants, Mer & Neige, Silhouette, Lumière tamisée, Concert, Musée * Fixé sur JPEG dans le mode Scène nocturne HDR.
Correction IL	±5 IL (des pas de 1/3 IL ou des pas de 1/2 IL peuvent être sélectionnés)
Verrouillage expo.	Peut être attribué au bouton AF/AE-L à partir du menu.

Obturateur

Type	Obturateur à plan focal vertical commandé électroniquement
Vitesse obturation	Automatique : 1/6000 à 30 secondes, manuel : 1/6000 à 30 secondes (pas de 1/3 IL ou 1/2 IL), pose B

Mode déclenchement

Sélection du mode	Image par image, rafale (rapide, standard), retardateur (12 sec., 2 sec.), télécommande (0 sec., 3 sec.), bracketing d'exposition (3 vues)
FPS continu	Environ 6 im./s* (JPEG, rafale rapide) Environ 3 im./s* (JPEG, rafale standard) * Lorsque l'appareil est utilisé avec la batterie lithium-ion rechargeable D-LI109.

Flash incorporé

Type	Flash P-TTL incorporé rétractable Nombre de guides : environ 12 (ISO 100/m) Angle de couverture : équivalent à 28 mm au format 35 mm
Modes flash	P-TTL, atténuation des yeux rouges, synchro vitesses lentes, synchro 2e rideau; Synchro hautes vitesses et sans fil sont également disponibles avec un flash externe dédié PENTAX.
Vitesse synchro	1/180 seconde
Correction exposition flash	-2,0 à +1,0 IL

Fonctions d'enregistrement

Personnaliser image	Lumineux, Naturel, Portrait, Paysage, Éclatant, Couleurs éclatantes, Estompé, Sans blanchiment, Diapositive, Monochrome, Traitement croisé
Réduction du bruit	Réduct° bruit ISO élevé, Réd.bruit vit.obt° lente
Réglages plage dynamique	Compens° htes lumières, Compens° ombres
Correction objectif	Correction distorsion, Correction de l'aberration chromatique latérale
Filtre numérique	Extraire couleur, Photos créatives, Rétro, Contraste élevé, Ombres, Inverser couleur, Couleur
Prise de vue HDR	Auto, HDR 1, HDR 2, HDR 3 Alignement auto (correction automatique de la composition) Valeur bracketing expo : ± 1 IL, ± 2 IL, ± 3 IL
Sur-impression	Nombre de prises : 2-9, exposition ajustée automatiquement.
Intervallomètre	Intervalle entre prises de vue : 3 seconde à 24 h ; Réglage début prise de vue : immédiatement, à partir du moment indiqué, Nombre de prises de vue : jusqu'à 999 images
Ajustement composit°	Plage d'ajustement de $\pm 1,0$ mm ($\pm 0,5$ mm en cas de rotation) en haut, en bas, à droite ou à gauche ; plage de rotation de ± 1 degré

Vidéo

Format fichier	MPEG-4 AVC/H.264
Pixels enregistrés	 (1920×1080,  , 30 im./s./25 im./s/24 im./s),  (1280×720,  , 60 im./s/50 im./s/30 im./s/25 im./s/24 im./s),  (640×480,  , 30 im./s/25 im./s/24 im./s)
Niv. compress°	★★★ (excellent), ★★ (très bon), ★ (bon)
Son	Microphone mono intégré ; le niveau sonore de l'enregistrement peut être ajusté.
Durée enregistremt	Jusqu'à 25 minutes ; arrête automatiquement l'enregistrement si la température interne de l'appareil s'élève.
Personnaliser image	Lumineux, Naturel, Portrait, Paysage, Éclatant, Couleurs éclatantes, Estompé, Sans blanchiment, Diapositive, Monochrome, Traitement croisé
Filtre numérique	Extraire couleur, Photos créatives, Rétro, Contraste élevé, Inverser couleur, Couleur
Vidéo par intervalle	Intervalle d'enregistrement : 3 sec., 5 sec., 10 sec., 30 sec., 1 min., 5 min., 10 min., 30 min., 1 h ; Durée d'enregistrement : de 4 secondes à 99 h ; Réglage de Démarrer intervalle : immédiatement, à partir de la durée définie * Le format de fichier est Motion JPEG (AVI).

Fonctions de lecture

Vue lecture	Image par image, affichage multi-images (segmentation par 4, 9, 16, 36 et 81 imagettes), grossissement de l'affichage (jusqu'à 16×, défilement et zoom rapide disponibles), rotation de l'image, affichage de l'histogramme (histogramme Y, histogramme RGB), avertissement ombres/hautes lumières, affichage d'informations détaillées, affichage des informations de copyright (photographe, détenteur du copyright), données du GPS (latitude, longitude, altitude, direction, Temps universel coordonné (UTC)), affichage des dossiers, affichage bande film & calendrier, diaporama, transfert d'images sans fil avec Eye-Fi
Supprimer	Une image, Toutes les images, Sélectionner & supprimer, Dossier, image Affichage immédiat
Filtre numérique	Monochrome, Extraire couleur, Photos créatives, Rétro, Contraste élevé, Ombres, Inverser couleur, Couleur, Amplification des tons, Filtre croquis, Aquarelle, Pastel, Postérisation, Miniature, Doux, Scintillement, Fish-eye, Filtre étirement, Ajust paramétr base
Développement RAW	Format fichier (JPEG), Réglages capture image (Longueur/largeur, Pixels enregistrés, Niv. compress°, Espace couleurs), Correction objectif (Correction distorsion, Ajust aberrat° chroma), Personnaliser image, Balance des blancs, Sensibilité, Réduct° bruit ISO élevé, Compens° ombres
Modifier	Redimensionner, Recadrer (le rapport longueur/largeur peut être modifié et la correction de l'inclinaison est disponible), Index, Montage vidéo (diviser ou supprimer des vues sélectionnées), Capturer une image fixe JPEG à partir d'une vidéo, Enregistrer les données RAW (si les données JPEG sont disponibles dans la mémoire tampon)

Personnalisation

Mode USER	2 réglages définis par l'utilisateur maximum peuvent être enregistrés.
Fonctions personnalisées	20 éléments
Mémoire des modes	12 éléments
Programmat° molette	Molettes électroniques (avant/arrière) : personnalisables pour chaque mode d'exposition.
Personnalisat° boutons	Bouton RAW/Fx : Format fichier ponctuel, Bracketing d'exposit°, Prévisualisation optique, Prévisu. numérique, Ajustement de la composition, Zone active AF Bouton AF/AE-L : Activer AF1, Activer AF2, Désactiver AF, Verrouillage expo.
Taille du texte	Standard, Grande
Heure monde	Réglages de l'heure monde pour 75 villes (28 fuseaux horaires)
Ajustement AF précis	±10 pas, ajustement pour tous les objectifs ou les objectifs individuels (vous pouvez en enregistrer jusqu'à 20)
Informations copyright	Les noms du « photographe » et du « détenteur du copyright » sont intégrés au fichier image.

Alimentation

Type de batterie	Batterie lithium-ion rechargeable D-LI109 ou Tiroir batterie D-BH109 avec quatre piles AA (lithium, Ni-MH rechargeables, alcalines) * L'une de ces alimentations est fournie avec l'appareil photo en fonction du pays ou de la région d'achat. L'article non fourni avec l'appareil est disponible en option.
Adaptateur secteur	Kit adaptateur secteur K-AC128 (en option)
Autonomie de la batterie	<Avec D-LI109> Nombre d'images enregistrables (avec 50 % d'utilisation du flash) : environ 410 images, (sans utilisation du flash) : environ 480 images Durée de lecture : environ 270 min <Avec tiroir batterie D-BH109 avec quatre piles lithium AA> Nombre d'images enregistrables (avec 50 % d'utilisation du flash) : environ 710 images, (sans utilisation du flash) : environ 1250 images Durée de lecture : environ 560 min * Soumis à essai conformément à la norme CIPA avec une batterie lithium-ion rechargeable neuve/des piles lithium AA neuves à une température de 23°C. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions/situations de prise de vue. conditions/circumstances.

Interfaces

Port de connexion	USB 2.0 (compatible avec vitesses rapides), borne de sortie AV, Prise pour cordon de déclenchement
Connexion USB	MSC/PTP
Système de sortie vidéo	NTSC/PAL

Dimensions et poids

Dimensions	Environ 129,0 mm (L) × 96,5 mm (H) × 70,0 mm (P) (excepté le sabot, les pièces de fonctionnement et autres protubérances)
Poids	Env. 650 g (chargé et prêt avec batterie lithium-ion rechargeable dédiée et carte mémoire SD) ; env. 675 g (chargé et prêt avec quatre piles lithium AA et carte mémoire SD) ; env. 590 g (boîtier seul)

Accessoires

Contenu de la boîte	Câble USB I-USB7, courroie O-ST132, batterie lithium-ion rechargeable D-LI109*, chargeur de batterie D-BC109*, cordon d'alimentation secteur*, logiciel (CD-ROM) S-SW133 * En fonction du pays et de la région où l'appareil photo a été acheté, ces articles sont remplacés par le tiroir batterie D-BH109 et les piles lithium AA. <Monté sur l'appareil> Œilleton FR, cache du sabot FK, cache de la monture du boîtier
Logiciel	SILKYPIX Developer Studio 3.0 LE

● Capacité de stockage des images et durée d'enregistrement approximatives

Lorsque vous utilisez la batterie totalement chargée ou des piles AA neuves

Batterie	Température	Prise de vue normale	Photographie au flash		Durée de lecture
			Utilisation à 50 %	Utilisation à 100 %	
D-LI109	23°C	480	410	360	270 minutes
	0°C	360	300	250	210 minutes
Piles lithium AA *1	23°C	1 250	710	500	560 minutes
Batteries rechargeables AA Ni-MH (1 900 mAh)	23°C	580	380	290	300 minutes
Piles alcalines AA	23°C	170	100	70	240 minutes

La capacité de stockage d'images (enregistrement normal et flash utilisé pour 50 % des prises de vue) repose sur les conditions de mesure conformes aux normes CIPA tandis que les autres données reposent sur nos conditions de mesure. L'on peut observer un certain écart par rapport aux chiffres mentionnés ci-dessus en conditions d'utilisation réelles en fonction du mode d'enregistrement et des conditions de prise de vue sélectionnés.

*1 Test effectué avec les batteries lithium Energizer Ultimate.

● Capacité approximative de stockage image selon la taille

Lorsqu'une carte mémoire SD de 2 Go est utilisée

Pixels enregistrés	Qualité JPEG			RAW
	★★★	★★	★	
16M (4928×3264)	214	379	749	76
12M (4224×2816)	289	512	1007	—
8M (3456×2304)	429	758	1463	—
5M (2688×1792)	706	1229	2363	—


Le nombre d'images enregistrables peut varier en fonction du sujet, des conditions de prise de vue, du mode de prise de vue sélectionné et de la carte mémoire SD, etc.

Symbols





[Prise de vue], menu 79, 274
[Vidéo], menu ... 83, 136, 277
[Lecture], menu 190, 278
[Préférences], menu 220, 279
[C Réglag. perso], menu 84, 280
[(Bouton Lecture) 21, 24, 74
⊙ (Bouton vert) 21
⚡ (Déploiement du flash), bouton 21, 73
[(Correction IL), bouton 21, 23, 98
☺ Standard 88
👤 Portrait 88, 89
▲ Paysage 88, 89
✿ Macro 88, 89
🏃 Objet en mouvement 88, 89
🌅 Coucher de soleil 88, 89
☁ Ciel bleu 89
🌲 Forêt 89
🌃 Nocturne 90
🌃 HDR Nocturne HDR 90
🌃 Instantané nocturne 90
🍷 Gastronomie 90
🐾 Animal favori 90
👶 Enfants 90
🌨 Mer & Neige 90
👤 Silhouette 90
☂ Lumière tamisée 90
[Concert 90
[Musée 90
[Vidéo 139

A


Aberration chromatique latérale 163
Accessoires 18
Adaptateur secteur 52
AdobeRGB 152
AFA 110
AFC 110
AFS 109
AF/AE-L , bouton 21, 108, 179
Affich. Infos P. de vue 114
Affichage 4 imasettes 195
Affichage bande film & calendrier 195
Affichage dossier 193
Affichage du menu 230
Affichage écran 25
Affichage guide 88, 174, 227
Affichage histogramme 31, 34, 35, 229
Affichage histogramme RGB 31, 34
Affichage immédiat 67, 229
Affichage info lecture 31
Affichage info p. de vue 30
Affichage infos détaillées 32
Affichage infos standard 31
Affichage LCD 227
Affichage une image 31, 74
Agrandir affich.imméd. 229
Ajouter la date (DPOF) 249
Ajust paramètr base (Filtre numérique) 206
Ajustement AF précis 119
Ajustement de la composition 164

Ajustements clairs/sombres (personnaliser image) ...	168
Alimentation	59
Amplification des tons (Filtre numérique)	205
Animal favori 	90
Aquarelle (Filtre numérique)	205
Arrêt auto	232
Assistance AF	19, 67, 110
AUTO (Image auto.), mode	66, 88
Av (Exposition automatique priorité ouverture), mode	94
Avertissement de surchauffe .	28
Avertissement Ombres/ Hautes lumières	191, 229
AWB (Balance des blancs)	153
B	
B (Pose B), mode	96
Bague de mise au point	117
Balance des blancs	153
Balance des blancs manuelle	156
Batterie	47
Batteries alcalines	50
Batteries lithium	50
Batteries rechargeables Ni-MH	50
Bouchon de boîtier	56
Boussole électronique ...	30, 291
Bouton de navigation (▲▼◀▶)	22, 24, 39, 78
Bouton vert	21, 174
Bracketing d'exposit°	99
Bracketing ponctuel	101


C

Cache de la monture de l'objectif	56
Cache des ports	19
Cadence d'image	137
Capacité de stockage image	307
Caractéristiques	300
Carte Eye-Fi	245
Carte mémoire	54
Carte mémoire SD	54, 238
CD-ROM	256
Charge de la batterie	47
Ciel bleu 	89
Compens° htes lumières	159
Compens° ombres	159
Concert 	90
Connexion USB	254
Contacts d'information de l'objectif	19
Contours netteté	118
Contraste (Personnaliser image) ...	168
Contraste AF	114
Contraste élevé (Filtre numérique)	171, 204
Correction de la distorsion	162
Correction exposition flash	72
Correction IL	98
 (Correction IL), bouton	21, 23, 98
Correction objectif	162
Coucher de soleil 	88, 89
Couleur (Filtre numérique)	171, 205
Couleur affich	227
Couleur LCD perso.	228
Couleurs éclatantes (Personnaliser image) ...	166
Coupleur AF	19
Courroie	46

- Créer de nouveaux dossier 242
- CTE** (Balance blancs) 153
- D**
- Décharge flash auto 70
- Déclencheur 21, 23, 67
- ⚡ (Déploiement du flash), bouton 21, 73
- Dépoli de visée 117
- Destination 224
- Détection du contraste AF ... 108
- Détection du visage (Contraste AF) 113
- Détection pixels morts 231
- Détenteur copyright 244
- Développement d'images RAW 212, 256
- Développement RAW 212, 256
- Diaporama 196
- Diapositive (Personnaliser image) 166
- Distorsion 162
- DNG 151
- Doux (Filtre numérique) 205
- DPOF 248
- E**
- Éclairage fluorescent (Balance blancs) 153
- Éclairage tungstène (Balance blancs) 153
- Éclatant (Personnaliser image) 166
- Écran 228
- Écran de contrôle LCD 26
- Écran de réglage des paramètres 29, 40
- Écran LCD 25
- Écriture-protection 7
- Écrou de trépied 19
- Effet filtre (Personnaliser image) 168
- Effets sonores 223
- Enfants ☹ 90
- Enr. bal.blancs manuel 157
- Enregistrement de l'utilisateur 258
- Enregistrer réglages 182
- Enregistrer traitement 169
- Équipement AV 216
- Espace couleurs 152
- Estompé (Personnaliser image) 166
- Étirement (Filtre numérique) 206
- Exif 243
- Exposition 93
- Exposition automatique priorité obturation & ouverture **TAv** 94
- Exposition automatique priorité ouverture **Av**, mode 94
- Exposition automatique priorité vitesse **Tv**, mode 94
- Exposition longue 96
- Exposition manuelle **M**, mode 94
- Extraction de couleur (Filtre numérique) 170, 204
- F**
- Filtre 170
- Filtre croquis (filtre numérique) 205
- Filtre numérique 170, 204
- Fish-eye (Filtre numérique) 206
- Flash 70, 259
- Flash (Balance blancs) 153
- Flash externe 263
- Flash forcé 70

Flash incorporé	70
Focale d'entrée	285
Fonctionnement des menus	42
Forêt 	89
Format de sortie	217
Format fichier	151
Format fichier ponctuel	178
Formater	238

G

Gastronomie 	90
GPS	291
Grossissement d'images	116, 192


H

Harmonisation (Personnaliser image)	168
Haut-parleur	19
Heure d'été	61, 225
Heure monde	224

I

Image d'index	210
Impression	248
Indicateur du plan focal	19
Indicateurs guides	36

INFO (Bouton

INFO)	21, 24, 25, 31, 194
Info/options programme	236
Informations concernant la prise de vues	25
Informations sur le photographe	243
Initialiser une carte mémoire	238
Installation du logiciel	256
Instantané nocturne 	90
Interrupteur principal	21, 23, 59
Intervallomètre	131

Inverser couleur (Filtre numérique)	171, 205
--	----------





J

JPEG	151
------------	-----


K




Kelvin	158
--------------	-----

L

Language/言語	60
Langue d'affichage	60
Lecture	74, 307
 (Lecture), bouton	21, 24, 74
Lecture des séquences vidéo	143
Lecture en continu	196
Levier de réglage dioptrique	19, 58
Live View	26, 69
Logiciel	236, 256
Logiciel fourni	256
Longueur/largeur	137, 203
Lumière du jour (Balance blancs)	153
Lumière tamisée 	90
Lumineux (Personnaliser image) ...	166
 /  (Live View/Supprimer), bouton	21, 23, 27, 69, 75



M

M (Exposition manuelle), mode	94
Macintosh	253
Macro 	88, 89
MAP prédéterminée	121
Mémoire	233
Mémorisation de la mise au point	67


MENU (Bouton MENU)	22, 24, 42
Mer & Neige 	90
Messages d'erreur	294
Mesure centrale pondérée ...	103
Mesure de l'exposition	103
Mesure multizone	103
MF (Mise au point manuelle)	117
Microphones	19
Miniature (Filtre numérique)	205
Mire AF	67, 69
Mire spot	103
Mired	158
Miroir	19
Mise à jour du programme ...	236
Mise au point	108
Mise au point automatique à coïncidence de phase TTL	108
Mise au point manuelle MF	117
Mode centre	108
Mode d'enregistrement	87
Mode déclenchement	78
Mode image auto AUTO ..	66, 88
Mode rafale A.F.C	110
Mode sans fil	71, 266
Mode scène SCN	89
Mode unique A.F.S	109
Mode USER	182
Mode veille	25
Modes d'exposition	92, 94
Molette arrière ()	21, 24
Molette avant ()	21, 23
Molette de sélection	174
Monochrome (Filtre numérique)	204
Monochrome (Personnaliser image)	166

Montage vidéo	145
Movie SR	138
MSC	254
Musée 	90

N

Naturel (Personnaliser image)	166
Netteté (Personnaliser image)	168
Netteté affinée (Personnaliser image)	169
Nettoyage capteur	289
Nettoyage du capteur	288
Niv. compress°	137, 152
Niveau enregistrement	138
Nocturne 	90
Nocturne HDR 	90
Nom du dossier	240
Nom fichier	242
Nombre-guide	261
NTSC	217
Numéro de fichier	234, 243

O

Objectif	56, 282
Objectif à zoom	67
Objectif avec bague de diaphragme	286
Objet en mouvement  ..	88, 89
OK (Bouton OK)	22, 24, 112
Ombre (Balance blancs)	153
Ombres (Filtre numérique)	171, 204
Options interface	217, 254
Ordinateur	251
Œilleton	58

P

P (Programme expo automatique), mode 94
 PAL 217
 Palette du mode
 lecture 188, 278
 Par anticipation
 (Contraste AF) 113
 Pastel (filtre numérique) 205
 Paysage ▲ 88, 89
 Paysage (Personnaliser image) 166
 Personnaliser° boutons 174
 Personnaliser image 166
 Photos créatives (Filtre numérique) 170, 204
 Piles AA 50
 Pixels 137, 151
 Pixels enregistrés 137, 151
 Pixels enregistrés JPEG 151
 Plage dynamique 159
 Point AF 111
 Portrait 📷 88, 89
 Portrait (Personnaliser image) 166
 Portrait nocturne 88, 89
 Poussoir de déverrouillage de l'objectif 21, 57
 Prévisu. numérique 123
 Prévisualisation 122
 Prévisualisation optique 122
 Priorité déclenchement 109
 Priorité FPS 110
 Priorité mise au point ... 109, 110
 Priorité sensibilité (Exposition automatique) **Sv**, mode 94
 Prise de vue avec plusieurs flashes 269
 Prise de vue de corps célestes 292



Prise de vue en bracketing 99
 Prise de vue en pose B 96
 Prise de vue HDR 160
 Prise de vue image plage dynamique élevée 160
 Prise pour cordon de déclenchement 19
 Prise sortie VIDÉO/PC 216, 255
 Programmat° molette 174
 Programme 236
 Programme exposition automatique **P**, mode 94
 Protéger 239
 PTP 254
 P-TTL 264

Q

Qualité JPEG 152

R

Rafale 130
 RAW 151
RAW/Fx, bouton 21, 177
 Recadrage d'images 203
 Récepteur de la télécommande 19, 128
 Réd.bruit vit.obt° lente 107
 Redimensionner 202
 Réduct° bruit ISO élevé 105
 Réduct° scintillement 28
 Réduction des yeux rouges 70
 Réduction du bruit 104
 Réglage date 62
 Réglage de l'exposition pour les vidéos 136
 Réglage de la langue 60
 Réglage de la luminosité 159
 Réglage dioptrique 58
 Réglages affichage LCD 228
 Réglages capture image 150
 Réglages capture vidéo 137

- Réglages initiaux 60
- Réglages par défaut 274
- Réglages plage dynamique 160
- Réinitialisation 235
- Relâcher 67
- Repère de monture
de l'objectif 19, 57
- Retardateur 126
- Rétro (Filtre
numérique) 170, 204
- Rotation 198
- Rotation d'image 198
- S**
- Sabot 19
- Sans blanchiment
(Personnaliser image) 166
- Saturation
(Personnaliser image) 168
- Sauv. données RAW 75, 229
- Scintillement
(Filtre numérique) 206
- Sélecteur de mode 21, 87
- Sélecteur du mode
de mise au point 21, 66
- Sélectionne
(Contraste AF) 113
- Sélectionner & supprimer 199
- Sensibilité 93, 213
- Sensibilité ISO 93
- Shake Reduction 124
- Silhouette  90
- SILKYPIX Developer
Studio 256
- Sortie vidéo 216
- Spot (Contraste AF) 113
- sRGB 152
- Standard  88
- Suppression 75, 199
- Suppression
d'une seule image 75
- Suppression de toutes
les images 201
- Sur-impression 134
- Sv** (Exposition automatique
priorité sensibilité),
mode 94
- Synchro 2e rideau 71
- Synchro flash avec contrôle
des contrastes 270
- Synchro haute vitesse 265
- Synchro heure GPS 291
- Synchro lente 70, 260
- Système anti-poussière 288
- Système de désignation
des fichiers 152
- T**
- Taille du texte 61
- Taux de compression 152
- TAv** (Exposition automatique
priorité obturation &
ouverture) 94
- Teinte (Personnaliser
image) 168
- Télécommande 127
- Témoin d'accès à la carte 19
- Témoin de mise au point 67
- Témoin du retardateur 19, 127
- Température de la couleur
(Balance des blancs) 158
- Temps de mesure
d'exposition 104
- Temps nuageux
(Balance blancs) 153
- Ton de finition de l'image 166
- Touches directes 39, 78, 274
- Traceur astronomique 292
- Traitement croisé (Personnaliser
image) 166
- Transfert d'images Eye-Fi 247

Trappe de protection du câble de connexion	19, 52
Tv (Exposition automatique priorité vitesse), mode	94
Type de pile	232

V

Valeur bracketing expo	161
Verrouillage de l'exposition	102
Verrouillage expo.	102
Vibrations	124, 138
Vidéo	136
Vidéo par intervalle	141
Ville	226
Ville résidence	224
Viseur	37, 58
Volume	138, 223

W

Windows	252
---------------	-----

Z

Zone AF	115
Zone AF étendue	113
Zone de mise au point	111
Zones claires	35
Zones sombres	35
Zoom rapide	191

Tous les appareils PENTAX achetés chez des revendeurs autorisés sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant une période de douze mois suivant la date d'achat. Pendant cette période, les réparations et le remplacement des pièces défectueuses sont effectués gratuitement, sous réserve que le matériel ne présente aucune trace de choc, de corrosion par des produits chimiques ou par fuite de batterie ou pile, de dommage dû à l'infiltration de sable ou de liquide, de mauvaise manipulation ou de manipulation contraire au mode d'emploi ou de modifications par un réparateur non agréé. Le fabricant et son représentant agréé ne sont pas responsables des réparations ou modifications n'ayant pas fait l'objet d'accord expressément écrit, ni des dommages liés au retard ou à la perte d'usage du matériel ni à leurs conséquences quelles qu'elles soient, directes ou indirectes, causées par la défectuosité du matériel ou par toutes autres causes. Il est expressément reconnu par l'acheteur que la responsabilité du fabricant ou de ses représentants en matière de garantie, implicite ou explicite, est strictement limitée au remplacement des pièces comme indiqué ci-dessus. Il ne sera effectué aucun remboursement d'une réparation faite par un service après-vente non agréé par PENTAX.

Procédure pendant la période de garantie de 12 mois

Tout appareil PENTAX reconnu défectueux pendant la période de 12 mois suivant son achat devra être retourné au revendeur chez lequel l'achat a été effectué ou chez le fabricant. S'il n'existe pas de représentant agréé du fabricant dans votre pays, envoyez votre matériel directement au fabricant, en port payé. Dans ce cas, la période d'immobilisation du matériel risque d'être très longue en raison des procédures requises. Si le matériel est couvert par la garantie, la réparation sera effectuée et les pièces remplacées gracieusement avant de vous être renvoyé en état de fonctionnement. Si le matériel n'est plus sous garantie, la réparation sera facturée aux tarifs habituels du fabricant ou de son représentant. Les frais de port sont à la charge du propriétaire de l'équipement. Si votre matériel PENTAX a été acheté dans un autre pays que celui où vous souhaitez faire appliquer la garantie, les frais de remise en état peuvent vous être facturés par le représentant du fabricant de ce pays. Cependant, si le matériel est retourné au fabricant, il sera réparé gratuitement pendant la période de garantie, conformément à cette garantie. Dans tous les cas,

les frais d'expédition et les taxes douanières seront à la charge de l'expéditeur. De façon à prouver la date de votre achat (si nécessaire), conservez la facture ou le reçu de cet achat pendant au moins un an. Avant d'expédier votre matériel en réparation, vérifiez d'abord que vous l'envoyez à un représentant officiel du fabricant ou à l'un de ses ateliers agréés, sauf s'il s'agit du fabricant lui-même. Demandez toujours un devis et ne faites procéder aux travaux de réparation qu'après accord écrit du devis.

- **Cette garantie n'affecte en rien les droits fondamentaux du client.**
- **Les garanties locales disponibles chez les distributeurs PENTAX de certains pays peuvent remplacer cette garantie. Par conséquent, nous vous conseillons de lire attentivement la carte de garantie fournie avec votre produit au moment de l'achat ou de contacter le distributeur PENTAX de votre pays afin d'obtenir de plus amples informations et de recevoir une copie de la garantie.**



Le marquage CE signifie que l'appareil est conforme aux directives de l'Union européenne.

For customers in USA**STATEMENT OF FCC COMPLIANCE**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FOR CALIFORNIA, U.S.A. ONLY

Perchlorate Material-special handling may apply.

The lithium battery used in this camera contains perchlorate material, which may require special handling.

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Declaration of Conformity

According to 47CFR, Parts 2 and 15 for Class B Personal Computers and Peripherals

We: PENTAX RICOH IMAGING AMERICAS
CORPORATION

Located at: 633 17th Street, Suite 2600
Denver, Colorado 80202 U.S.A.
Phone: 800-877-0155 FAX: 303-790-1131

Declare under sole responsibility that the product identified herein complies with 47CFR Parts 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on the statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The above named party is responsible for ensuring that the equipment complies with the standards of 47CFR §15.101 to §15.109.

Product Name: Digital Camera

Model Number: K-500

Contact person: Customer Service Manager

Date and Place: May, 2013, Colorado

Informations sur la collecte et la mise au rebut des équipements et batteries usagés



1. Au sein de l'Union européenne

Ces symboles sur les produits, les emballages et/ou les documents d'accompagnement signifient que les batteries et les équipements électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers ordinaires.



Les batteries et les équipements électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément à la législation qui prévoit un traitement, une récupération et un recyclage spécifiques pour ces produits.

En jetant ces produits correctement, vous êtes sûr que ces déchets subiront le traitement, la récupération et le recyclage adéquats et vous aidez à prévenir les éventuels effets négatifs pour l'environnement et la santé publique qu'une mise au rebut inadaptée pourrait entraîner.

L'ajout d'un symbole chimique est ajouté sous le symbole affiché ci-dessus, conformément à la Directive sur les batteries, indique qu'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) est présent dans la batterie dans une concentration supérieure au seuil applicable spécifié dans la Directive sur les batteries.

Pour plus d'informations sur la collecte ou le recyclage des produits utilisés, veuillez contacter vos autorités locales, le service d'élimination des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

2. Hors de l'UE

Ces symboles ne sont valables qu'au sein de l'Union européenne. Si vous souhaitez mettre au rebut ces produits, veuillez contacter les autorités locales ou le vendeur pour connaître la méthode adéquate de mise au rebut.

En Suisse : les équipements électriques et électroniques usagés peuvent être retournés gratuitement au vendeur, même si vous n'achetez pas de nouveaux produits. Une liste des usines de collecte est disponible sur les sites www.swico.ch ou www.sens.ch.

PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD.

2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN
(<http://www.pentax.jp>)

**PENTAX RICOH IMAGING
FRANCE S.A.S.
(European Headquarters)**

112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106 Argenteuil Cedex,
FRANCE
(HQ - <http://www.pentax.eu>)
(France - <http://www.pentax.fr>)

**PENTAX RICOH IMAGING
DEUTSCHLAND GmbH**

Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg,
GERMANY
(<http://www.pentax.de>)

**PENTAX RICOH IMAGING
UK LTD.**

PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough,
Berks SL3 8PN, U.K.
(<http://www.pentax.co.uk>)

**PENTAX RICOH IMAGING
AMERICAS CORPORATION**

633 17th Street, Suite 2600, Denver, Colorado 80202,
U.S.A.
(<http://www.pentaximaging.com>)

**PENTAX RICOH IMAGING
CANADA INC.**

1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7,
CANADA
(<http://www.pentax.ca>)

**PENTAX RICOH IMAGING
CHINA CO., LTD.**

23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang
Road, Xu Hui District, Shanghai, 200032, CHINA
(<http://www.pentax.com.cn>)

- Les caractéristiques et les dimensions extérieures peuvent être sujettes à modification sans préavis.